



# Manual de utilizare OnePlus 9

Ca urmare a actualizărilor software, experiența dvs. cu privire la interfața software (inclusiv, dar fără a se limita la caracteristicile software, interfețele cu utilizatorul și experiențele rezultate din interacțiune) poate diferi de interfața prezentată în acest manual. Interfața software poate fi modificată.

# Cuprins

<b>NOȚIUNI DE BAZĂ</b>		<b>SETĂRI</b>	<b>29</b>
		<b>Wi-Fi și rețea</b>	<b>30</b>
Configurarea dispozitivului	7	Wi-Fi	30
Baterie și încărcare	9	SIM și rețea	31
Butoane fizice	10	Accelerarea rețelei cu două canale	31
Transferul de date către OnePlus 9	11	Utilizarea de date	32
	14	Hotspot și tethering	33
<b>ELEMENTE DE BAZĂ</b>	16	Mod Avion	35
Gesturi de bază	17	<b>Conexiune Bluetooth și dispozitive</b>	<b>35</b>
Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor	18	Bluetooth	35
Utilizarea aplicațiilor	19	NFC	36
Ecranul de pornire	21	Atingere și plată	36
Notificare	24	Imprimare	36
Google Assistant	27	Chromebook	37

Android Auto	37	Gesturi rapide	46
<b>Afișaj</b>	<b>37</b>	Dublu clic pe butonul de alimentare	47
<b>Personalizare</b>	<b>40</b>	Apăsarea îndelungată a butonului de alimentare	47
<b>Sunet și vibrații</b>	<b>41</b>	<b>Aplicații și notificări</b>	<b>47</b>
Volum	41	<b>Securitate și ecran de blocare</b>	<b>49</b>
Dolby Atmos	42	Securitatea dispozitivului	50
Nu deranja	42	Securitate personală	53
Mod pentru cască	43	<b>Confidențialitate</b>	<b>54</b>
Live Caption	43	Manager de permisiuni	54
Ton de apel și vibrații	43	Afișare parole	54
Sistem	43	Notificări pe ecranul de blocare	54
<b>Butoane și gesturi</b>	<b>44</b>	<b>Localizare</b>	<b>54</b>
Alert Slider	44	<b>Baterie</b>	<b>55</b>
Bara de navigare și gesturi	44	<b>Spațiu de stocare</b>	<b>56</b>

<b>Conturi</b>	<b>56</b>	<b>Despre telefon</b>	<b>64</b>
<b>Sănătate digitală și control parental</b>	<b>57</b>	<b>Sfaturi și asistență</b>	<b>65</b>
<b>Utilități</b>	<b>58</b>	<b>APLICAȚII</b>	<b>66</b>
<b>Sistem</b>	<b>59</b>	Telefon	67
Accesibilitate	59	Agendă	69
Limbă și tastatură	59	Manager de fișiere	70
Data și ora	60	Mesaje	71
Copie de rezervă	61	Meteo	72
Resetare opțiuni	61	Calculator	74
Stocare OTG	62	Înregistrator	74
Programe de îmbunătățire a experienței	62	Aplicația Note	75
Utilizatori multipli	63	Camera	76
Accelerare RAM	64	Galerie	81
Actualizări de sistem	64	Ceas	82

Zen Mode	84	<b>Copie de rezervă și restaurare</b>	<b>96</b>
OnePlus Switch	85	Copie de rezervă și restaurare utilizând OnePlus Switch	97
Aplicații Google	87	Utilizarea Google drive pentru realizarea de copii de rezervă și recuperare	97
<b>AVANSAT</b>	<b>90</b>	Resetare la valorile din fabrică	98
Mod joc	91	<b>ACCESIBILITATE</b>	<b>99</b>
Nu deranja	92	Mărire	100
Distribuție ecran	92	Butonul de alimentare încheie apelul	100
Pornire/oprire programată	93	Inversarea culorilor	100
Aplicații paralele	94	Corectarea culorilor	101
Imagine în imagine	94	Text cu contrast ridicat	101
Spațiu ascuns	94	<b>INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA</b>	<b>102</b>
<b>REINIȚIALIZARE, ACTUALIZARE, COPIE DE REZERVĂ, RECUPERARE</b>	<b>95</b>	Declarație	103
<b>Reinițializare sau reinițializare forțată</b>	<b>96</b>	Mărci comerciale și permisiuni	104
<b>Actualizări de sistem</b>	<b>96</b>	Politica de confidențialitate	104



Informații privind reglementările	105	Eliminarea corectă a acestui produs la deșeuri	116
<b>Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului</b>	<b>105</b>	Conformitatea RoHS	117
Informații generale privind siguranța	105	Conformitatea ERP	117
Siguranța bateriei	108	<b>Conformitatea cu reglementările FCC</b>	<b>119</b>
Siguranță la încărcare	110	Declarația FCC	119
Siguranța la volan	111	Atenționări FCC	120
Informații privind sănătatea	112	Informații privind expunerea la RF (SAR)	121
Declarație privind siguranța laser	113	Reglementări privind compatibilitatea telefoanelor mobile cu aparatele auditive (HAC)	123
Informații privind eticheta de reglementare (dacă este acceptată):	113	<b>Conformitatea Industry Canada</b>	<b>125</b>
<b>Conformitatea cu reglementările UE</b>	<b>113</b>	Declarația IC	125
Declarația CE	113	Restricții în banda 5 GHz	126
Informații privind expunerea la RF (SAR)	114	Informații privind expunerea la RF (SAR)	127
Restricții în banda 5 GHz	115	<b>Conformitatea cu reglementările în India</b>	<b>128</b>
Benzi de frecvență și putere	116	<b>Îngrijire și întreținere</b>	<b>130</b>

<b>Informații privind garanția dispozitivului OnePlus</b>	<b>132</b>
<b>Garanția limitată nu acoperă</b>	<b>132</b>
<b>Politica de returnare (limitată la Europa)</b>	<b>134</b>



# Noțiuni de bază

Aflați mai multe despre dispozitivul dvs. și începeți să-l utilizați.

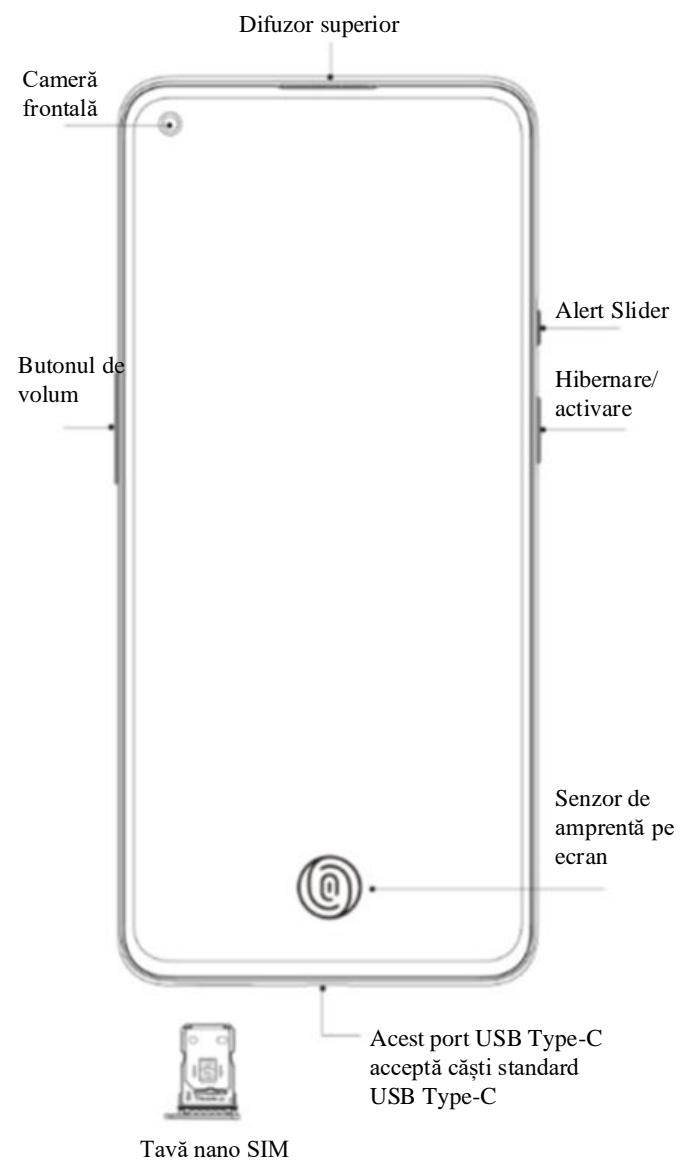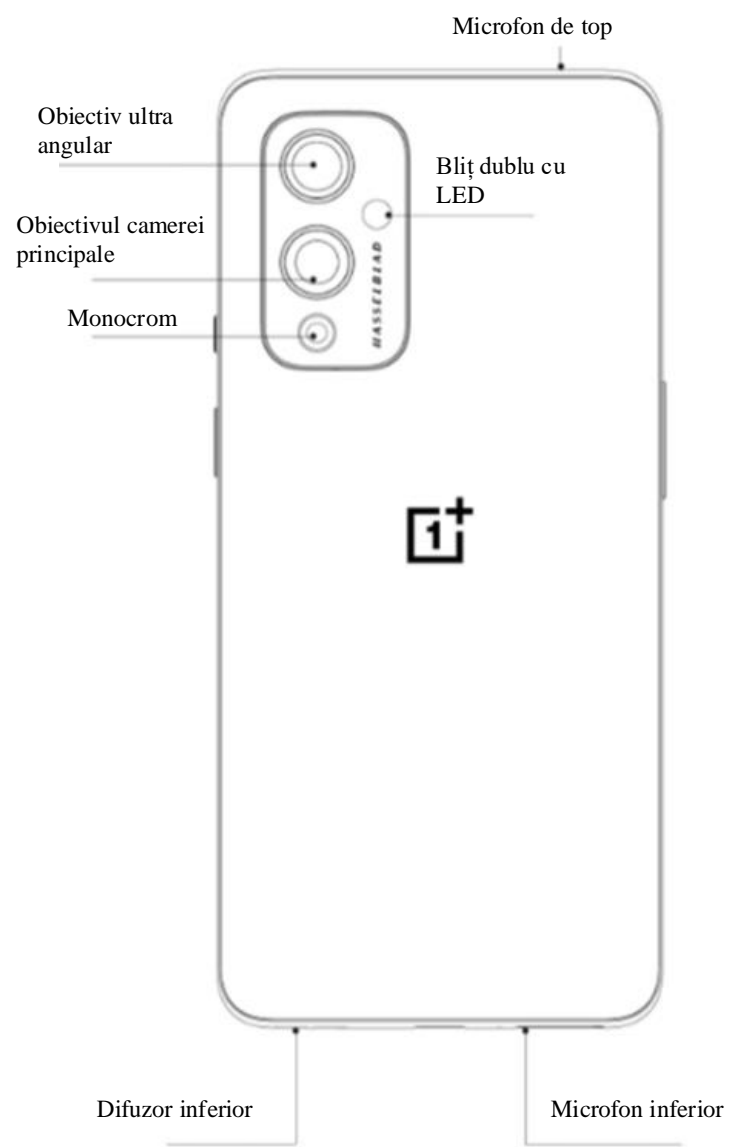

## Configurarea dispozitivului

### Introduceți cartela SIM

1. Introduceți ejectorul tăviței SIM în micul orificiu al suportului pentru cartela SIM. Apăsați ferm ejectorul în orificiu pentru a împinge în afară tăvița pentru cartela SIM.
  2. Trageți încet tăvița cartelei SIM din fanta sa.
  3. Introduceți cartela SIM în tăvița cartelei SIM.
  4. Introduceți tăvița pentru cartela SIM înapoi în dispozitiv.
- \* Folosiți cartela originală nano-SIM. Cartelele neoriginale pot provoca pagube.

## Inițializarea OnePlus 9

Apăsați îndelung butonul **alimentare** timp de câteva secunde pentru a inițializa telefonul. Dacă telefonul nu pornește, poate fi necesar să îl încărcați.

### Asistentul de configurare

Când inițializați prima dată telefonul (sau după o resetare la valorile din fabrică), **asistentul de configurare** vă permite să personalizați toate funcțiile, inclusiv limba, butoanele software, gesturile, deblocarea cu ajutorul amprentelor digitale și alte funcții. Dacă doriți să le schimbați ulterior, faceți acest lucru după configurarea

telefonului în aplicația Setări.

## **Baterie și încărcare**

Va trebui să încărcați telefonul când îl primiți sau dacă nu l-ați folosit de multă vreme.

### **Informații privind siguranța:**

1. Pentru a vă asigura siguranța și a evita deteriorarea dispozitivului, utilizați numai încărcătorul și cablul USB original.
2. OnePlus 9 acceptă cablu USB de tip C.
3. Deconectați încărcătorul după finalizarea încărcării, pentru a evita risipa de energie electrică.

4. Nu așezați nimic pe telefon în timp ce se încarcă.

## **Încărcarea bateriei**

1. Conectați cablul USB la adaptor;
2. Conectați cablul USB la portul USB al telefonului.
3. Conectați adaptorul la o priză.
4. După încărcare, deconectați cablul USB de la telefon și deconectați adaptorul din priză.

## **Economisiți energie și prelungiți**

### **durata de viață a bateriei**

Reduceți consumul de energie electrică astfel:

1. Opriți ecranul atunci când dispozitivul nu este utilizat.
2. Activați Mod de **economisire a bateriei** când bateria este aproape descărcată.
3. Dezactivați funcțiile Bluetooth și Wi-Fi atunci când nu le utilizați.
4. Reduceți luminozitatea ecranului și scurtați timpul stării de repaus în Setări.
5. Ștergeți aplicațiile pe care nu le utilizați.

## **Warp Charge 65**

Când utilizați încărcătorul OnePlus și cablul USB pentru încărcare, vă puteți încărca telefonul în siguranță (10 V/6,5 A) și rapid.

Se recomandă utilizarea la temperaturi între 15 °C și 35 °C grade.

## **Butoane fizice**

### **Butonul de alimentare**

Butonul de alimentare este amplasat în partea dreaptă a telefonului.

- Apăsăți îndelung butonul de alimentare pentru

a porni dispozitivul atunci când este oprit.

- Apăsați îndelung butonul de alimentare pentru o situație de urgență/oprire/repornire atunci când dispozitivul este pornit.
- Apăsați butonul de alimentare și butonul de creștere a volumului simultan pentru a opri dispozitivul.
- Faceți clic pe butonul de alimentare pentru a porni/opri ecranul.

## Butonul de volum

Butonul de volum este amplasat în partea stângă a telefonului.

- Când redați muzică sau videoclipuri, apăsați butonul de volum pentru a regla volumul materialului redat.
- Apăsați butonul de volum în timpul unui apel pentru a ajusta volumul apelului.
- Apăsați butonul de volum pentru a reduce la tăcere tonul apelurilor primite.

## Alert Slider

Alert Slider este amplasat în partea dreaptă a telefonului.

Puteți ajusta starea tonului de apel al sistemului ( **silențios, vibrații, sonor** ) prin comutarea glisorului Alert Slider.

- **Silențios:** Apelurile și notificările vor fi reduse la tăcere fără vibrații, cu excepția alarmelor.
- **Vibrații:** Apelurile și notificările vor fi reduse la tăcere, cu excepția alarmelor.
- **Sonor:** Apelurile, alarmele și notificările vor funcționa normal.

NOTĂ: Dacă telefonul este în Mod **Nu deranja**, tonul de apel și vibrațiile vor fi dezactivate.

## Comenzi rapide

Puteți efectua acțiuni rapide folosind comenzile rapide.

- Apăsați îndelung butonul de alimentare și

butonul de creștere a volumului simultan pentru a opri dispozitivul.

- Apăsați îndelung butonul de alimentare și butonul de reducere a volumului simultan pentru a realiza o captură de ecran.
- Apăsați îndelung butonul de alimentare și butonul de reducere a volumului simultan pentru a accesa Mod de recuperare atunci când dispozitivul este oprit.
- Apăsați butonul de alimentare și butonul de creștere a volumului timp de 10 secunde pentru a opri dispozitivul în mod forțat.

## Transferul de date către OnePlus 9

OnePlus Switch vă poate transfera rapid toate datele, inclusiv agenda, mesajele și fotografiile, de la dispozitivul vechi la noul dispozitiv OnePlus.

Dacă dispozitivul vechi este OnePlus sau alt dispozitiv Android:

1. Deschideți aplicația OnePlus Switch. Selectați **Sunt un telefon nou**, apoi selectați tipul telefonului vechi.
2. Urmați indicațiile de pe ecranul noului telefon. Descărcați și instalați OnePlus Switch pe vechiul telefon.
3. Atingeți Continuare pe noul telefon.

4. Deschideți OnePlus Switch în telefonul vechi, selectați Sunt un telefon vechi și scanați codul QR pe noul telefon pentru a conecta cele două telefoane.
5. După conectarea celor două telefoane, selectați datele pe care doriți să le migrați de pe vechiul telefon. Atingeți pentru a începe. Apoi, așteptați până la finalizarea transferului.

Dacă dispozitivul vechi este un iPhone:

1. Sincronizați datele dispozitivului iOS în iCloud.
2. Deschideți aplicația OnePlus Switch.



3. Alegeți **Sunt un telefon nou** apoi atingeți **„iPhone”**.
4. Conectați-vă la contul dvs. iCloud și începeți să importați date.
5. Se recomandă să finalizați întregul proces de transfer de date în timp ce sunteți conectat la o rețea Wi-Fi, iar OnePlus Switch ar trebui să rămână întotdeauna pe ecran. Dacă sunteți deconectat de la serverul iCloud, încercați să vă reconectați la iCloud și să reluați transmisia de date. Rețineți că numai anumite tipuri de date pot fi transferate, ca urmare a problemelor de compatibilitate.

# Elemente de bază

Învățați să utilizați dispozitivul  
OnePlus.

## Gesturi de bază

Învățați să utilizați gesturi de bază, cum ar fi atingere, tragere, glisare și redimensionare, pentru a vă controla telefonul și aplicațiile.

1. Atingeți pentru a accesa o aplicație sau pentru a o selecta



2. Când vizualizați o pagină web sau o listă, glisați în sus sau în jos pentru a derula.



3. Glisați spre stânga sau spre dreapta cu degetul pentru a schimba filele/paginile sau pentru a glisa conținutul din lista vremea/calendar/galerie/aplicații.



4. Redimensionare cu două degete pentru imagini și pagini web.



5. Apăsați îndelung ecranul pentru a deschide fereastra pop-up pentru setări avansate sau pentru a accesa starea de editare.



## Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

### Instalarea aplicațiilor din Play Store

Se recomandă să descărcați și să instalați aplicații din Play Store, care este disponibil pe dispozitivul dvs.

Deschideți Play Store pentru a căuta aplicații folosind cuvinte cheie sau pe ecran.

- Atingeți pictograma aplicației pentru a vizualiza detaliile aplicației.
- Atingeți **Instalare** pentru a descărca și instala aplicații.

\* Se recomandă să descărcați aplicații într-o rețea Wi-Fi.

### Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile după cum urmează:

- Pe ecranul de pornire sau în lansatorul de aplicații, apăsați îndelung pictograma aplicației

și selectați **dezinstalare**.

- Accesați **Play Store > Aplicațiile și jocurile mele > INSTALATE**, faceți clic pentru a accesa detaliile aplicației, selectați **dezinstalare**.

- Accesați **Setări > Aplicații și notificări** și selectați aplicația. Apoi accesați **Informații despre aplicație** și selectați **dezinstalare**.

\* Unele aplicații preinstalate nu pot fi dezinstalate

## Utilizarea aplicațiilor

Aflați cum să deschideți aplicații, să comutați între aplicații, să închideți aplicații și să vizualizați

informații despre aplicații.

## Lansatorul de aplicații

Glisați în sus pe ecranul de pornire pentru a vizualiza toate aplicațiile din lansatorul de aplicații

## Deschiderea aplicațiilor

Deschideți aplicația utilizând pictograma aplicației de pe desktop sau din lansatorul de aplicații.

## Vizualizarea informațiilor despre aplicații

Apăsăți îndelung pictograma unei aplicații și selectați informațiile despre aplicație în caseta

pop-up pentru a vizualiza informațiile despre aplicație și opțiunile de setare.

## Comutarea aplicațiilor

- În **Gesturi de navigare**, glisați spre stânga sau spre dreapta de-a lungul barei de jos pentru a comuta între aplicații.
- În **Înapoi, Acasă, Recente**, atingeți butonul **Recente** din bara de navigare pentru a comuta între aplicații.

## Închiderea aplicațiilor

- În **Gesturi de navigare**, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului și faceți o pauză,

apoi închideți aplicațiile glisând în sus pe cardul aplicației.

- Atingeți butonul **Recente** și închideți aplicațiile glisând în sus pe cardul aplicației.

## Ștergerea activităților de fundal

- În **Gesturi de navigare**, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului și faceți o pauză, apoi atingeți „Golire globală” pentru a șterge activitățile de fundal.
- Atingeți butonul **Recente** pentru a accesa lista aplicațiilor recente, apoi atingeți „Golire globală” pentru a șterge sarcinile de fundal.

\*Aplicațiile fixate nu vor fi închise.

## **Blocarea aplicațiilor care rulează în fundal**

În lista de aplicații recente, apăsați îndelung cardul aplicației pentru a accesa opțiunile din meniu. Selectați **Blocare** pentru a opri închiderea sau ștergerea aplicației.

## **Ecranul de pornire**

Învățați să setați **imagini de fundal**, **widget-uri** și **setări ale ecranului de pornire** pentru a vă personaliza telefonul.

## **Pictograme și foldere pentru aplicații**

- Deschideți lansatorul de aplicații glisând în sus din ecranul de pornire.
- În lansator, apăsați și trageți pictograma unei aplicații pentru a o adăuga la ecranul de pornire.
- Glisați o pictogramă a unei aplicații pe o altă aplicație de pe ecranul de pornire pentru a crea un folder.

## **Imagini de fundal**

Apăsați îndelung un spațiu gol pe ecranul de pornire și selectați **IMAGINI DE FUNDAL**

pentru a seta imaginea de fundal a ecranului de pornire și pentru a bloca imaginea de fundal a ecranului.

## Widget-uri

- **Adăugare widget-uri:** Apăsați îndelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire și selectați **Widget-uri**. Sau apăsați îndelung pictograma aplicației și selectați **widget**. Apoi apăsați un widget și glisați-l pe ecranul de pornire.

## Setările ecranului de pornire

Apăsați îndelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire și selectați **SETĂRILE ECRANULUI DE PORNIRE**.

### **Adăugare pictogramă la ecranul de pornire:**

Când opțiunea este activată, va afișa o pictogramă pe ecranul de pornire după instalarea unei aplicații noi.

**Glisați în jos pentru accesare:** Glisați în jos din ecranul de pornire pentru a accesa Notificările și setările rapide sau opțiunea Shelf.

**Google:** Glisați spre dreapta de pe ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare Google și Discover.

**Atingeți de două ori pentru a debloca:** Atingeți de două ori pe zona goală a ecranului de pornire pentru a opri ecranul și a bloca dispozitivul.

**Disponere lansator:** Alegeți între Ecran de



pornire doar și Ecran de pornire și Lansator.

**Gesturi de căutare rapidă:** Alegeți modul de accesare a căutării rapide; pentru a căuta aplicații puteți alege între glisare în sus și menținere sau glisare în sus.


**Puncte de notificare:** Configurați setările de notificare.

**Pachet de pictograme:** Configurați stiluri de pictograme pentru aplicații presetate și unele aplicații terțe

**Disponerea ecranului de pornire:** Reglați numărul de grile de desktop și dimensiunile pictogramelor. De asemenea, puteți seta ascunderea/afișarea numelor aplicațiilor.

**Spațiu ascuns:** Pentru a accesa, glisați la dreapta în lansatorul de aplicații sau glisați spre exterior cu două degete pe ecranul de pornire.

# Notificare

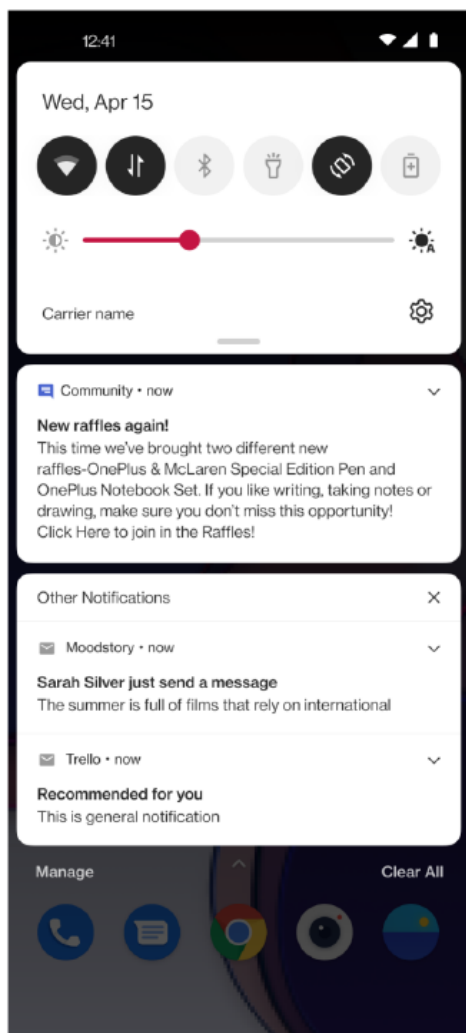

Bară de stare

Setări rapide

Notificări  
importante

Alte notificări

Când este primită o nouă notificare de sistem sau de aplicație, bara de stare va afișa pictograma corespunzătoare. Trageți în jos panoul de notificări glisând în jos din partea de sus a paginii aplicației sau oriunde pe ecranul de pornire.

- Puteți șterge o notificare glisând-o spre dreapta (unele notificări trebuie șterse prin închiderea aplicației aferente).
- **Apăsați îndelung** o notificare pentru a accesa setările notificărilor pentru aplicația respectivă.

















Există două categorii: „Importantă” și „Altele”. Puteți alege să mutați o notificare mai puțin importantă în categoria „**Alte notificări**”, apăsând notificarea și alegând „**Altele**”.

## Setări rapide

- Atingeți pictograma setărilor rapide pentru a activa/opri rapid funcțiile specifice.
- Apăsați îndelung o pictogramă în meniul setărilor rapide pentru a deschide interfața de setări corespunzătoare.
- Glisați din nou în jos pentru a vizualiza mai multe butoane și setări de luminozitate.

## Pictograme de stare

Pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

	Puterea semnalului		Serviciu de localizare activat
	Wi-Fi		Alarmă activată
	Fără cartelă SIM		Mod silențios activat
	Roaming		Mod vibrații activat
<b>G</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua GPRS		Mod Avion activat
<b>3G</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua UMTS		Încărcare normală
<b>H</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua HSDPA		Capacitate baterie
<b>H+</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua HSPA+		NFC activat
<b>4G</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua LTE		Mod Joc activat
<b>5G</b>	S-a realizat conexiunea la rețeaua 5G		Mod Nu deranja activat
	Bluetooth activat		Hotspot Wi-Fi activat

## Google Assistant

\* Când utilizați Google Assistant pentru prima dată, urmați instrucțiunile de conectare la contul dvs. Google.

Puteți accesa rapid Google Assistant, fie apăsând îndelung butonul de pornire, glisând în sus din colțul ecranului telefonului (dacă ați activat „**Gesturi de navigare**”), apăsând butonul de alimentare sau spunând pur și simplu „Hei Google”.

Google Assistant vă ajută la:

- Efectuarea de apeluri telefonice rapide din mers (de exemplu, „Sun-o pe mama”)

- Trimiterea de mesaje text (de exemplu, „Trimite un mesaj Sarei că întârzii”)
- Setarea de mementouri (de exemplu, „Amintește-mi să cumpăr un cadou de ziua lui John”)
- Realizarea unui selfie (de exemplu, „Realizează un selfie”)
- Setarea de evenimente în calendar (de exemplu, „Notează o cină cu Charlie mâine între orele 19-21”)
- Redarea de muzică (de exemplu, „Redă jazz pe YouTube”)

- Navigarea către anumite locuri (de exemplu, „Dă-mi indicații pentru a ajunge acasă”)
- Informații meteo (de exemplu, „Am nevoie de umbrelă astăzi?”)

# Setări

Configurați-vă rețeaua și contul  
telefonului sau setați-vă telefonul

## Wi-Fi și rețea

### Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi.

### Conectarea la Wi-Fi

1. Accesați **Setări** > **Wi-Fi și rețea**, atingeți **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi din listă.
3. Vă veți conecta automat la o rețea Wi-Fi necriptată pe care ați selectat-o. Pentru a vă conecta la o rețea criptată, introduceți parola și atingeți **CONNECTARE**.

\* De asemenea, puteți adăuga manual o rețea Wi-Fi selectând **Adăugare rețele**.

### Preferințe Wi-Fi

- **Activați Wi-Fi automat:** Rețeaua Wi-Fi se va reactiva aproape de o rețea de înaltă calitate salvată, cum ar fi rețeaua de acasă.
- **Selectați în mod inteligent cea mai bună rețea Wi-Fi:** Selectați inteligent și conectați-vă la cel mai bun Wi-Fi detectând și analizând conectivitatea rețelelor Wi-Fi.
- **Notificare pentru rețelele publice:** Notificare când este disponibilă o rețea publică de calitate superioară



- **Scanare disponibilă întotdeauna:** Permiteți serviciilor de localizare sau altor aplicații să scaneze rețele, chiar și atunci când modul Wi-Fi este oprit.

## **SIM și rețea**

### **Activarea sau dezactivarea datelor**

#### **mobile**

Accesați **Setări > Wi-Fi și rețea > SIM și rețea** și activați/dezactivați **Datele mobile**.

### **Setări privind tipul preferat de rețea**

Accesați **Setări > Wi-Fi și rețea > SIM și rețea** și

selectați **Tipul de rețea preferat**

- **2G/3G/4G/5G (automat)**

- **2G/3G/4G (automat)**

- **2G/3G (automat)**

- **Doar 2G**

- **Smart 5G:** Pe baza scenariilor de utilizare, potriviți logic rețelele 5G pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei

### **Accelerarea rețelei cu două canale**

Accesați **Setări > Wi-Fi și rețea**, atingeți **Accelerarea rețelei cu două canale**. Cu tehnologia cu două canale, datele mobile și Wi-Fi

vor fi utilizate în același timp pentru a oferi o experiență mai bună pe internet.

- Conexiune inteligentă la rețea: Folosiți atât date Wi-Fi, cât și date mobile atunci când conexiunea este slabă pentru o stabilitate îmbunătățită
- Accelerarea descărcării utilizând rețeaua cu două canale: Utilizați simultan date mobile și Wi-Fi, alocați în mod dinamic resurse de rețea pentru a accelera descărcarea.

\*Activarea funcțiilor conexe va consuma date, iar valoarea consumului real depinde de operator.

## Utilizarea de date

Puteți analiza statistici privind datele mobile și utilizarea traficului Wi-Fi.

## Date mobile

Vizualizați utilizarea datelor mobile și setările specifice ale pachetului de date.

- Date utilizate:  
Cantitatea totală folosită de dispozitiv într-o lună poate fi calibrată.
- Utilizarea datelor celulare  
Curba de utilizare a datelor mobile din luna curentă și clasamentul consumului de date pe aplicații.

- Ciclu de facturare:

Inclusiv setările planului de date și notificarea privind utilizarea datelor

## Wi-Fi

Utilizarea datelor Wi-Fi:

Curba de utilizare a traficului de date Wi-Fi din luna curentă și clasamentul consumului de date pe aplicații.

## Hotspot și tethering

Utilizați hotspot și tethering pentru a furniza internet către alte dispozitive prin conexiunea Wi-Fi sau de date mobile. Aplicațiile pot crea un hotspot pentru a partaja conținut cu dispozitivele

din apropiere

## Hotspot Wi-Fi

Când hotspotul Wi-Fi este pornit, datele mobile vor fi partajate și alte dispozitive se pot conecta la Wi-Fi. Puteți seta următoarele opțiuni pentru a vă gestiona hotspoturile Wi-Fi:

- **Nume hotspot:** Numele semnalului de rețea Wi-Fi generat.
- **Securitate:** Există 3 opțiuni: Niciunul, criptare WPA2-Personal și criptare WPA3-Personal
- **Parolă hotspot:** setați parola pentru hotspoturile dvs. Wi-Fi.

- **Dezactivare automată a hotspotului:** Hotspotul se va opri automat după 5 minute dacă nu sunt conectate dispozitive.
- **Bandă de frecvență AP:** Selectați 2,4 GHz sau 5 GHz.
- **Hotspot standard Wi-Fi 6:** Activați pentru a utiliza hotspotul standard Wi-Fi 6.

## Conectarea USB

Pentru a partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi a dispozitivului cu computerul prin USB, urmați pașii de mai jos:

1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB

2. Selectați metoda de conectare USB drept **Conectare prin USB** în centrul de control.

\* Unele computere pot necesita ca driverul RNDIS Android să fie instalat separat.

## Conectarea prin Bluetooth

Pentru a partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi a dispozitivului cu alte dispozitive utilizând opțiunea tethering prin BLUETOOTH, urmați pașii de mai jos.

1. Accesați Setări > Wi-Fi și rețea > **Hotspot și tethering** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
2. Asociați și conectați telefonul în interfața de setări Bluetooth a altor dispozitive.

## Mod Avion

După comutarea dispozitivului în Mod Avion, nu veți putea să apelați, dar puteți citi, juca jocuri, viziona videoclipuri sau utiliza alte aplicații care nu necesită conexiune la rețea sau telefon.

## Conexiune Bluetooth și dispozitive

### Bluetooth

Bluetooth vă permite să vă conectați la dispozitive compatibile cu Bluetooth, cum ar fi căști și tastaturi.

- **Asocierea unui dispozitiv nou:** Accesați **Setări > Conexiune Bluetooth și dispozitive >**

**Bluetooth**, alegeți **Asociere dispozitiv nou**, selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați din lista dispozitivelor disponibile și introduceți codul de asociere pentru a finaliza asocierea.

\* Când dispozitivul Bluetooth este pornit, dar nu poate fi găsit, verificați manualul dispozitivului și urmați instrucțiunile pentru a comuta dispozitivul în Mod de asociere în vederea conectării.

- **Dispozitive conectate anterior:** Vizualizați dispozitivele asociate anterior și atingeți pentru reconectare.
- **Fișiere primite prin Bluetooth:** Puteți verifica

istoricul transferurilor Bluetooth aici.

## NFC

Când NFC este activat, puteți schimba date cu un alt dispozitiv atunci când cele două dispozitive se ating.

## Atingere și plată

Accesați **Setări > Conexiune Bluetooth și dispozitive > comutare la NFC > Atingere și plată**

Înainte de a utiliza opțiunea Atingere și plată, trebuie să configurați aplicația de plată implicită, să deschideți serviciul de plată în aplicație și să

setați funcția „Atingere și plată” cu următoarele opțiuni de setare:

- **Modalitate de plată implicită:** Alegeți o aplicație, cum ar fi Google pay, pe care să o utilizați atunci când efectuați o plată atingând terminalul de plată.
- **Utilizare valori implicite:** Puteți seta ca **Întotdeauna și Dacă nu este deschisă o altă aplicație de plată.**

## Imprimare

Când **Serviciu de imprimare implicit** este activat, dispozitivul va căuta imprimante din apropiere, și puteți alege și vă puteți conecta la imprimantă

pentru servicii de imprimare.

## Chromebook

Când OnePlus este conectat la Chromebook, puteți trimite mesaje text de pe computer, puteți partaja conexiunea la internet a telefonului și puteți simplifica deblocarea. Configurat de Chromebook.

## Android Auto

Vă permite să utilizați aplicații pe ecranul mașinii.

## Afișaj

Accesați **Setări** > **Afișare** pentru a personaliza setările ecranului.

- **Luminozitate adaptivă:** Când opțiunea este activată, telefonul va optimiza setarea luminozității ecranului în funcție de condițiile de lumină ambientală. De asemenea, puteți regla manual bara glisorului de dedesubt pentru a vă seta preferințele.
- **Ton confortabil:** Adaptează automat culoarea ecranului pe baza luminii ambientale pentru a asigura un efect de afișare confortabil în diferite medii.
- **Repaus:** După setarea timpului, ecranul se va opri automat atunci când dispozitivul nu va fi utilizat.
- **Avansat:** Sunt disponibile setări avansate,

cum ar fi calibrarea ecranului, rata de reîmprospătare, afișarea creștăturilor, aplicații care se afișează pe ecran complet.

- **Calibrarea ecranului:** Selectarea unui mod de culoare diferit va oferi rezultate de afișare diferite.
- **Rată de reîmprospătare:** Setăți rata de reîmprospătare a ecranului. Rata de reîmprospătare mai ridicată oferă o experiență îmbunătățită.
- **Zona de afișare a camerei frontale:** Selectați dacă ascundeți decupajul camerei frontale.
- **Aplicații de afișat pe ecran complet:**

Setați modul în care sunt afișate aplicațiile. Există Mod ecran complet și implicit. În cazul în care conținutul aplicațiilor este acoperit de zona creștăturilor, comutați la Mod implicit.

- **Mod de citire:** Puteți seta efectul monocromatic și efectul cromatic pentru a se potrivi mai bine scenariului de citire. Efectul monocromatic este doar pentru cuvinte, iar cel cromatic este pentru citirea confortabilă în culori.
- **Mod Întunecat:** La activarea Modului Întunecat, sistemul va folosi culoarea neagră drept culoare principală de fundal.



- **Efect de culoare vibrant:** Îmbunătățește culoarea și contrastul pentru un efect mai viu în timpul redării de videoclipuri.
- **Rezoluție video ultra-înaltă:** Claritatea video îmbunătățită prin îmbunătățirea algoritmului cu AI și consumul de energie vor fi ușor crescute la pornire.
- **Afișaj ambiental:** Puteți seta **GEST SOMATIC** și există 2 opțiuni:
  - **Ridicați telefonul pentru a afișa:** Activați această opțiune pentru a afișa pictograma amprentei digitale pe afișajul ambiental atunci când ridicați telefonul.
  - **Atingeți ecranul pentru a afișa:** Activați

această opțiune pentru a afișa pictograma amprentei digitale pe afișajul ambiental atunci când atingeți telefonul o dată.

Puteți seta **CÂND SĂ SE AFIȘEZE:**

- Afișaj ambiental întotdeauna pornit

Puteți seta **CE SĂ SE AFIȘEZE:**

- Informații contextuale.
- Pictogramă amprentă digitală.
- Afișare mesaj.
- Notificări noi.
- Horizon Light.

● **Dimensiune font:** Setati dimensiunea

fontului.

- **Scalare afișaj:** Setăți dimensiunea afișată a conținutului (de exemplu, pictograme și fonturi). Rețineți că aceasta poate afecta modul în care sunt afișate unele aplicații terțe.
- **Bara de stare:** În bara de stare, puteți seta stilul și timpul de utilizare a bateriei, puteți activa/dezactiva afișarea procentului bateriei, afișa viteza rețelei, timpul și gestiona pictograme.
- **Rotirea automată a ecranului:** Dacă opțiunea este activată, afișajul telefonului se va roti automat pe măsură ce telefonul se rotește.

- **Economizor de ecran:** Setăți stilul economizorului de ecran (ceas, culori și fotografii) și momentul activării (în timp ce se încarcă, în timp ce este în stația de andocare, în timp ce se încarcă sau este în stația de andocare sau niciodată).

## Personalizare

Accesați **Setări > Personalizare** pentru a vă personaliza telefonul.

Puteți schimba aici imaginile de fundal, stilul ceasului animația amprenteii digitale și Horizon light.

- **Culoare accent:** Faceți clic pe culoarea dorită

și salvați pentru a schimba culoarea accentului; de asemenea, puteți personaliza culoarea accentului făcând clic pe butonul „Personalizare”.

- **Pictograme sistem:** Personalizați forma pictogramei de stare. Există patru forme disponibile: rotund, pătrat, lacrimă, dreptunghi cu colțuri rotunjite.
- **Pachet de pictograme:** Sunt disponibile două seturi de pictograme pentru aplicații: Oxigen și Hidrogen. Și multe opțiuni de descărcare de pe Google Play atingând pictograma pungii de cumpărături.
- **Font:** Există 2 tipuri de fonturi disponibile,

Roboto și OnePlus Sans™.

## Sunet și vibrații

Accesați **Setări > Sunet și vibrații** pentru a schimba setările sunetului de pe dispozitiv.

## Volum

- **Volumul soneriei și notificărilor:** Reglați glisorul pentru a seta volumul tonului de apel pentru apeluri telefonice și notificări.
- **Volum media:** Reglați glisorul pentru a seta volumul pentru redarea muzicii, videoclipurilor și altor materiale.
- **Volumul alarmei:** Reglați glisorul pentru a seta

volumul tonului pentru alarme.

## **Dolby Atmos**

### **Dinamic**

Optimizați sunetul automat pe baza conținutului pentru o experiență optimă.

### **Film**

Bucurați-vă de experiența cinematografică cu un sunet surround realist și un dialog clar.

### **Muzică**

Efectele de sunet mai complete și mai nuanțate fac muzica mai puternică.

### **Preferințe de stil**

Se pot activa numai în timp ce utilizați căști. Puteți regla efectul de sunet activând opțiunea.

## **Nu deranja**

Când Mod Nu deranja este activat, telefonul nu va afișa notificări noi sau existente și nu va emite sunete sau vibrații. Notificările nu vor apărea când glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Rețineți că notificările critice pentru activitatea și starea telefonului vor apărea în continuare.

- **Program:** Setati durata modului **Nu deranja** sau ora pentru pornirea și oprirea automată.
- **Excepții:** Alegeți setări speciale pentru apeluri, mesaje, evenimente, mementouri și alte sunete.

În plus, puteți activa ce este permis atunci când modul Nu deranja este activat în **Vizualizare globală excepții**.

- **Comportament:**

- **Limitare notificări:** Setați comportamentele notificărilor.
- **Durată:** Puteți personaliza durata modului „Nu deranja” de fiecare dată când îl porniți manual.

## **Mod pentru cască**

Puteți seta preferințe pentru conectarea căștilor cu fir și a căștilor Bluetooth, precum reluarea redării automate a muzicii și preluarea automată a

apelurilor.

## **Live Caption**

Live Caption detectează vorbirea în materialele media și generează automat subtitrări.

## **Ton de apel și vibrații**

- **Ton de apel:** Setați tonul de apel și vibrațiile pentru apelurile telefonice primite.
- **Sunet de notificare implicit:** Setați intensitatea vibrațiilor și tonul de apel pentru alte notificări.

## **Sistem**

Activați sau dezactivați sunetul sau vibrațiile

pentru tonul tactil, tastatura de apelare, blocarea ecranului și captură de ecran.

## Butoane și gesturi

### Alert Slider

Alert Slider este amplasat în partea dreaptă a telefonului OnePlus 9. Puteți comuta între 3 moduri diferite: **Silențios**, **Vibrații** și **Sonor**. Accesați **Setări > Butoane și gesturi > Alert Slider** pentru setări personalizate.

- **Silențios:** Apelurile și notificările vor fi reduse la tăcere, cu excepția alarmelor.
- **Vibrații:** Apelurile și notificările vor fi reduse

la tăcere, setate doar la vibrații, cu excepția alarmelor.

- **Sonor:** Va suna pentru apeluri și notificări.

### Bara de navigare și gesturi

OnePlus 9 acceptă două tipuri de bare de navigare și gesturi. Accesați **Setări > Butoane și gesturi > Bara de navigare și gesturi**, alegeți **Gesturi de navigare** sau **Înapoi, Acasă, Recente**.

### Înapoi, Acasă, Recente

Dacă opțiunea este activată, butoanele virtuale „Recente, Acasă, Înapoi” sunt afișate în partea de jos a telefonului. Atingeți **Personalizarea barei de**

**navigare** pentru setări personalizate.

## Gesturi de navigare

Folosiți gesturi pentru a naviga în telefon. Puteți verifica aplicațiile recente glisând în sus de la marginea de jos a ecranului și făcând o pauză. Reveniți glisând spre interior din marginea stângă sau dreaptă a ecranului. Reveniți la ecranul de pornire glisând în sus de la marginea de jos a ecranului.

## Setări personalizate

- **Ascunderea barei de jos:** Dacă ați ales „Gesturi de navigare”, puteți comuta pentru a ascunde bara de jos.

- **Personalizarea barei de navigare:** Dacă opțiunea este „Înapoi, Acasă, Recente”, faceți clic aici pentru a personaliza:

**1. Butoanele de comutare:** Activați pentru a schimba poziția butoanelor Recente și Înapoi.

**2. Acțiune la dublă atingere și apăsare îndelungată:** Setati **Acțiunea la dublă atingere** sau **Acțiunea de apăsare îndelungată** pe butoanele **Acasă**, **Recente** și **Înapoi**. Opțiunile includ Nicio acțiune, Deschidere/închidere meniu, Oprire ecran, Deschidere Shelf și multe altele.

## Gesturi rapide

Puteți efectua rapid următoarele acțiuni: **Captură de ecran cu trei degete** și multe altele, folosind **Gesturile rapide**. Accesați **Setări > Butoane și gesturi > Gesturi rapide** pentru a vă seta preferințele.

## Gesturi sistem

- **Captură de ecran cu trei degete:** Activați pentru a obține o captură de ecran glisând în jos cu trei degete.

## Gesturi asociate ecranului

**Atingere de două ori pentru activare:** Activați

această opțiune pentru a atinge ecranul de două ori și a activa dispozitivul.

**Controlul muzicii:** Activați această opțiune pentru a trasa II cu două degete pentru a reda sau a întrerupe muzica, a trasa < sau > pentru piesa anterioară sau următoare.

**Trasare O / Trasare V / Trasare S / Trasare M / Trasare W /:** Acestea pot fi setate ca nu există, deschidere cameră, deschidere cameră frontală, înregistrare videoclip, aprinderea/stingerea lanternei, deschiderea opțiunii Shelf și deschiderea aplicațiilor selectate.



## Dublu clic pe butonul de alimentare

Setați dacă apăsarea butonului de alimentare de două ori va porni camera.

## Apăsarea îndelungată a butonului de alimentare

- Apăsați îndelung butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul atunci când este oprit.
- Apăsați îndelung butonul de alimentare pentru asistentul vocal atunci când dispozitivul este pornit; poate fi schimbat și la „meniul de alimentare”.

## Aplicații și notificări

Accesați **Setări** > **Aplicații și notificări** pentru a gestiona aplicațiile dispozitivului, a modifica setările, a vizualiza informațiile despre aplicații, a seta notificări și permisiuni și multe altele.

## Aplicații deschise recent

Afișează aplicațiile deschise recent.

## Conversații

După ce marcați o conversație ca fiind prioritară sau faceți orice alte modificări la conversații, acestea vor apărea aici.

## Timpul ecranului

Afișează timpul utilizării ecranului astăzi.

## Notificări

Personalizați aici setările de notificare.

- **Istoric notificări:** activați afișarea notificărilor recente și amânate.
- **Bule:** activați pentru a permite ca anumite conversații să apară ca pictograme plutitoare deasupra altor aplicații.
- **Trimise recent:** afișează aplicațiile care au trimis recent notificări.

- **Notificări pe ecranul de blocare:** setați ce notificări se afișează pe ecranul de blocare.

De asemenea, puteți activa/dezactiva **Amânare notificări** din nuanța notificării, **acțiuni și răspunsuri sugerate**, **permite puncte de notificare**, seta **Sunete de notificări implicite** și activa/dezactiva **Mod Nu deranja**.

## Aplicații implicite

Setați aplicațiile implicite pentru pagina de start, browser, telefon, SMS, galerie, căsuță poștală și multe altele.

## Permisunile aplicației

Setați permisiunile aplicației pentru a utiliza localizarea, microfonul, agenda, spațiul de stocare, jurnalele de apeluri și multe altele.

## **Controlul utilizării datelor**

Setați accesul aplicațiilor la rețelele de date mobile și Wi-Fi.

## **Alerte de urgență fără fir**

Puteți activa/dezactiva alertele aici.

Dacă opțiunea este activată, puteți alege să primiți alerte CHIHLIMBAR, amenințări extreme, amenințări grave și multe altele.

Puteți seta **preferințele de alertă**.

## **Acces special pentru aplicații**

Puteți seta accesul special pentru aplicații, cum ar fi optimizarea bateriei și afișarea peste alte aplicații.

## **Securitate și ecran de blocare**

## **Protecție Google Play**

**Protecția Google Play** verifică în mod regulat aplicațiile și dispozitivul pentru a identifica orice comportament dăunător. Veți primi informații cu privire la orice risc de securitate identificat.

## Găsește-mi dispozitivul

Opțiunea **Găsește-mi dispozitivul** vă ajută să localizați dispozitivul de la distanță și să vă păstrați datele în siguranță dacă dispozitivul este pierdut.

Modalități de a vă localiza dispozitivul Android

- **Găsește-mi dispozitivul:** Obțineți aplicația din Google Play.
- **Site:** Accesați [android.com/find](https://android.com/find).
- **Google:** Căutați după „găsește-mi dispozitivul”.

## Securitatea dispozitivului

### Cod de acces pentru ecranul de blocare:

- **Nu există:** Porniți ecranul și accesați ecranul de pornire.
- **Glisare:** Glisați în sus pe ecran pentru deblocare.
- **Model:** Configurați un model glisant de minim patru puncte pentru deblocare.
- **PIN:** Setati un PIN de 4-16 cifre pentru deblocare.

- **Parolă:** Setati o parolă de minim 4 caractere pentru deblocare.

## Deblocare cu amprentă digitală

Puteți adăuga/șterge amprente digitale și puteți seta preferințele **amprente digitale**.

- **Adăugare amprentă:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga amprenta.
  - Adăugați din nou amprenta după înlocuirea foliei de protecție.
  - Adăugați doar o informație despre amprentă simultan.
  - Apăsati ferm pe ecranul telefonului pentru a

vă asigura că datele despre amprentă sunt adăugate integral.

- **Efect de animație pentru amprenta digitală:** Setati efectul de animație. Puteți selecta una dintre cele cinci forme de mai jos:

- Energie
- Cosmos
- Undă
- Dungă
- Nu există

\*Pe lângă deblocarea telefonului, puteți utiliza amprenta digitală pentru a autoriza achiziții și accesa aplicații.

## Deblocare facială

Puteți adăuga/șterge datele feței și puteți seta preferințele de deblocare facială utilizând

### Deblocare facială.

- **Adăugare date despre față:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga datele despre față.

\*Pentru rezultate optime, faceți acest lucru într-un mediu luminos și priviți telefonul direct.

- **Deblocare facială:** Activați pentru a utiliza deblocarea facială atunci când este prezent ecranul de blocare.
- **Deblocare automată odată ce ecranul este**

**pornit:** Activați pentru a debloca telefonul utilizându-vă fața, imediat ce ecranul se aprinde, fără a glisa mai întâi.

- **Iluminare ajutătoare pentru deblocarea facială:** În cazul în care camera nu vă poate recunoaște fața, ecranul se va lumina pentru a ajuta camera să vă recunoască.

## Blocare inteligentă

Păstrați telefonul deblocat atunci când se află într-un loc sigur precum buzunarul sau locuri de încredere. Puteți personaliza preferințele cu

### Blocare inteligentă.

## Securitate personală

### Salvare în situații de urgență

- **Editați informațiile și persoanele de contact pentru situații de urgență:** Adăugați-vă informațiile medicale și persoanele de contact pentru situații de urgență pentru a-i ajuta pe cei care intervin în caz de urgență.
- **Buton de alimentare pentru SOS rapid:** Setează preferințele activării SOS rapid cu butonul de alimentare.
- **Acțiune SOS preferată:** Setează preferințele acțiunii SOS, care pot fi Apelarea numărului local de urgență sau Partajarea locației cu

persoanele de contact pentru situații de urgență.

### Aplicații pentru administrarea dispozitivului

- **Găsește-mi dispozitivul:** Vă permite să vă găsiți dispozitivul sau să blocați sau să ștergeți datele de pe un dispozitiv pierdut.

### Fixarea aplicației

Fixarea aplicației vă permite să păstrați aplicația curentă la vedere până când anulați fixarea. Când o aplicație este fixată, aceasta poate deschide alte aplicații și datele cu caracter personal pot fi accesibile.

Pentru a utiliza funcția:

1. Activați fixarea aplicației
2. Deschideți prezentarea generală
3. Atingeți pictograma aplicației din partea de sus a ecranului, apoi atingeți opțiunea de fixare.

## Confidențialitate

### Manager de permisiuni

Setați permisiunile aplicației pentru a utiliza microfonul, agenda, calendarul și multe altele.

### Afișare parole

Activați această opțiune pentru a afișa caracterele pe măsură ce le introduceți și pentru a le converti

rapid într-un asterisc criptat „\*”.

### Notificări pe ecranul de blocare

Pentru a seta ce să se afișeze în timp ce ecranul este blocat când primiți notificări.

### Localizare

- **Utilizare locație:** Activați această opțiune pentru a permite aplicațiilor să utilizeze informații despre locație.
- **Cereri de localizare recente:** Arată informațiile despre locație solicitate recent.
- **Accesul aplicației la locație:** Setați permisiunile pentru utilizarea de către aplicații



a serviciului de localizare.

- **Scanare Wi-Fi și Bluetooth:** Permite aplicațiilor și serviciilor să scaneze prezența unei rețele Wi-Fi și a dispozitivelor din apropiere în orice moment.

\*Localizarea poate utiliza surse precum GPS, Wi-Fi, rețele mobile și senzori pentru a ajuta la estimarea locației dispozitivului. Google poate colecta date de localizare anonimizate pentru a îmbunătăți precizia localizării și a serviciilor bazate pe locație.

## Baterie

Accesați **Setări** > **Baterie** pentru a vizualiza

detaliile bateriei și pentru a seta preferințele bateriei.

### **VIZUALIZARE DETALII UTILIZARE:**

Vizualizați detalii privind utilizarea bateriei de la încărcarea completă și lista proceselor care utilizează bateria cel mai mult.

**Economizor baterie:** Activați această opțiune pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Economizorul bateriei va dezactiva anumite funcții ale dispozitivului și va restricționa aplicații.

Puteți alege activarea manuală sau selectați **Oprire la încărcare completă.**

**Optimizarea bateriei:** Optimizați durata de viață a bateriei prin controlarea comportamentului de

fundal al aplicațiilor. Atingeți **Optimizare baterie**, alegeți aplicațiile pentru optimizare și selectați **Optimizare** sau **Control inteligent** sau **Nu optimiza**.

**Încărcare optimizată:** Optimizați modelul de încărcare în funcție de obiceiurile dvs. de utilizare.

## Spațiu de stocare

Accesați **Setări > Spațiu de stocare** pentru a vizualiza detaliile spațiului de stocare. Puteți elibera spațiu de stocare și puteți vedea spațiul de stocare ocupat de diferite tipuri de fișiere.

- **Eliberare spațiu:** Telefonul va scana **Descărcările și aplicațiile utilizate rareori**.

Selectați conținutul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți **ELIBERARE** pentru a elibera spațiu din telefon.

- **Managerul spațiului de stocare:** Pentru a ajuta la eliberarea spațiului de stocare, Managerul spațiului de stocare elimină de pe dispozitiv fotografiile și videoclipurile pentru care există o copie de rezervă.

## Conturi

- **Contul OnePlus:** Conectați-vă la contul dvs. OnePlus, gestionați informațiile despre cont și deconectați-vă de la cont.
- **Adăugare cont:** Puteți adăuga conturi de e-mail,

conturi Google și multe altele.

- **Sincronizarea automată a datelor aplicațiilor:** Activați această opțiune pentru ca aplicațiile să reîmprospăteze automat datele. Dezactivarea acestei opțiuni economisește energie, dar trebuie să sincronizați manual fiecare cont pentru a obține cele mai recente actualizări și nu veți primi notificări privind actualizările.

## Sănătate digitală și control parental

**Timpul ecranului:** Afișează ora de activare a ecranului în ziua curentă.

**Deblocare:** Afișează orele de deblocare a dispozitivului în ziua curentă.

**Notificări:** Afișează orele de primire a

notificărilor în ziua curentă.

### **Moduri de deconectare:**

- **Tablou de bord:** Gestionați tabloul de bord în funcție de timpul ecranului, notificările primite și orele de deschidere a aplicațiilor. Faceți clic pe pictogramele din dreapta numelui aplicațiilor pentru a seta temporizatorul aplicației. După ce timpul s-a scurs, aplicația va fi întreruptă pentru restul zilei și va apărea o fereastră care arată „Aplicația a fost întreruptă, timpul alocat aplicației a expirat. Va porni din nou mâine.”. Faceți clic pe „SETĂRI” din fereastra pop-up pentru a șterge temporizatorul.
- **Mod de culcare:** Folosiți opțiunea **Mod de culcare** pentru a vă deconecta de la telefon și a

evita întreruperile în timp ce dormiți. Când opțiunea începe, opțiunea Tonuri de gri elimină culoarea ecranului; Nu deranja va întrerupe redarea sunetelor, astfel încât să nu fiți trezit de apeluri sau notificări. Când încetează, telefonul comută la setările sale obișnuite.

- **Mod de focalizare:** Setat pentru a întrerupe aplicațiile care distrag atenția atunci când trebuie să vă concentrați.

### **Reducere întreruperi:**

- **Gestionare notificări:** Dezactivați sau activați notificările aplicației.
- **Nu deranja:** Consultați Nu deranja pentru setări.

- **Control parental:** Adăugați restricții de conținut și setați alte limite pentru a ajuta copiii să-și echilibreze timpul petrecut în fața ecranului.

### **Utilități**

- **Lansare rapidă:** Când telefonul este blocat, puteți apăsa îndelung zona de identificare a amprentelor digitale pentru a lansa plata rapidă sau pentru a activa aplicații.
- **Aplicații paralele:** Creați o nouă copie pentru ca aplicația să se conecteze la diferite conturi. Consultați „Aplicații paralele” pentru mai multe informații.

- **Blocare aplicații:** Puteți adăuga aplicațiile pe care doriți să le securizați cu o parolă.
- **Pornire/oprire programată:** Setati ora pentru pornire/oprire.
- **Mod buzunar:** Preveniți atingerile accidentale sau operațiunile asociate amprentei atunci când telefonul este în buzunar.
- **OnePlus Switch:** Migrați rapid datele cu OnePlus Switch. Consultați „Transferul datelor către OnePlus 9” pentru informații suplimentare.
- **Răspuns rapid în modul peisaj**

În Mod peisaj, puteți răspunde rapid când

primiți un mesaj de la aplicații precum WhatsApp.

## Sistem

### Accesibilitate

Consultați „Accesibilitate” pentru mai multe informații.

### Limbă și tastatură

Setati limba și metoda de introducere a sistemului.

- **Limbi:** Setati limba sistemului.
  - Atingeți **Adăugare limbă** pentru a adăuga limba.

- Apăsați și glisați limba selectată în partea de sus a listei pentru a seta limba drept limbă a sistemului.
- **Tastatură virtuală:** Selectați metoda implicită de introducere și setați preferințele pentru metoda de introducere.
- **Reglarea înălțimii tastaturii:** Puteți regla înălțimea tastaturii în gesturile pe ecran complet.
- **Tastatură fizică:** După conectarea la tastatura fizică, selectați dacă doriți să afișați tastatura virtuală și să setați comenzi rapide de la tastatură.
- **Verificator ortografic:** Activați această

opțiune pentru a verifica automat ortografia atunci când tastați.

- **Serviciul de completare automată:** Activați această opțiune pentru completarea automată a datelor salvate atunci când navigați pe web sau introduceți parola contului sau în alte scenarii. Această funcție va necesita instalarea de aplicații suplimentare.

## Data și ora

Setați data și ora sistemului.

- **Utilizați ora furnizată de rețea:** Activați această opțiune pentru a utiliza ora stabilită a furnizorului de rețea drept oră a sistemului.

- **Data:** Setați data sistemului în mod manual.
- **Ora:** Setați ora sistemului în mod manual.
- **Utilizați fusul orar furnizat de rețea:** Activați această opțiune pentru a utiliza fusul orar al furnizorilor de rețea.
- **Fus orar:** Setați fusul orar al sistemului în mod manual.
- **Format de 24 de ore:** Activați această opțiune pentru ca sistemul să utilizeze formatul de 24 de ore sau dezactivați-o pentru a utiliza formatul de 12 ore.

## Copie de rezervă

Activați pentru a realiza o copie de rezervă în Google Drive.

## Resetare opțiuni

În Resetare opțiuni, puteți reseta setările și preferințele aplicației și puteți șterge toate datele (revenire la setările din fabrică).

- **Resetare rețea Wi-Fi, date mobile și Bluetooth:** Puteți reseta toate setările rețelei, inclusiv Wi-Fi, date mobile și Bluetooth.
- **Resetare preferințe aplicații:**

Aceasta va reseta toate preferințele pentru:

- **Aplicații dezactivate.**
- **Notificări aplicații dezactivate.**
- **Aplicații implicite pentru acțiuni.**
- **Restricționarea datelor de fundal pentru aplicații.**
- **Orice restricții privind permisiunile.**

**Nu veți pierde date asociate aplicațiilor.**

- **Ștergere globală a datelor (revenire la setările din fabrică):** Consultați „Revenire la setările din fabrică” pentru informații suplimentare.

## **Stocare OTG**

Transferați date prin OTG. Se oprește automat după 10 minute de inactivitate.

## **Programe de îmbunătățire a experienței**

**Notificări OnePlus:** Activați pentru a primi știri oficiale, informații despre produse, chestionare și recomandări de cumpărare/informații despre cupoane OnePlus.

**Programul de experiență a utilizatorului:** Activați pentru a permite OnePlus să analizeze în mod anonim date statistice generale despre modul



de utilizare a telefonului, pentru a ne ajuta să îmbunătățim designul produsului și experiența utilizatorului.

**Programul de stabilitate a sistemului:** Activați pentru a permite OnePlus să acceseze jurnalele de sistem în mod anonim. În cazul unei erori, permite trimiterea unui raport de eroare împreună cu jurnalele. Jurnalele vor fi utilizate numai pentru analiza erorilor de sistem și îmbunătățirea stabilității.

**Actualizări pentru aplicații încorporate:** Activați pentru a permite OnePlus să verifice și să vă informeze despre actualizările aplicațiilor încorporate, care vizează îmbunătățirea stabilității aplicațiilor.

## Utilizatori multipli

- **Dvs. (proprietarul):** Afișează utilizatorul conectat în prezent. Atingeți pentru a schimba numele de utilizator (numele de utilizator implicit este proprietarul telefonului).
- **Invitat:** Atingeți pentru a comuta la Mod Invitat și a limita apelurile și unele funcții. Puteți activa/dezactiva funcția **Activare apeluri telefonice** atingând pictograma de setări din dreapta opțiunii **Invitat**.
- **Adăugare utilizator:** Partajați dispozitivul cu alte persoane creând utilizatori suplimentari.

## Accelerare RAM

Învățând modul de utilizare a dispozitivului, Accelerare RAM (RAM Boost) poate prezice ce aplicații să lanseze și ce date să încarce, ajutându-vă să profitați din plin de capacitatea RAM pentru a accelera performanța zilnică.

## Actualizări de sistem

Actualizați sistemul prin OTA. Consultați [„Actualizări de sistem”](#) pentru detalii.

## Oprire alimentare

Atingeți pentru a opri dispozitivul.

## Despre telefon

Vizualizați informațiile de bază ale telefonului, versiunea sistemului și multe altele în opțiunea

### Despre telefon.

- Nume dispozitiv: Atingeți pentru a edita numele dispozitivului.
- Versiune Android: Afișează versiunea Android.
- Număr compilare: Afișează versiunea software-ului telefonului.
- Model: Afișează modelul telefonului.
- Informații juridice: Atingeți pentru a vizualiza politica de confidențialitate, acorduri etc.

- Status: Atingeți pentru a vedea numărul de telefon, semnalul etc.
- Recunoaștere: Atingeți pentru a vizualiza colaboratorii OxygenOS.

## Sfaturi și asistență

Opțiunea Sfaturi și asistență oferă sfaturi și răspunsuri la întrebări frecvente despre utilizarea dispozitivului.

# Aplicații

Familiarizați-vă cu aplicațiile de pe dispozitivul OnePlus.

# Telefon

## Apelarea

- Metoda 1: Apăsați butonul tastaturii (tastatura de apelare), introduceți numărul persoanei de contact și apăsați butonul de apelare pentru a forma numărul.
- Metoda 2: Căutați în agendă sau în jurnalele de apeluri și atingeți numărul pentru a-l forma.
- Răspundeți sau respingeți apelurile primite: Glisați în jos pentru a respinge un apel sau glisați în sus pentru a-l accepta.
- Apel primit în timpul utilizării normale:

Butonul verde acceptă apelul și cel roșu îl respinge.

## Ecran de apel

După acceptarea unui apel, funcțiile interfeței sunt următoarele:

- **Difuzor:** Activează difuzorul în timpul apelului.
- **Tastatură:** Deschide tastatura de apelare.
- **Dezactivare sunet:** Dezactivează microfonul.
- **Adăugare apel:** Adăugă mai multe apeluri.
- **Punere în așteptare:** Vă permite să răspundeți la un nou apel, punând apelul curent în

așteptare și apoi să reluați apelul curent atunci când noul apel se încheie.

## Setări

Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta sus pentru a accesa setările.

**Afișare opțiuni:** Modificați regula ordinii de sortare, formatul numelui și activați și dezactivați tema întunecată a fundalului agendei.

**Sunet și vibrații:** Setări sunetul și vibrațiile.

**Răspunsuri rapide:** Răspundeți la un apel primit cu un mesaj text.

**Conturi de apelare:**

- Funcții ale cartelei SIM privind redirecționarea apelurilor și multe altele.
- Acceptare apeluri primite: Activați pentru a accepta apelurile primite, ceea ce utilizează mai multă baterie.

**Numere blocate:** Dacă opțiunea este activată, nu veți primi apeluri sau mesaje text de la numere blocate și de la apelanți necunoscuți.

**Mesagerie vocală:** Setări notificarea mesajelor vocale ca fiind Importantă sau Altele.

**Accesibilitate:** Setări Mod TTY și compatibilitatea aparatelor auditive.

**Apelare asistată:** Pentru a activa sau dezactiva „Apelarea asistată” în roaming și „Codul implicit

al țării/regiunii de origine”.

**Identificare apelant și spam:** Activați pentru a identifica numerele de companii și spam pe baza datelor furnizate de Google.

**Locuri în apropiere:**

- **Rezultate de căutare personalizate:** Activați pentru îmbunătățirea rezultatelor căutării, incluzând elemente din istoricul căutărilor.
- **Setări locație:** Activați pentru a permite aplicațiilor să colecteze și să utilizeze datele locației dvs.

**Avansat:**

- **Întoarcere pentru silențiozitate:** Activați pentru a reduce la tăcere un apel primit așezând telefonul cu fața în jos pe o suprafață plană.

## Agendă

Agenda are următoarele funcții: Editare, ștergere, căutare, import/export, setare etichete, gestionare numere blocate și multe altele.

## Adăugare persoană de contact

1. Accesați Agenda
2. Atingeți „+” pentru a crea o nouă persoană de contact
3. Introduceți informațiile persoanei de contact
4. Atingeți „Salvare” în colțul din dreapta sus pentru a o salva

## Căutare persoane de contact

Introduceți numărul/numele persoanei de contact/locuri în bara de căutare de mai sus.

## Setări

Atingeți butonul Meniu din colțul din stânga sus pentru a accesa setările.

**Afișaj:** Modificați regula ordinii de sortare, formatul numelui și activați și dezactivați tema întunecată a fundalului agendei.

**Editare agendă:** Alegeți contul implicit pentru persoane de contact noi și numele fonetic.

**Gestionare agendă:**

- Importarea și exportarea persoanelor de contact: Importați fișiere VCF exportate de pe alte dispozitive pe acest dispozitiv sau exportați persoane de contact de pe acest dispozitiv ca fișiere VCF.

\*Formatul VCF este compatibil cu echipamentele de telefonie mobilă obișnuite.

- Numere blocate: Dacă opțiunea este activată, nu veți primi apeluri sau mesaje text de la numere blocate și de la apelanți necunoscuți.

## Manager de fișiere

În Managerul de fișiere puteți accesa și gestiona rapid o varietate de fișiere.




Accesați lansatorul de aplicații și deschideți aplicația Manager de fișiere.

**Categorii:** Verificați fișierele după categorii de fișiere, inclusiv Documente, Descărcări, Recente, Imagini, Videoclipuri, Audio și așa mai departe.

**Stocare:** Vizualizați și gestionați folderele și documentele stocate pe telefon.

### **Mai multe operațiuni:**

Căutare fișier: Atingeți  apoi introduceți cuvinte cheie pentru a vă găsi fișierele.

**Lockbox:** Apăsați îndelung fișierul, atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta sus, apoi alegeți **Mutare în Lockbox**. Puteți atribui o parolă

fișierelor din Lockbox.

## **Mesaje**

Trimiteti, primiți și vizualizați mesaje prin aplicația Mesaje.

### **Trimitere mesaje**

1. Deschideți aplicația Mesaje.
2. Atingeți butonul din colțul din dreapta jos.
3. Selectați destinatarul.
4. Introduceți conținutul mesajului SMS.
5. Atingeți pictograma Trimitere din colțul din dreapta jos pentru a trimite un mesaj.

## Citirea și răspunderea la mesaje

Mesajele sunt sortate după oră.

1. Deschideți aplicația Mesaje.
2. Selectați din listă mesajul pe care doriți să îl citiți.
3. Dacă doriți să răspundeți la un mesaj, introduceți mesajul în caseta de text din partea de jos a ecranului, apoi atingeți pictograma Trimitere din dreapta pentru a-l trimite.

## Setări mesaje

Setările pentru mesaje includ **Funcții chat**, **Notificări**, **Ascultare sunet pentru mesaje**

**trimise, Selectare țară curentă, Sugestii în chat, Previzualizări automate ale linkurilor, Protecție anti-spam. Pentru mesagerie de grup, Descărcare automată MMS în roaming, Utilizare caractere simple, Obținere rapoarte de livrare SMS, Alerte de urgență wireless și multe altele**, atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta sus și selectați **Setări – Avansat**.

## Meteo

Oferă funcția de prognoză meteo și avertizare timpurie.

- **Verificați vremea: Deschideți lansatorul de aplicații și apoi aplicația Meteo**

Oferă informații despre vreme, temperatură, vremea din următoarele șase zile, vremea din următoarele 24 de ore, direcția vântului, temperatura corpului, umiditate, vizibilitate, presiune și multe altele.

- **Adăugare oraș:** Atingeți „☰”, atingeți butonul „+”, introduceți numele orașului pentru a căuta și selecta orașul de adăugat.

- **Schimbare oraș:** Glisați spre stânga și spre dreapta pentru a comuta între orașe.

- **Setări**

Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta sus și selectați **Setări**.

- **Alertă meteo:** Activați această opțiune pentru a primi notificări meteorologice.

- **Temperatură:** Selectați unitatea de temperatură - Celsius sau Fahrenheit.

- **Vântul:** Selectați unitatea pentru vânt, cum ar fi metri pe secundă - m/s, kilometri pe oră - km/h, picioare pe secundă ft/s, mile pe oră - mph, mile nautice pe oră - kts.

- **Precipitații:** Selectați unitățile pentru precipitații, milimetri - mm, inchi - in.

- **Vizibilitate:** Selectați unitățile pentru vizibilitate, kilometri - km/mile - mi.

- **Presiune:** Alegeți unitatea pentru presiune,

hectopascali - hPa, milimetri coloană de mercur -mmHg, inchi coloană de mercur - inHg.

## Calculator

Calculatorul oferă funcțiile obișnuite ale calculatoarelor.

Accesați lansatorul de aplicații și deschideți aplicația Calculator.

- **Calculator de bază:** Calculatorul oferă în mod implicit un mod de bază de calcul, putând efectua calcule simple de adunare, scădere, înmulțire și împărțire.
- **Calculator științific:** Atingeți pictograma de

extindere din colțul din stânga jos pentru a accesa Mod științific.




- **Vizualizare istoric:** Glisați în jos pentru a vizualiza istoricul și atingeți butonul ȘTERGERE din colțul din dreapta sus pentru a-l șterge.

## Înregistrator

Înregistratorul oferă funcții de înregistrare și redare.

Accesați lansatorul de aplicații și deschideți aplicația Înregistrator.

- **Înregistrare:**

- **Începere înregistrare:** Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- **Întrerupere înregistrare:**  Atingeți pentru a întrerupe o înregistrare.
- **Introducere etichete:** Atingeți  pentru a introduce etichete.

Setați formatul de înregistrare: Puteți seta formatul de înregistrare (aac/wav) selectând setările din colțul din dreapta sus al interfeței principale.



### ● **Redarea și gestionarea înregistrării:**

- Introduceți lista de fișiere de înregistrare.
- Redare înregistrare:** Atingeți înregistrarea pentru a o reda.

- **Ștergere înregistrare:** Apăsați îndelung înregistrarea care trebuie ștearsă și atingeți butonul de ștergere.

## Aplicația Note

Notele adezive vă permit să luați notițe rapide și să editați text și imagini.

- **Adăugare notă:** Atingeți  pentru a adăuga o notă. Acceptă text, imagini de album, fotografii, liste, elemente de făcut. Permite ștergerea notelor, setarea mementourilor etc.
- **Căutare note:** Atingeți  și introduceți cuvintele cheie de căutare.


- **Ștergere notă:** Apăsați îndelung nota care trebuie ștearsă și atingeți butonul „ștergere”.
  - **Partajare notă:** Deschideți nota pe care doriți să o partajați, atingeți butonul de partajare din colțul din dreapta sus, selectați metoda de partajare, apoi apăsați comanda de pe pagină pentru a finaliza partajarea.
  - **Adăugare mementouri la note:** Deschideți nota și atingeți pictograma Meniu din bara de sus, apoi selectați Memento pentru a seta data și ora pentru memento.
- puternice, incluzând modul portret, modul profesional, video cu mișcare lentă, modul panoramic și multe altele.

## Cameră

Camera OnePlus 9 oferă capacități foto și video

# FOTOGRAFIERE

După numărul afișat în imagine, principalele funcții ale interfeței camerei sunt următoarele:

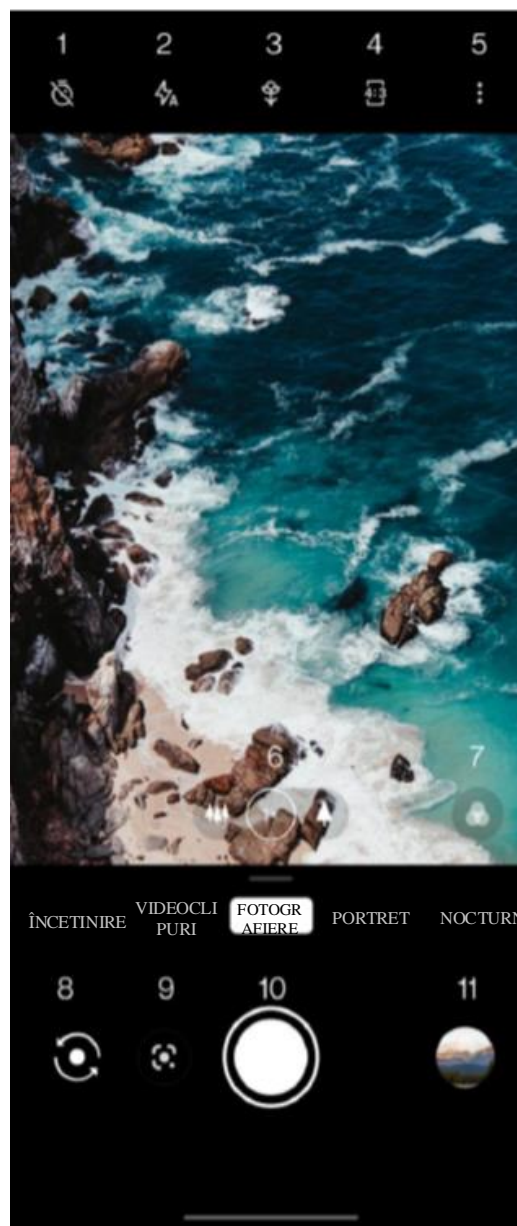


1. Temporizator: Setare temporizator
2. Bliț: Apăsați pe bliț pornit/oprit/automat.
3. Super macro: Aproiați-vă de obiect pentru a face fotografii macro.
4. Raport de aspect: Atingeți pentru a schimba raportul de aspect la 4:3/1:1/ecran complet.
5. Mai multe: Atingeți pentru a seta mai multe opțiuni.
6. Redimensionare: Atingeți sau trageți pictograma pentru redimensionare.
7. Filtru: Atingeți pentru a seta filtrul.
8. Comutare cameră: Atingeți pentru a comuta între camera frontală/spate.
9. Google Lens: Atingeți pentru a activa Google Lens.
10. Buton fotografiere: Atingeți o dată pentru a face o fotografie și apăsați îndelung pentru a înregistra videoclipuri sau pentru a face mai multe fotografii (Mod rafală).
11. Galerie: Atingeți pentru a vedea cele mai recente fotografii din Galerie. Apăsați îndelung pentru a accesa partajarea rapidă.



## VIDEOCLIPURI

Accesați aplicația camerei și atingeți VIDEO.

Caracteristicile interfeței video sunt următoarele:

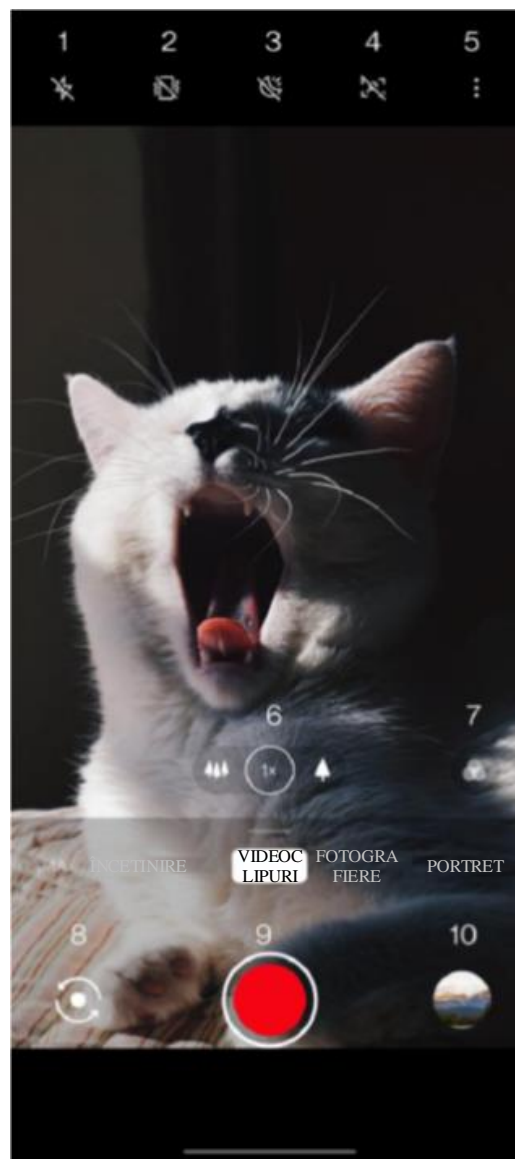

1. Bliț: Atingeți pentru a porni/opri blițul.
2. Super stabilitate: Cu sistemul avansat de stabilizare a imaginilor OnePlus 9 5G, puteți înregistra videoclipuri mai clare și mai bune, fără a fi nevoie de echipamente suplimentare.
3. Video nocturn: Atingeți pentru a activa/dezactiva opțiunea video nocturn.
4. Portret video: Atingeți pentru a activa/dezactiva opțiunea portret video.
5. Mai multe: Atingeți pentru a seta mai multe opțiuni.
6. Redimensionare: Atingeți sau trageți pictograma pentru redimensionare.
7. Filtru: Atingeți pentru a seta filtrul.
8. Comutare cameră: Atingeți pentru a comuta între camera frontală/spate.
9. Videoclip: Atingeți pentru a începe/încheia realizarea videoclipului.
10. Galerie: Atingeți pentru a vedea cele mai recente fotografii din Galerie. Apăsăți îndelung pentru a accesa partajarea rapidă.

## **Selectare mod**

Glisați în sus pentru a accesa interfața de selectare a Modui camerei sau glisați spre stânga și spre dreapta pentru a comuta între diferite moduri.

- **Videoclip:** Funcție de realizare de videoclipuri.
- **Fotografiere:** Funcție simplă de fotografiere.
- **Portret:** Funcție de fotografiere portrete (efect de profunzime). Efectul de iluminare profesională a portretului ușurează realizarea de fotografii de tip portret.
- **Nocturn:** Potrivit pentru scene de noapte din oraș.
- **Pro:** Mod de fotografiere cu setări profesionale superioare.
- **Interval de timp:** Înregistrează videoclipuri la o frecvență a cadrelor mare. Când este redat, videoclipul pare să se miște mai repede.
- **Panoramă:** Vă permite să realizați imagini cu un raport de aspect larg.
- **Încetinire:** Înregistrează videoclipuri la o frecvență a cadrelor mare. Când se redau la o frecvență normală a cadrelor, mișcările sunt mai lente.
- **Tilt-shift:** Vă permite să transferați lumea într-o versiune miniaturală.

## Galerie

Toate imaginile și videoclipurile sunt salvate în mod implicit în aplicația Galerie, care include albume, fotografii șterse recent și funcții de editare

a fotografiilor.

- **Fotografii:** Fotografiile și videoclipurile sunt afișate într-un mod de vizualizare de tip listă cronologică.
- **Colecții:** Aceasta include albumele utilizate frecvent, albumele șterse recent și alte albume. Atingeți albumele pentru a vedea anumite liste și fotografii.
- **Explorare:** Include funcția Clasificare inteligentă și funcția Poveste. Clasificarea inteligentă va clasifica fotografiile după „oameni”, „locuri” și „lucruri” și alte standarde. Funcția Poveste va crea videoclipuri personale automat pe baza unor fotografii specifice.

## Ceas

Include ceas deșteptător, ceas internațional, temporizator și cronometru.

## Alarmă

- **Adăugare ceas deșteptător:** Atingeți butonul „+” de dedesubt pentru a adăuga și seta o nouă alarmă.
- **Ora ceasului deșteptător:** Glisați punctul din cadran pentru a seta orele. Glisați-l din nou pentru a seta minutele. Atingeți AM/PM pentru a selecta perioada.
- Atingeți pictograma tastaturii din dreapta

mijloc pentru a comuta la tastatura numerică și a introduce ora.

- **Repetare:** Puteți alege de luni până duminică. Atingeți săgeata în jos din dreapta pentru a accesa calendarul pentru selectare personalizată.
- **Ton de alarmă:** Selectați tonul de alarmă din tonurile de apel ale sistemului sau din spațiul local de stocare, sau dezactivați tonul de alarmă.
- **Vibrații:** Când sună ceasul deșteptător, telefonul va vibra în același timp.
- **Etichetă:** Pe ecran va fi afișată o notă de alarmă atunci când sună.

- **Ștergere alarmă:** Apăsăți îndelung alarma pe care doriți să o ștergeți și atingeți butonul „Ștergere”.



## Ceas internațional

- **Adăugare regiune:** Atingeți pictograma globului pământesc din partea de jos a ecranului pentru a bifa și selecta orașe din listă.
- **Comparare timp:** Glisați punctul de pe cadran pentru a vedea ora în orașul pe care l-ați adăugat.
- **Meteo:** Vremea va fi afișată când atingeți numele orașului.

## Temporizator

- **Adăugare numărătoare inversă:** După introducerea minutelor și a secundelor, apăsați butonul de pornire pentru a începe numărătoarea inversă.

După pornirea unei numărători inverse, puteți selecta butonul din colțul din dreapta jos pentru a adăuga o altă numărătoare inversă.


- **Ștergere numărătoare inversă:** Atingeți  pentru a șterge timpul unei anumite numărători inverse.
- **Întrerupere:** Atingeți  pentru a întrerupe o numărătoare inversă.

- **Etichetă:** Atingeți „Adăugare etichetă” pentru a introduce denumirea dorită.

## Cronometru

**Start:** Atingeți  pentru a porni cronometrul.

**Întrerupere:** Atingeți  pentru a întrerupe cronometrul.

**Marcare:** Atingeți  pentru a marca.

**Partajare:** Atingeți  pentru a partaja cronometrul.

## Zen Mode

Zen Mode vă permite să lăsați telefonul deoparte

și să vă bucurați de viață, singuri sau împreună cu alte persoane. Odată ce a început, nu poate fi anulat, iar notificările primite vor fi puse în modul silențios temporar. Aplicațiile, cu excepția camerei vor fi blocate, dar puteți primi în continuare apeluri telefonice și puteți utiliza apelul de urgență.

- **Activarea Zen Mode**

1. Glisați panoul de notificări în jos > atingeți Zen Mode
2. În Zen Mode >atingeți ora> setați durata >Glisați la stânga sau la dreapta pentru a comuta între diferite teme > atingeți butonul de mai jos pentru a începe.

- **Setarea Zen Mode:** Accesați Zen Mode > atingeți pictograma de profil în colțul din dreapta sus, apoi atingeți pictograma setărilor. Setati durata implicită, mementoul zilnic, notificarea și multe altele.
- **Zen de grup:** Puteți crea o cameră și puteți partaja cu prietenii prin SNS. Nu se limitează la OnePlus.

## **OnePlus Switch**

„OnePlus Switch” vă permite să migrați rapid agenda, jurnalele de apeluri, mesaje text, imagini, materiale audio/video, note, aplicații, descărcări, documente și alte date de pe telefonul anterior pe noul telefon. OnePlus Switch oferă, de asemenea,

posibilitatea de realizare a unei copii de rezervă și de recuperare locală.

## **Utilizarea OnePlus Switch pentru a migra datele**

Utilizați OnePlus Switch pentru a migra rapid datele de la un telefon mai vechi la noul telefon OnePlus.

Consultați „Transferul datelor către OnePlus 9” pentru detalii suplimentare.

## **Utilizarea OnePlus Switch pentru realizarea unei copii de rezervă și recuperare locală a datelor**

Utilizați funcția „copie de rezervă și restaurare” pentru a crea o copie de rezervă pentru recuperare ulterioară. Puteți să copiați copia de rezervă pe computer și să o transferați pe alt telefon pentru recuperare.

### **● Realizarea unei copii de rezervă a datelor**

1. Deschideți aplicația OnePlus Switch
2. Selectați **Copie de rezervă și restaurare** > **Copie de rezervă nouă**



3. Selectați datele pentru care doriți să faceți o copie de rezervă

4. Atingeți **REALIZARE COPIE DE REZERVĂ ACUM** pentru a începe realizarea unei copii de rezervă

#### ● **Recuperarea datelor**

1. Deschideți aplicația OnePlus Switch.

2. Selectați **Copie de rezervă și restaurare > Restaurare copie de rezervă.**

3. Selectați datele de restaurat.

4. Atingeți **RESTAURARE ACUM** și așteptați până la finalizarea procesului de recuperare.

## **Aplicații Google**

Bucurați-vă de aplicațiile oferite de Google. Accesați Google.com pentru a afla mai multe informații.

### **Google**

Găsiți conținut online cu instrumente care învață ce vă interesează. Activați fluxul personalizat pentru a primi conținut personalizat.

### **Chrome**

Navigați pe Internet cu Chrome și aduceți filele deschise, marcajele și datele barelor de adrese de pe computer pe dispozitivul mobil.

## **Gmail**

Trimiteți și primiți e-mailuri cu serviciul de e-mail bazat pe web de la Google.

## **Hărți**

Obțineți indicații și alte informații bazate pe locație. Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a utiliza Google Maps.

## **YouTube**

Vizionați și încărcați videoclipuri de pe dispozitiv.

## **Drive**

Deschideți, vizualizați și partajați fișiere salvate în contul dvs. cloud Google Drive.

## **Duo**

O aplicație de apelare video care vă permite să vă conectați cu persoanele care contează cel mai mult.

## **Fotografii**

Stocați și faceți copii de rezervă pentru fotografiile și videoclipurile dvs. în contul Google cu Google Photos.

## **YouTube Music**

O nouă aplicație muzicală de la Google care vă permite să găsiți cu ușurință melodiile și videoclipurile pe care le căutați și să descoperiți muzică nouă.

## **Fișiere**

Fișiere este o aplicație de gestionare a fișierelor pentru navigarea prin și transferul fișierelor.

## **Calendar**

Google Calendar este o aplicație pentru gestionarea și programarea timpului.

## **Asistent**

Google Assistant este un asistent artificial inteligent. Consultați „[Google Assistant](#)” pentru detalii suplimentare.

## **Play Store**

Play Store este un magazin de aplicații online; puteți instala aici aplicațiile de care aveți nevoie.

# Avansat

Aflați sfaturi avansate pentru  
telefonul dvs.

## Mod joc

OxygenOS oferă „Mod joc” pentru a nu fi deranjați atunci când jucați. Îl puteți configura în **Aplicația Spațiu de joc**.

1. **Ascundere spațiu de joc:** Când este activat, Spațiul de joc nu va apărea pe ecranul de pornire și în lansator, dar poate fi accesat în continuare în Setare > Utilități.
2. **Afișarea pictogramelor jocurilor numai în Game Space:** Activați ascunderea pictogramelor jocului pe desktop și în drawer.
3. **Afișare jocuri instantanee în Game Space:** Jocurile instantanee fără descărcări vor fi afișate în spațiul de joc Game Space când

opțiunea este activată.

4. **Modul de afișare a notificărilor:** Selectați Mod de afișare a notificărilor atunci când Mod de joc este activ. Există trei moduri: Atenționare, Doar text și Blocare.
5. **Notificări pentru apeluri de la terți:** Apelurile vocale sau video de la aplicațiile rețelelor de socializare vor apărea ca notificări.
6. **Dezactivarea luminozității automate:** Dezactivați temporar funcția de luminozitate automată în Mod joc.
7. **Prevenirea atingerii din greșală:** Activați pentru a evita deschiderea accidentală a notificărilor derulante.

8. **Optimizare grafică:** Îmbunătățiți detaliile umbrelor și grafica generală de joc.
9. **Îmbunătățire feedback haptic:** Oferă un feedback haptic îmbunătățit pentru jocurile acceptate.
10. **Gestionare inteligentă rețea:** În cazul întârzierii rețelei, comută automat la o rețea mai bună, care poate consuma date mobile.
11. **Modul Pro Gaming:** Un mod avansat de joc pentru jucătorii profesioniști. Acest mod va bloca toate notificările și apelurile și va restricționa procesele de fundal strict pentru a optimiza performanța jocului și a permite jucătorilor să se concentreze asupra jocurilor.

## Nu deranja

Când nu doriți să fiți deranjați de un mesaj, activați Mod Nu deranja. Telefonul nu va suna sau vibra atunci când primește o notificare, cu excepția alarmelor și a setărilor.

Parcurgeți bara de notificări și atingeți pentru a activa funcția „Nu deranja”.

Consultați [Nu deranja](#) pentru setări.

## Distribuție ecran

Înainte de a utiliza funcția Miracast, asigurați-vă că televizorul, proiectorul, ecranul și alte dispozitive de afișare sunt compatibile cu funcția

Miracast și că funcția dispozitivului este activată.

Instrucțiuni:

1. Accesați **Setări > Conexiune Bluetooth și dispozitive > Distribuție**
2. Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta sus și selectați **Activare afișaj wireless**
3. Selectați dispozitivul care trebuie proiectat și așteptați ca ecranul telefonului să fie proiectat pe dispozitivul afișat

## **Pornire/oprire programată**

Pentru confortul utilizatorilor, este încorporată funcția orei de pornire/oprire. Puteți accesa **Setări > Utilități > Pornire/oprire programată** pentru a

seta această funcție

## **Fixarea aplicației**

Fixarea aplicației vă permite să păstrați aplicația curentă la vedere până când anulați fixarea. Când o aplicație este fixată, aceasta poate deschide alte aplicații și datele cu caracter personal pot fi accesibile.

Pentru a utiliza funcția:

1. Activați fixarea aplicației
2. Deschideți prezentarea generală
3. Atingeți pictograma aplicației din partea de sus a ecranului, apoi atingeți opțiunea de fixare.

## Aplicații paralele

Creați o nouă copie pentru ca aplicația să se conecteze la diferite conturi.

Mergeți la **Setări > Utilități > Aplicații paralele**.

Lista va afișa aplicațiile care acceptă opțiunea aplicații paralele. Atingeți aplicația pentru a deschide aplicațiile paralele.

## Imagine în imagine

Puteți merge la **Setări > Aplicații și notificări > Acces aplicații speciale > Imagine în imagine** pentru a vizualiza și configura aplicațiile acceptate. Când deschideți aplicația specificată în Mod imagine în imagine, aplicația va crea o fereastră de

imagine în imagine atunci când deschideți sau părăsiți aplicația (cum ar fi continuarea vizionării unui videoclip), care se afișează deasupra celorlalte aplicații utilizate în prezent.

\* Această funcție trebuie să fie acceptată de aplicația în sine.

## Spațiu ascuns

1. Glisați spre exterior cu două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa spațiul ascuns
2. Glisați spre dreapta în lansator pentru a accesa spațiul ascuns



# **Reinițializare, Actualizare, Copie de rezervă, Recuperare**

Aflați modul de actualizare și resetare  
a dispozitivului OnePlus

## Reinițializare sau reinițializare forțată

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate prin reinițializarea dispozitivului în următoarele două moduri:

1. Când este pornit, apăsați simultan butonul de pornire și butonul de creștere a volumului, apoi atingeți „Repornire” pentru a reinițializa dispozitivul.
2. Când este pornit, apăsați îndelung butonul de pornire și butonul de creștere a volumului timpde 10 secunde. Telefonul se va opri, apoi apăsați butonul de pornire pentru a reporni dispozitivul.

## Actualizări de sistem

1. Accesați **Setări > Sistem > Actualizări sistem**.  
Apoi sistemul începe să verifice dacă există actualizări.
  2. Urmăți instrucțiunile pentru a descărca și actualiza.
- \* Dacă dispozitivul este actualizat, nu veți vedea instrucțiunile.

## Copie de rezervă și restaurare

Creați o copie de rezervă sau recuperați atunci când este necesar.

## **Copie de rezervă și restaurare utilizând OnePlus Switch**

Consultați „[OnePlus Switch](#)” pentru informații suplimentare.

## **Utilizarea Google drive pentru realizarea de copii de rezervă și recuperare**

### **Crearea unei copii de rezervă**

1. Accesați **Setări > Conturi**, conectați-vă la **Contul Google și activați Sincronizarea**

**contului.**

2. Așteptați ca sistemul să finalizeze automat sincronizarea.
3. Utilizați rețeaua Wi-Fi pentru a face o copie de siguranță a dispozitivului, deoarece dimensiunea datelor poate fi prea mare pentru a face o copie de siguranță utilizând date mobile.

### **Restaurare copie de rezervă**

După o resetare la valorile din fabrică sau când treceți la un dispozitiv nou, conectați-vă la contul Google de pe dispozitiv și activați sincronizarea contului pentru a restabili datele de pe telefon.

## Resetare la valorile din fabrică

### Notă:

1. Restaurarea setărilor din fabrică va șterge toate datele aplicației, agenda, mesajele text etc. Faceți o copie de rezervă a datelor importante înainte de o resetare la valorile din fabrică.
2. Dacă opțiunea „Ștergere spațiu intern de stocare” este activată, asigurați-vă că toate fișierele importante, cum ar fi fotografiile și documentele din telefon și copia de rezervă locală, au fost mai întâi copiate pe un alt dispozitiv.

### Orientări de operare:

1. **Setări > Sistem > Resetare opțiuni > Ștergere globală a datelor** (resetare la valorile din fabrică)
2. Atingeți **ȘTERGERE GLOBALĂ A DATELOR**
3. Introduceți parola. (Dacă parola este activată)
4. Așteptați până când resetarea la valorile din fabrică este finalizată.

# Accesibilitate

Aflați mai multe despre  
caracteristicile speciale care  
facilitează utilizarea dispozitivului de  
către persoanele cu dizabilități fizice.

## Mărire

Accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate > Mărire > Comandă rapidă mărire**. După activare, utilizați comanda rapidă pentru a începe mărirea.

- Glisați două degete pentru a vă deplasa pe ecran.
- Prindeți cu două degete pentru a regla redimensionarea.

Pentru a mări temporar, atingeți și țineți apăsat oriunde pe ecran, apoi glisați degetul pentru a vă deplasa pe ecran. Ridicați degetul pentru a opri mărirea.

Notă:

Nu puteți utiliza funcția de redimensionare pe tastatură sau bara de navigare.

## Butonul de alimentare încheie apelul

Accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate** și apoi activați „Butonul de alimentare încheie apelul”. Aceasta vă permite să încheiați un apel prin simpla apăsare a butonului de alimentare.

## Inversarea culorilor

Accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate** și activați „Inversarea culorilor” pentru a inversa culorile afișajului.

## Corectarea culorilor

- **Deuteranomalie:** roșu-verde
- **Protanomalie:** roșu-verde
- **Tritanomalie:** albastru-galben

## Text cu contrast ridicat

Accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate > Text cu contrast ridicat**. Activați această funcție pentru a crește contrastul față de fundal.

# **Informații siguranța**                      **privind**

Vizualizați informațiile privind  
siguranța pentru dispozitivul dvs.



## Notificare legală

### **Declarație**


Fără permisiunea prealabilă în scris din partea OnePlus, reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea conținutului din acest document sub orice formă este interzisă. OnePlus operează o politică de dezvoltare continuă. Astfel, OnePlus își rezervă dreptul de a aduce modificări sau îmbunătățiri la oricare dintre produsele descrise în acest document fără o notificare prealabilă. Conținutul acestui document este furnizat „așa cum este”. Cu excepția cerințelor legislației aplicabile, nu se acordă nicio garanție de niciun fel, expresă sau

implicită, în legătură cu acuratețea acestui document. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz OnePlus sau oricare dintre licențiatorii săi nu sunt responsabili pentru nicio pierdere de date sau nu vor suporta daune speciale, incidentale, de consecință sau indirecte cauzate.

Disponibilitatea livrărilor de produse, a aplicațiilor software și a accesoriilor poate varia. Pentru informații detaliate, consultați un distribuitor autorizat OnePlus. Acest dispozitiv poate conține articole, tehnologie sau software care pot face obiectul legilor și reglementărilor privind exportul. Utilizarea contrară legii este interzisă.

## Mărci comerciale și permisiuni

ONEPLUS și  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate aparținând OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Toate drepturile sunt rezervate. Android™ este o marcă comercială aparținând Google Inc. LTE este o marcă comercială aparținând ETSI. Marca sub formă de text și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.

™ N-Mark este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată aparținând NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.



**DOLBY**  
**ATMOS**

Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci comerciale aparținând Dolby Laboratories.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot fi proprietatea deținătorilor de drept.

## Politica de confidențialitate

OnePlus se străduiește constant să vă protejeze informațiile personale. Pentru a înțelege mai bine cum vă protejăm informațiile personale, puteți citi „Politica de confidențialitate” din Asistentul de

configurare atunci când porniți telefonul pentru prima dată. În plus, puteți consulta „Politica de confidențialitate” urmând acești pași: Setări > Despre telefon > Informații legale > Politica de confidențialitate.

## **Informații privind reglementările**

Informații de reglementare pot fi găsite pe dispozitivul dvs. accesând „Despre telefon” în meniul „Setări”.

## **Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului**

Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile

privind sănătatea și securitatea înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura funcționarea sa sigură și corectă.

## **Informații generale privind siguranța**

Nerespectarea acestor recomandări vă poate deteriora dispozitivul, bunurile, vă poate vătăma propria persoană sau pe ceilalți.

- Nu porniți dispozitivul acolo unde acest lucru este interzis sau în cazul în care acesta poate provoca interferențe sau pericol.
- Nu folosiți dispozitivul în benzinării, stații de service sau în apropierea combustibilului sau a

substanțelor chimice.

- Nu stocați și nu transportați telefonul mobil sau accesoriile în apropierea gazelor lichide sau inflamabile.
- Nu așezați telefonul lângă carduri magnetice sau alte obiecte magnetice, deoarece informațiile stocate pe dischete, carduri de memorie și carduri de credit ar putea fi deteriorate de radiațiile magnetice.
- Nu așezați bateria, telefonul sau încărcătorul într-un cuptor cu microunde sau în alte echipamente de înaltă tensiune. În caz contrar, poate cauza deteriorarea circuitului, incendii sau alte daune.
- Se interzice dezasamblarea, deschiderea, zdrobirea, îndoirea sau deformarea, perforarea sau distrugerea.
- Toate dispozitivele wireless, inclusiv telefoanele mobile, pot fi susceptibile la interferențe și pot provoca interferențe. Citiți toate legile și reglementările atunci când utilizați telefonul mobil, în special în avioane, spitale sau instituții medicale.
- Utilizați numai accesorii și baterii de marcă, aprobate de OnePlus. Accesoriile care nu sunt aprobate de OnePlus pot deteriora telefonul sau pot încălca reglementările locale privind dispozitivele radio. OnePlus nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau probleme

cauzate de utilizarea accesoriilor care nu sunt aprobate de OnePlus.

- Dispozitivul este proiectat pentru rezistență la apă în anumite condiții, dar OnePlus nu recomandă scufundarea excesivă a acestuia. Daunele cauzate de lichide vor anula garanția.
- Când vă conectați cu alte dispozitive, vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță prezentate în acest manual. Nu încercați să vă conectați dispozitivul cu produse incompatibile.
- Nu utilizați telefonul dacă antena este deteriorată. În caz contrar, ar putea provoca vătămări.

- Țineți obiectele metalice departe de receptorul telefonului. Obiectele metalice mici pot fi atrase de dispozitiv și se pot produce vătămări personale sau deteriorarea dispozitivului.
- Păstrați o distanță minimă de 15 cm între un dispozitiv wireless și un implant electronic (stimulator cardiac, pompe de insulină, neurostimulatoare etc.).
- Țineți dispozitivul departe de abdomenul femeilor însărcinate.
- Țineți dispozitivul departe de etajul abdominal inferior al adolescentelor.
- Copiii și adolescenții trebuie să utilizeze telefonul în mod rezonabil. Evitați

comunicațiile pe timp de noapte și limitați frecvența și durata apelurilor.

- Conectați-vă numai la surse de alimentare cu USB 2.0 sau cu o versiune superioară.
- Pentru a reduce nivelul de expunere la radiații, ar trebui să utilizați telefonul mobil în apropierea turnului de rețea sau să folosiți accesorii (setul mâini libere (hands-free) etc.) sau un difuzor, dacă este cazul; utilizarea dispozitivului în condiții bune de recepție (când indicatorul de semnal afișează un semnal complet pe bara de recepție a semnalului) poate reduce cantitatea de radiații primite; acordați prioritate utilizării datelor, mesajelor SMS și MMS, față de apeluri.

- Dacă dispozitivul dvs. acceptă un încărcător fără fir, acesta este destinat utilizării ca dispozitiv desktop și nu ar trebui să fie transportat atunci când se încarcă în acest mod. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF atunci când se utilizează în modul de încărcare fără fir, așezați dispozitivul la o distanță minimă de 10 cm de corp.

## **Siguranța bateriei**

- Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați bateria. Înlocuirea bateriei cu un element incorect poate duce la explozie. Telefonul poate utiliza numai baterii OnePlus autorizate.

- Nu așezați și nu folosiți bateria în apropierea focului, încălzitoarelor, a luminii solare directe sau a altor surse de căldură. Expunerea prelungită la căldură poate provoca scurgeri ale bateriei, explozii sau incendii.
- Nu aplicați presiune și nu străpungeți bateria cu obiecte dure. Deteriorarea bateriei poate provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendii.
- Nu scurtcircuitați bateria și evitați contactul obiectelor metalice sau conductoare cu bornele bateriei.
- Evitați scăparea telefonului sau a bateriei pe jos. Dacă telefonul sau bateria cade pe jos, în special pe o suprafață dură, iar utilizatorul suspectează deteriorarea sa, mergeți la un centru de service pentru verificare.
- Dacă observați anomalii ale bateriei, cum ar fi temperatură ridicată, decolorare, deformare sau scurgere, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Toate bateriile au o durată de viață limitată și vor începe să își piardă capacitatea după câteva sute de încărcări/descărcări.
- Nu aruncați bateria ca deșeu menajer. Consultați reglementările locale.

## Siguranță la încărcare

- Încărcătorul este destinat numai pentru utilizare în interior.
- Nu încărcați bateria în următoarele condiții: în lumina directă a soarelui, la temperaturi sub 5 °C; în zone cu umiditate, praf sau vibrații puternice; în zone din apropierea unui televizor, radio sau a altor aparate electrice.
- Încărcătorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.
- Temperatura maximă ambientală de încărcare a echipamentului, declarată de producător, este de 35 °C.
- Prizele murdare pot provoca un contact necorespunzător cu încărcătorul, iar telefonul poate să nu se încarce corect.
- Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul oficial OnePlus. Utilizarea încărcătoarelor neautorizate poate fi periculoasă și vă poate anula garanția.
- Utilizați numai prize cu tensiunile corecte (conform etichetei de pe cărămida de încărcare). Utilizarea unei tensiuni incorecte poate deteriora telefonul și/sau bateria și poate duce la vătămări.
- Nu utilizați mufe sau prize nesigure.
- Nu utilizați un încărcător scurtcircuitat.



- Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare de înaltă tensiune, deoarece bateria ar putea fi deteriorată.
- Nu dezasamblați și nu modificați încărcătorul, deoarece aceasta poate duce la vătămări personale, electrocutare sau incendiu.
- Nu atingeți încărcătorul, cablul sau priza electrică cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare și nu încercați să modificați cablurile.
- Apucați ferm încărcătorul în timp ce îl deconectați.
- Nu trageți cablul de alimentare, deoarece aceasta poate duce la daune, electrocutare sau incendiu.
- Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați fișa de alimentare de la priză.
- Deconectați încărcătorul de la prizele electrice și de la dispozitiv atunci când nu este în uz.

## **Siguranța la volan**

- Nu utilizați dispozitivul, deoarece siguranța trebuie să aibă prioritate atunci când conduceți un vehicul. Respectați reglementările aplicabile în zona sau țara în care conduceți.
- Nu așezați telefonul sau accesoriile în

apropierea airbag-urilor de siguranță.

- Informațiile oferite de busolă și GPS sunt utilizate doar în scopuri de referință.
- Dacă nu doriți să divulgați locația, nu utilizați aplicații care vă pot înregistra locația.

## Informații privind sănătatea



• Pentru a preveni posibila afectare a auzului, nu ascultați la niveluri mari de volum pentru perioade îndelungate.

- Deteriorarea afișajului sau a bateriei ar putea duce la scurgerea de lichid. Dacă acest lichid vine în contact cu ochii, pielea sau hainele,

clătiți imediat ochii (nu frecați) sau spălați pielea cu apă și solicitați îngrijiri medicale.

- Unele persoane pot prezenta stări de amețeală sau probleme de sănătate ca răspuns la luminile intermitente. Dacă prezentați un risc, vă rugăm să consultați medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv. Dacă aveți următoarele simptome: dureri de cap, amețeli, convulsie, dureri de ochi sau crampe musculare, pierderea conștienței sau mișcări involuntare ale corpului, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și solicitați asistența medicală. Evitați utilizarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp și păstrați distanța corespunzătoare față de ochi.

## Declarație privind siguranța laser

Dacă acest produs acceptă funcția de focalizare automată cu laser. Pentru a asigura utilizarea corectă a produsului, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru o eventuală consultare **viitoare**. În cazul în care unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat. Utilizarea altor comenzi, ajustări sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest document poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea directă la fasciculul laser, nu încercați să deschideți carcasa sau să faceți posibil un contact direct cu laserul.

CLASS 1 LASER PRODUCT

## Informații privind eticheta de reglementare (dacă este acceptată):

Puteți consulta „Etichetele de reglementare” urmând acești pași: Setări > Despre telefon > Etichete de reglementare

## Conformitatea cu reglementările UE

### Declarația CE

Prin prezentul document, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Smart Phone este în

conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE (DoC) este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Notificare: Respectați reglementările locale și naționale în locația unde se va utiliza dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv poate fi restricționată în unele sau în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE).

## **Informații privind expunerea la RF (SAR)**

- Limita SAR din Europa pentru cap și corp este de 2,0 W/kg, iar pentru membre este de 4,0

W/kg. Cea mai mare valoare SAR a acestui dispozitiv respectă această limită. De asemenea, consultați fișa „Cea mai mare valoare SAR” pentru a afla cea mai mare valoare SAR.

- Acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea tipică, cu partea din spate a receptorului păstrată la 5 mm de corp. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de expunere la RF, utilizați accesorii care mențin o distanță de separare de 5 mm între corpul dvs. și spatele receptorului. Clemele de curea, tocurile și accesoriiile similare utilizate nu trebuie să conțină componente metalice în ansamblul lor. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să încalce cerințele de

expunere la RF și ar trebui să fie evitată.

- Husele cu piese metalice pot modifica performanța RF a dispozitivului, inclusiv respectarea regulilor de expunere la RF, într-o manieră care nu a fost testată sau certificată și utilizarea acestor accesorii trebuie evitată.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir

votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Restricții în banda 5 GHz

Dispozitivul este limitat la utilizarea în interior numai atunci când funcționează în intervalul de frecvențe 5150 - 5350 MHz în următoarele țări:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Restricții sau cerințe pentru Regatul Unit:

În conformitate cu cerințele legale relevante din Regatul Unit, în această țară intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz este limitat la utilizare exclusiv în interior.



## Benzi de frecvență și putere

(a) Benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio:

Este posibil ca unele benzi să nu fie disponibile în

toate țările sau în toate zonele. Contactați operatorul local pentru mai multe detalii.

(b) Puterea maximă de frecvență radio transmisă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio: Puterea maximă pentru toate benzile este mai mică decât cea mai mare valoare limită specificată în standardul armonizat aferent. Consultați „Ghidul de pornire rapidă” pentru a afla benzile de frecvență și puterea de transmitere.

## Eliminarea corectă a acestui produs la deșeurii



Simbolul pubelei tăiate cu un X de pe produs, baterie, din literatura de specialitate sau de pe ambalaj indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate cu alte deșeuri menajere. Pentru a recicla în siguranță dispozitivul, utilizați un sistem de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de unde a fost achiziționat inițial dispozitivul.

## Conformitatea RoHS

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE și cu modificările acesteia, privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și

electronice.

## Conformitatea ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declară prin prezentul document că produsele sale sunt conforme cu Directiva privind produsele legate de energie (ErP) 2009/125/CE.

Marca	ONEPLUS
Numele producătorului	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresa producătorului	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, R. P. Chineză
Identificator de model	WC065A31JH, WC065A41JH
Tensiune de intrare	100-240V
Frecvența de intrare c.a.	50/60 Hz
Tensiune de ieșire	5,0 V c.c./ 10,0 V c.c. PDO: 5,0 V c.c. / 9,0 V c.c. / 12,0 V c.c. / 15,0 V c.c. / 20,0 V c.c. PPS: 3,3-16,0 V c.c.
Curent de ieșire	3,0 A / 6,5 A PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS: 3,0 A
Putere de ieșire	15,0 W / 65,0 W PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Eficiență activă medie	84,88%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	/
Consum de energie în gol	0,054 W



## Conformitatea cu reglementările FCC

### Declarația FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare;
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită.

**NOTĂ:** Producătorul nu este responsabil pentru

orice interferențe radio sau TV cauzate de schimbări sau modificări neautorizate ale acestui echipament. Astfel de schimbări sau modificări ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

**NOTĂ:** Echipamentul a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale componentelor unei instalații rezidențiale. Echipamentul generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu

instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație.

Dacă echipamentul provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau televiziune, ceea ce se poate determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferențele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat

receptorul.

- Solicitarea de ajutor de la distribuitor sau de la un tehnician radio/TV cu experiență.

## **Atenționări FCC**

- Orice schimbare sau modificare neaprobată în mod expres de către partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
- Antenele utilizate pentru acest emițător nu trebuie să fie colocate sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător.
- Selecția codului de țară este exclusiv pentru modele care nu sunt destinate pieței americane,

nefiind disponibilă modelelor pentru SUA. Conform Regulamentului FCC, toate produsele Wi-Fi comercializate în SUA trebuie să fie atașate numai la canale de operare din SUA.

## **Informații privind expunerea la RF (SAR)**

- Acest dispozitiv este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de emisie pentru expunerea la energia de frecvență radio (RF) stabilite de Comisia Federală pentru Comunicații a guvernului SUA.
- Limita SAR stabilită de FCC este de 1,6 W/kg. Cea mai mare valoare SAR a acestui tip de

dispozitiv respectă această limită. De asemenea, consultați fișa „Cea mai mare valoare SAR” pentru a afla cea mai mare valoare SAR.

- Testele pentru SAR se efectuează utilizând poziții de operare standard acceptate de FCC cu dispozitivul emițând la cel mai înalt nivel de putere certificat în toate benzile de frecvență testate.
- Deși SAR se determină la cel mai înalt nivel de putere certificat, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru este rezultatul faptului că dispozitivul este proiectat să funcționeze la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze doar puterea necesară

pentru a accesa rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o antenă fără fir a stației de bază, cu atât este mai redusă puterea de ieșire.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor dispozitive și în diferite poziții, toate respectă cerința guvernamentală.
- Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește recomandările FCC privind expunerea la RF pentru utilizarea cu un accesoriu care nu conține metal și în cazul poziționării receptorului la cel puțin 15 mm de corp. Este posibil ca utilizarea altor accesorii să nu asigure conformitatea cu recomandările FCC privind expunerea la RF. Poziționați receptorul

la cel puțin 15 mm de corp când dispozitivul este pornit.

- Pentru a menține distanța minimă de funcționare în caz de purtare pe corp, alegeți cataramă pentru curea, tocuri sau alte accesorii similare atașate de corp care nu conțin componente metalice.
- Husele cu piese metalice pot modifica performanța RF a dispozitivului, inclusiv respectarea regulilor de expunere la RF, într-o manieră care nu a fost testată sau certificată și utilizarea acestor accesorii trebuie evitată.

## **Reglementări privind compatibilitatea telefoanelor**

### **mobile cu aparatele auditive (HAC)**

- Telefonul respectă cerințele FCC privind compatibilitatea cu aparatele auditive.
- FCC a adoptat reguli HAC pentru telefoanele digitale fără fir. Aceste reguli impun ca anumite telefoane să fie testate și evaluate conform standardelor C63.19-2011 privind compatibilitatea cu aparatele auditive emise de American National Standard Institute (Institutul american național pentru standarde, ANSI).
- Standardul ANSI pentru compatibilitatea cu aparatele auditive conține două tipuri de clasificare.
- Clasificare M: Clasificare pentru interferențe reduse de frecvență radio pentru a permite cuplarea acustică cu aparatele auditive.
- Clasificare T: Clasificare pentru cuplarea inductivă cu aparate auditive care funcționează în modul de bobină cu inducție electromagnetică.
- Nu toate telefoanele au fost clasificate. Un telefon este considerat compatibil cu aparatele auditive conform Regulilor FCC dacă este clasificat M3 sau M4 pentru cuplarea acustică

și T3 sau T4 pentru cuplarea inductivă. Aceste clasificări sunt pe o scară de la unu la patru, unde patru reprezintă cel mai ridicat nivel de compatibilitate. Acest telefon este clasificat M3/T3.

- Cu toate acestea, clasificările privind compatibilitatea cu aparate auditive nu garantează că nu se vor produce interferențe cu acestea. Rezultatele vor varia, în funcție de nivelul de imunitate al dispozitivului auditiv și de gradul de pierdere a auzului. Dacă aparatul auditiv este vulnerabil la interferențe, este posibil să nu puteți utiliza cu succes un telefon clasificat. Încercarea telefonului cu dispozitivul auditiv este cel mai bun mod de a-l evalua în

funcție de nevoile personale.

- Acest telefon a fost testat și clasificat pentru utilizare cu aparate auditive pentru unele dintre tehnologiile wireless pe care le folosește. Totuși, pot exista unele tehnologii wireless mai noi utilizate pe acest telefon, care nu au fost încă testate pentru utilizarea cu aparate auditive. Este important să încercați cu atenție diferitele funcții ale acestui telefon și în diferite locații, folosind aparatul auditiv sau implantul cohlear, pentru a determina dacă auziți orice zgomot cauzat de interferență. Consultați furnizorul de servicii sau producătorul acestui telefon pentru informații despre compatibilitatea cu aparatele auditive. Dacă aveți întrebări despre politicile

de returnare sau schimb, consultați furnizorul de servicii sau distribuitorul telefonului.

- Aparatele auditive pot fi clasificate, de asemenea. Producătorul aparatului auditiv sau un audiolog vă poate ajuta să aflați clasificarea. Pentru mai multe informații despre Regulile FCC privind compatibilitatea cu aparatele auditive, accesați <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



## Conformitatea Industry Canada

### Declarația IC

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry

Canada scutite de licență. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe; și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a acestuia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Acest dispozitiv respectă specificațiile canadiene ICES-003 Clasa B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Acest echipament este conform cu limitele de expunere la radiații IC RSS-102 stabilite pentru un mediu necontrolat.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

## **Restricții în banda 5 GHz**

Dispozitivul ar putea întrerupe automat transmisia în caz de lipsă a informațiilor de transmis sau de eșec operațional. Rețineți că acest lucru nu este destinat să interzică transmiterea informațiilor de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive acolo unde este impus de tehnologie. Dispozitivul care funcționează în banda 5150 - 5250 MHz este numai pentru utilizare în interior, pentru a reduce potențialele interferențe dăunătoare cu sistemele de comunicații mobile prin satelit de pe același canal;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour



une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

## **Informații privind expunerea la RF (SAR)**

Limita SAR stabilită de ISED este de 1,6 W/kg. Cea mai mare valoare SAR a acestui tip de dispozitiv respectă această limită. De asemenea, consultați fișa „Cea mai mare valoare SAR” pentru a afla cea mai mare valoare SAR raportată către IC.

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește recomandările ISED privind expunerea la RF

pentru utilizarea cu un accesoriu care nu conține metal și pentru poziționarea receptorului la cel puțin 15 mm de corp.

Este posibil ca utilizarea altor accesorii să nu asigure conformitatea cu recomandările ISED privind expunerea la RF. Poziționați receptorul la cel puțin 15 mm de corp când dispozitivul este pornit.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La

réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## Conformitatea cu reglementările în

### India

#### **Inițiativa privind reciclarea (INDIA)**

La OnePlus/Mobitech știm că responsabilitatea noastră nu se încheie odată cu vânzarea produselor. OnePlus/Mobitech depune eforturi în vederea eliminării în siguranță a deșeurilor electronice. Telefoanele mobile, tabletele și alte articole electronice conțin componente periculoase. În conformitate cu Orientările Ministerului Mediului, Pădurilor și Schimbărilor Climatice și ale Guvernului Indiei, cu Norma privind (gestionarea) deșeurile electronice din 2016 și cu Amendamentul la Norma privind deșeurile electronice din 2018.

OnePlus/Mobitech solicită acțiuni responsabile și cooperare din partea clienților, pentru reducerea impactului produselor lor asupra mediului.

OnePlus/Mobitech va respecta toate legile aplicabile legate de gestionarea deșeurilor electronice.

Prin prezenta Declarație de conformitate, OnePlus/Mobitech India Private Limited („OnePlus/Mobitech”) declară că OnePlus/Mobitech se angajează să își asume responsabilitatea extinsă a producătorului conform autorizației nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III și Amendamentului Diviziei din 18.07.2018 emise de Consiliul Central pentru Controlul Poluării.

Pentru mai multe informații privind eliminarea la



deșeuri și reciclarea în condiții de siguranță, accesați

<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>, trimiteți un e-mail la [onepluscare@oneplus.com](mailto:onepluscare@oneplus.com) sau apelați numărul nostru gratuit 1800-102 -8411

#### Informații privind expunerea la RF (SAR)

- Limita SAR este de 1,6 W/kg.
- Poziționați receptorul la cel puțin 15 mm de corp când dispozitivul este pornit.

#### Limbă și tastatură

Vă puteți alege limba în conformitate cu următorii pași:

Setări > Sistem > Limbi și tastatură > Limbi > Alegere limbă preferată.

Telefonul mobil acceptă toate limbile oficiale indiene menționate mai jos pentru testul de lizibilitate conform IS 16333 (Partea 3):2017

ASSAMEZĂ, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA (ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSCRITĂ,

SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLEZĂ

Telefonul mobil acceptă tastaturile în limbile oficiale indiene menționate mai jos conform IS 16333 (Partea 3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLEZĂ

## Îngrijire și întreținere

Următoarele sugestii vă vor ajuta să mențineți și să prelunghiți viața dispozitivului.

- Numai personalul calificat și autorizat trebuie să repare acest produs.
- Dezactivarea caracteristicilor, cum ar fi

Bluetooth și Wi-Fi, atunci când nu sunt utilizate și întunecarea ecranului, vă pot ajuta să economisiți energie și să prelungiți durata de viață a bateriei.

- Curățați telefonul și încărcătorul cu o lavetă moale, curată și uscată. Dacă ecranul intră în contact cu lichide sau praf, curățați-l imediat. Nu folosiți alcool sau substanțe chimice iritante pentru a curăța dispozitivul.
- Atingerea ecranului cu un obiect ascuțit poate provoca zgârierea acestuia.
- Nu atingeți portul de conectare al telefonului, deoarece electricitatea statică poate afecta componentele din dispozitiv.

- Temperaturile de funcționare ideale sunt de la 0 °C la 35 °C. Temperaturile ideale de depozitare sunt de la -20 °C la +45 °C.
- Utilizați telefonul numai la un nivel de umiditate între 35% și 85%.
- Nu așezați telefonul pe suprafețe neuniforme sau instabile.
- Nu loviți, nu apăsați, nu scuturați și nu scăpați telefonul pe jos pentru a evita deteriorarea și rănirea.
- Încărcătorul nu este rezistent la apă. Nu utilizați aceste dispozitive în baie, în zone cu temperaturi ridicate, umiditate sau praf; evitați ploaia.

- Când telefonul transmite date sau salvează informații, nu scoateți cartela SIM.
- Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor pentru a preveni vătămări personale sau daune materiale.

## Informații privind garanția dispozitivului OnePlus

Dispozitivele OnePlus achiziționate de pe [oneplus.com](https://oneplus.com) sau canale de vânzare autorizate au o garanție limitată. Durata acestei garanții depinde de țara sau regiunea de achiziție inițială și se poate solicita numai în țara sau regiunea inițială. Cu excepția cazului în care se specifică altfel,

prezenta garanție acoperă componentele hardware ale produsului furnizate inițial și nu acoperă, sau acoperă parțial, orice software, consumabile sau accesorii, chiar dacă sunt ambalate sau vândute împreună cu produsul. Garanția limitată acoperă numai defectele funcționale ale produsului cauzate de manoperă sau materialele de execuție. Pentru mai multe detalii, contactați serviciul de asistență pentru clienți OnePlus, accesând [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Garanția limitată nu acoperă

1. Defectele sau daunele rezultate din accidente, neglijență, utilizare greșită sau anormală; condiții anormale sau depozitare

- necorespunzătoare; expunerea la lichid, umiditate, umezeală, nisip sau murdărie; stres fizic, electric sau electromecanic neobișnuit.
2. Zgârieturile, creștăturile și daunele cosmetice, cu excepția cazului în care sunt cauzate de OnePlus.
  3. Defectele sau daunele rezultate din aplicarea de forță excesivă sau utilizarea de obiecte metalice pe ecranul tactil.
  4. Dispozitivele care au numărul de serie sau numărul IMEI eliminat, șters, deteriorat, modificat sau făcut ilizibil.
  5. Uzura fizică și morală normală.
  6. Defectele sau daunele rezultate din utilizarea produsului în combinație sau conexiune cu accesorii, produse sau echipamente auxiliare/periferice, care nu sunt furnizate sau aprobate de OnePlus.
  7. Orice defecte sau deteriorări ale caracteristicilor fizice rezultate din testarea, funcționarea, întreținerea, instalarea, service-ul sau reglarea necorespunzătoare, care nu sunt realizate sau aprobate de OnePlus.
  8. Defectele sau daunele rezultate din cauze externe, cum ar fi coliziunea cu un obiect, incendiu, inundații, murdărie, furtună, fulgere, cutremur, expunere la intemperii, furt,

siguranță arsă sau utilizarea necorespunzătoare a oricărei surse electrice.

9. Defectele sau daunele rezultate din recepția sau transmiterea semnalului celular sau viruși și probleme ale software-ului părților terțe introdus în produs.
10. Înlocuirile și reparațiile gratuite în perioada de garanție sunt valabile numai în țara sau regiunea de achiziție. Contactați serviciul de asistență pentru clienți OnePlus pentru mai multe detalii.

## Politica de returnare (limitată la Europa)

Telefoanele și accesoriile OnePlus sunt realizate la cele mai înalte standarde și sunt supuse unor teste riguroase. Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de produsul dvs. OnePlus din orice motiv, puteți solicita returnarea în termen de 15 zile calendaristice de la livrare. După ce aprobăm cererea de returnare și primim produsul, vom efectua o inspecție standard. Dacă produsul trece inspecția, vă vom oferi rambursarea integrală. Orice taxe de transport și de manipulare suportate în procesul de returnare nu sunt acoperite din suma rambursată.



Nu vor fi acceptate cererile de rambursare efectuate în afara perioadei de 15 zile. De asemenea, putem alege să nu acceptăm returnări în următoarele condiții:

1. Defecte sau daune cauzate de utilizarea greșită, neglijență, daune fizice, manipulare necorespunzătoare, reglare incorectă, uzură normală sau instalarea incorectă după cumpărare.
2. Fluctuațiile prețurilor sunt unicul motiv de returnare.
3. Contracte cu clienții personalizate pentru consumatorii din Regatul Unit. În conformitate cu Legea britanică privind drepturile

consumatorilor din 2015, orice bunuri care nu sunt (1) de calitate satisfăcătoare; (2) potrivite scopului prevăzut; sau (3) așa cum sunt descrise, pot fi returnate gratuit în termen de 30 de zile de la livrare. Trimiteți o notă care descrie problema cu dispozitivul dvs. Pentru a putea fi eligibil(ă) pentru o rambursare, trebuie să ne contactați în termen de 30 de zile și să descrieți în detaliu defecțiunea, daunele bunurilor sau modul în care au fost diferite semnificativ. Putem alege să nu acceptăm returnări pentru niciuna dintre circumstanțele menționate mai sus. În orice caz, vom inspecta produsul și vom verifica defectele. Pentru a se califica pentru o înlocuire sau rambursare,

dispozitivul trebuie să fie „ca nou” și să includă tot conținutul original al pachetului. Ne rezervăm dreptul de a refuza o rambursare sau schimb dacă produsul returnat este considerat a fi deteriorat.

Această politică se aplică numai produselor achiziționate de pe site-ul oficial OnePlus [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) sau din magazinul OnePlus Exclusive. Pentru orice produs care nu a fost achiziționat de pe site-ul oficial OnePlus sau din magazinul OnePlus Exclusive, consultați Politica de returnare a vânzătorului în cauză.

**Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți OnePlus pentru a solicita o returnare la [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).**

**DE**

### **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

## **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

## **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

## **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

## **OnePlus Kundensupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

## **OnePlus Klantenservice**

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

## OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

LT

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>

## **Pagalba klientams**

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiūsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

RO

## **Asistență clienți OnePlus**

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale: