



OnePlus Nord CE 5G

Käyttöopas

Ohjelmistopäivitysten takia kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmistominaisuudet, käyttöliittymä ja kanssakäymiskokemukset) saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymään saatetaan tehdä muutoksia.

Sisällysluettelo

ALOITTAMINEN

9

Näkymä edestä

10

Laitteen valmistelu

11

Akku ja lataaminen

12

Fyysiset painikkeet

14

Tietojen siirtäminen OnePlus Nord CE 5G:hen

15

PERUSASIAT

17

Peruseleet

18

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

19

Sovellusten käyttö

20

Aloitusnäyttö

22

Ilmoitus

24

Google Assistant

27

ASETUKSET

29

Wi-Fi ja Internet

30

Wi-Fi

30

SIM-kortti ja verkko

31

Kahden kanavan verkon kiihdytys

32

Datan käyttö

33

Hotspot ja yhteyden jako

33

Lentokonetila

35

Bluetooth ja laiteyhteys

35

Bluetooth	35	Kuuloketila	42
NFC	36	Live Caption	43
Napauttamalla maksaminen	36	Soittoääni ja värinä	43
Tulostaminen	37	Järjestelmä	43
Chromebook	37	Painikkeet ja eleet	43
Android Auto	37	Navigointipalkki ja eleet	43
Näyttö	37	Pikaeleet	45
Mukautus	40	Kaksoisnapsauta virtapainiketta	46
Ääni ja värinä	40	Pidä virtapainike painettuna	46
Äänenvoimakkuus	41	Sovellukset ja ilmoitukset	46
Dirac Audio Tuner	41	Turvallisuus ja näytön lukitus	48
Ei saa häiritä	42	Laitteen suojaus	49

Henkilökohtainen turvallisuus	52	Kielet ja syöttötapa	58
Tietosuoja	53	Päivämäärä ja aika	59
Käyttöoikeuksien hallinta	53	Varmuuskopio	60
Näytä salasanat	53	Palautusvalinnat	60
Ilmoitukset lukitusnäytöllä	53	OTG-talletustila	60
Sijainti	54	Kokemuksen parannusohjelmat	61
Akku	54	Useita käyttäjiä	61
Tallennustila	55	Järjestelmäpäivitykset	62
Tilit	55	Tietoja puhelimesta	62
Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukitus	56	Vinkit ja tuki	63
Apuohjelmat	57	SOVELLUKSET	64
Järjestelmä	58	Puhelin	65
Esteettömyys	58		

Yhteystiedot	67	Google-sovellukset	84
Tiedostonhallinta	68	LISÄASETUKSET	87
Viestit	69	Pelitila	88
Sää	70	Ei saa häiritä	89
Laskin	72	Ruutukaappausvideo	89
Tallennin	72	Ajastettu käynnistys/sammutus	90
Muistiinpanot-sovellus	73	Rinnakkaiset sovellukset	90
Kamera	75	Kuva kuvassa	91
Galleria	79	Piilotettu tila	91
Kello	80	UUELLEENKÄYNNISTYS, PÄIVITYS, VARMUUSKOPIOINTI, PALAUTUS	92
Zen Mode	82	Uudelleenkäynnistys tai pakotettu	
OnePlus Switch	83	uudelleenkäynnistys	93


Järjestelmäpäivitykset	93	Ilmoitus	100
Varmuuskopiointi ja palautus	93	Tavaramerkit ja luvat	101
Varmuuskopiointi ja palautus OnePlus Switchillä	94	Tietosuojakäytäntö	101
Google Driven käyttö varmuuskopiointiin ja palautukseen	94	Säädöstenmukaisuustiedot	101
Tehdasasetusten palautus	94	Varoituksia laitteen käytöstä	102
ESTEETTÖMYYS	96	Yleiset turvallisuustiedot	102
Suurennus	97	Akkuturvallisuus	105
Puhelun katkaisu virtapainikkeella	97	Latausturvallisuus	106
Käänteiset värit	97	Ajoturvallisuus	107
Värikorjaus	98	Terveystiedot	108
Suurikontrastinen teksti	98	Laserturvallisuuslausunto	108
TURVALLISUUSTIEDOT	99	Säädöstenmukaisuustarran tiedot (jos tuetaan):	109

EU-säädösten noudattaminen	109	Plastic Recycling	117
CE-lausunto	109	Languages & Input	118
Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot (SAR)	110	Huolto ja ylläpito	118
Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella	111	OnePlus-laitteen takuutiedot	120
Taajuusalueet ja teho	112	Rajoitettu takuu ei kata seuraavia	120
Tuotteen asianmukainen hävittäminen	112	Palautuskäytäntö (vain Eurooppa)	122
RoHS-säädöstenmukaisuus	113		
ERP-säädöstenmukaisuus	113		
India Regulatory Conformance	115		
Recycling Initiative(INDIA)	115		
Disposal and Recycling Information	116		
RF Exposure Information (SAR)	116		

Aloittaminen

Opi tuntemaan laitteesi paremmin ja aloita sen käyttö.

Näkymä edestä

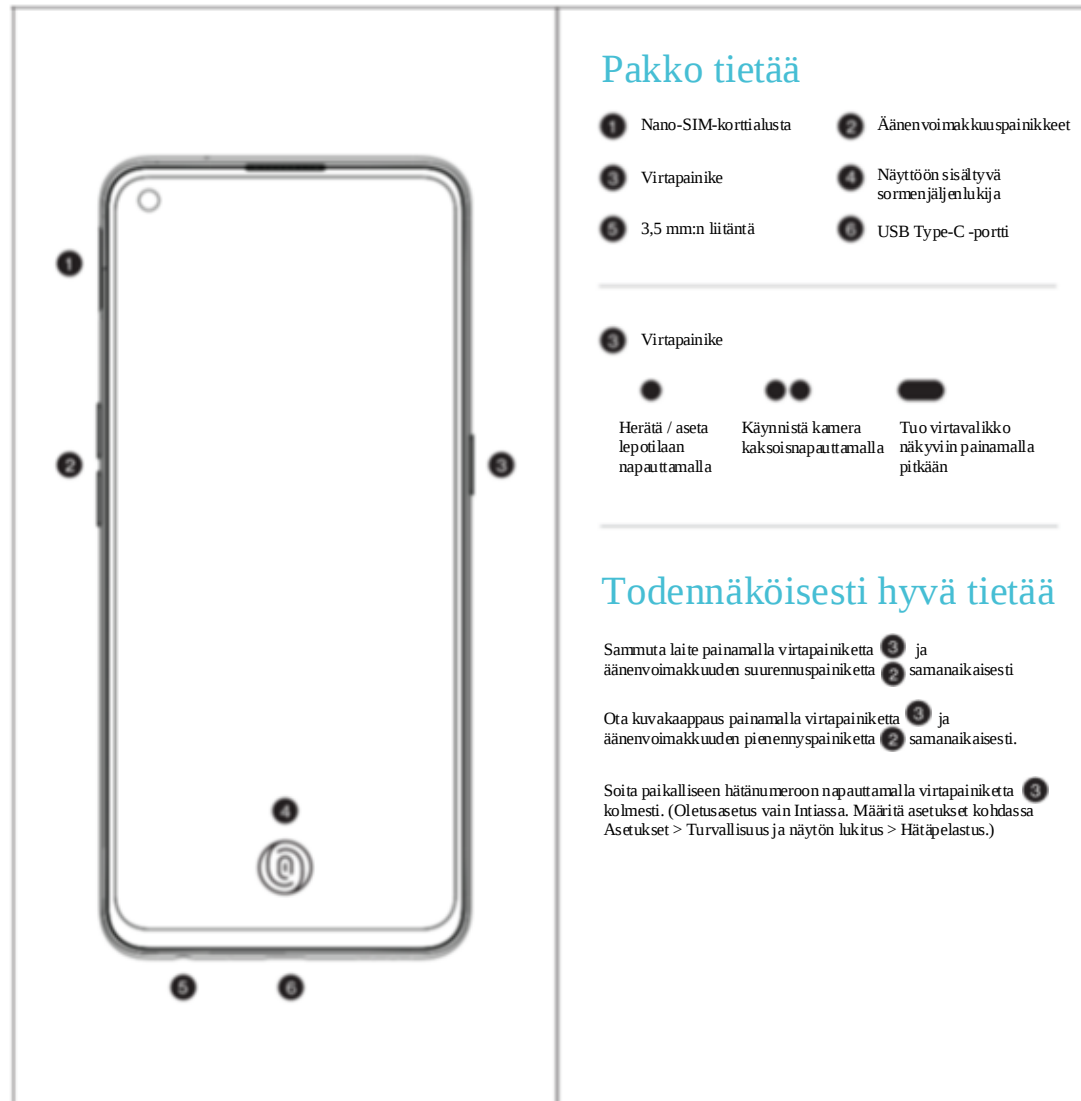

Laitteen valmistelu

SIM-kortin asentaminen

1. Aseta SIM-työkalu SIM-korttitelineen pieneen reikään. Työnnä työkalu voimakkaasti reikään työntääksesi SIM-korttialustan ulos.
2. Vedä SIM-korttialusta hitaasti ulos paikastaan.
3. Aseta SIM-kortti SIM-korttialustalle.
4. Aseta SIM-korttialusta takaisin laitteeseen.

* Käytä alkuperäistä nano-SIM-korttia. Muut kuin alkuperäiset kortit voivat aiheuttaa vaurioita.

OnePlus Nord CE 5G:n

käynnistäminen

Käynnistä puhelin painamalla **virtapainiketta** muutaman sekunnin. Jos puhelin ei käynnisty, se voi tarvita latausta.

Ohjattu asennustoiminto

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa (tai kun olet suorittanut tehdasasetusten palautuksen), **ohjatulla asennustoiminnolla** voit mukauttaa kaikki ominaisuudet, kuten kielen, ohjelmistopainikkeet, eleet, lukituksen avaus sormenjäljellä ja muut ominaisuudet. Jos haluat

muuttaa asetuksia myöhemmin, se tapahtuu asetussovelluksesta.

Akku ja lataaminen

Puhelin on ladattava, kun hankit sen ja kun et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

Turvallisuustiedot:

1. Varmista turvallisuutesi ja vältä laitevauriot käyttämällä vain virallista laturia ja USB-kaapelia.
2. OnePlus Nord CE 5G tukee USB Type-C -kaapelia.

3. Irrota laturi latauksen jälkeen välttääksesi turhaa sähkönkulutusta.

4. Älä laita mitään puhelimen päälle sen latautuessa.

Akun lataaminen

1. Kytke USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Kytke USB-kaapeli puhelimen USB-porttiin.
3. Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen puhelimesta ja verkkolaite pistorasiasta.

Säästä virtaa ja pidennä akun käyttöikää

Vähennä virrankulutusta toimimalla seuraavasti:

1. Sammuta näyttö, kun laite ei ole käytössä.
2. Ota **virransäästötila** käyttöön, kun akku on vähissä.
3. Poista Bluetooth ja Wi-Fi käytöstä, kun et käytä niitä.
4. Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä lepotila-aikaa asetuksista.

5. Poista sovellukset, joita et käytä.

6. Ota käyttöön Optimoi sovelluksen virrankulutus kohdasta Asetukset->Akku->Akun optimointi->oikean yläkulman kolmen pisteen vaihtoehto.

Warp Charge 30T Plus

Kun käytät lataukseen OnePlus-laturia ja USB-kaapelia, voit ladata puhelimen turvallisesti (5V/6A) ja nopeasti.

Käyttölämpötilaksi suositellaan 15–35 °C.

Fyysiset painikkeet

Virtapainike

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa sammuksissa.
- Paina virtapainiketta pitkään laitteen ollessa päällä, jos haluat soittaa hätäpuhelun, sammuttaa laitteen tai käynnistää laitteen uudelleen.
- Sammuta laite painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden suurennuspainiketta samanaikaisesti, kunnes näyttö sammuu.

- Kytke näyttö päälle/pois painamalla virtapainiketta.

Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee puhelimen vasemmalla puolella.

- Kun toistat musiikkia tai videota, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
- Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta puhelun aikana.
- Voit hiljentää soittoäänien saadessasi puhelun painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

Pikavalintapainikkeet

Pikavalintapainikkeilla voi suorittaa pikatoimintoja.

- Sammuta laite painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden suurennuspainiketta samanaikaisesti kymmenen sekunnin ajan.
- Voit ottaa näyttökuvan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti.
- Voit siirtyä palautustilaan laitteen ollessa sammuksissa pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti.

Tietojen siirtäminen OnePlus Nord

CE 5G:hen

OnePlus Switch voi siirtää kaikki tiedot nopeasti vanhasta laitteestasi uuteen OnePlus-laitteeseesi, mukaan lukien yhteystiedot, viestit ja valokuvat.

Jos vanha laitteesi on OnePlus tai muu Android-laite:

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus. Valitse **Olen uusi puhelin** ja valitse sitten vanhan puhelimesi tyyppi.
2. Noudata uuden puhelimen näytön kehoitteita. Lataa ja asenna OnePlus Switch vanhaan puhelimeesi.

3. Napauta uudessa puhelimessa Jatka.
4. Muodosta yhteys puhelinten välille avaamalla OnePlus Switch vanhassa puhelimessa, valitsemalla Olen vanha puhelin ja skannaamalla uuden puhelimen QR-koodi.
5. Kun olet muodostanut yhteyden puhelinten välille, valitse tiedot, jotka haluat siirtää vanhasta puhelimesta. Aloita siirto napauttamalla. Odota sitten, että siirto suoritetaan.

Jos vanha laite on iPhone:

1. Synkronoi iOS-laitteen tiedot iCloudiin.
2. Avaa OnePlus Switch -sovellus.

3. Valitse **Olen uusi puhelin** ja napauta sitten **iPhone**.
4. Kirjaudu iCloud-tilille ja aloita tietojen tuonti.
5. Suosittelemme suorittamaan koko tiedonsiirtoprosessin Wi-Fi-verkossa, ja OnePlus Switchin tulisi aina olla näytössä. Jos yhteys iCloud-palvelimeen katkeaa, kirjaudu uudelleen iCloudiin ja jatka tiedonsiirtoa. Huomaa, että vain tietyt tiedostotyypit voidaan siirtää yhteensopivuuskysymysten takia.

Perusasiat

Opi käyttämään OnePlus-laitettasi.

Peruseleet

Opi hallitsemaan puhelinta ja sovelluksia peruseleillä, kuten napautuksella, vetämisellä, pyyhkäisyllä ja zoomauksella.

1. Voit siirtyä sovellukseen tai valita sen napauttamalla.



2. Kun katselet verkkosivua tai luetteloa, voit vierittää sitä pyyhkäisemällä ylös tai alas.



3. Voit vaihtaa välilehteä, vaihtaa sivuja tai liu'uttaa sisältöä sää/kalenteri/galleria/sovellusluettelossa pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.



4. Voit zoomata kuvia ja verkkosivuja kahdella sormella.



5. Voit avata lisäasetusten ponnahdusikkunan tai siirtyä muokkaustilaan pitämällä näyttöä painettuna.



Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen Play Storesta

Suosittelimme lataamaan ja asentamaan sovellukset Play Storesta, joka on asennettu puhelimeesi.

Kun avaat Play Storen, voit hakea sovelluksia hakusanoilla tai näyttöä selaamalla.

- Voit näyttää sovelluksen tiedot napauttamalla sovelluskuvaketta.
- Voit ladata ja asentaa sovelluksia napauttamalla **Asenna**.

* Suosittelemme, että lataat sovellukset Wi-Fi-verkossa.

Sovellusten poistaminen

Sovelluksia poistetaan seuraavasti:

- Paina ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä tai sovellusvalikossa ja valitse **Poista asennus**.

- Siirry kohtaan **Play Store > Omat sovellukset ja pelit > ASENNETTU**, siirry sovellustietoihin napauttamalla ja valitse **poista asennus**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset** ja valitse sovellus. Siirry sitten kohtaan **Sovelluksen tiedot** ja valitse **Poista asennus**.

* Joitain valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa

Sovellusten käyttö

Opi avaamaan sovellus, vaihtamaan sovellusta, sulkemaan sovellus ja näyttämään sovelluksen tiedot.

Sovellusvalikko

Voit näyttää kaikki sovellusvalikon sovellukset pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytössä.

Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus työpöydän tai sovellusvalikon sovelluskuvakkeella.

Sovelluksen tietojen esittäminen

Voit näyttää sovelluksen tiedot ja asetukset painamalla sovelluksen kuvaketta pitkään ja valitsemalla sovelluksen tiedot ponnahdusruudusta.

Sovelluksen vaihtaminen

- Siirry sovelluksesta toiseen pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** vasemmalle tai oikealle alapalkissa.
- Voit siirtyä sovelluksesta toiseen napauttamalla **Takaisin, aloitussivu, äskettäiset** -kohdassa **Äskettäiset**-painiketta navigointipalkissa.

Sovellusten sulkeminen

- Voit sulkea sovelluksia pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** ylöspäin näytön alalaidasta, pysähtymällä ja pyyhkäisemällä sovelluskorttia ylöspäin.

- Voit sulkea sovelluksen napauttamalla **Äskettäiset**-painiketta ja pyyhkäisemällä ylös sovelluskortilla.

Taustatehtävien sulkeminen

- Voit sulkea taustatehtävät pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** ylöspäin näytön alalaidasta, pysähtymällä ja napauttamalla sitten ”Poista kaikki”.
- Voit siirtyä äskettäisten sovellusten luetteloon napauttamalla **Äskettäiset**-painiketta ja sulkea taustatehtävät napauttamalla ”Poista kaikki”.

* Kiinnitettyjä sovelluksia ei suljeta.

Taustasovellusten lukitseminen

Paina äskettäisten sovellusten luettelossa sovelluskorttia pitkään päästäksesi valikkovaihtoehtoihin. Valitse **Lukitse** estääksesi sovelluksen sulkemisen tai tyhjentämisen.

Aloitusnäyttö

Opi asettamaan **taustakuvia, pienoissovelluksia** ja **aloitusnäytön asetuksia** puhelimen personalisoimiseksi.

Sovelluskuvakkeet ja kansiot

- Avaa sovellusvalikko pyyhkäisemällä ylöspäin aloitusnäytössä.

- Lisää sovelluskuvake aloitusnäyttöön painamalla ja vetämällä sitä valikossa.
- Luo kansio vetämällä sovelluskuvake toisen sovelluksen päälle aloitusnäytössä.

Taustakuvat

Valitse aloitusnäytön taustakuva ja lukitusnäytön taustakuva painamalla pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitsemalla **TAUSTAKUVAT**.

Pienoissovellukset

- **Lisää pienoissovellus:** Paina pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitse **Pienoissovellukset**. Voit myös painaa sovelluskuvaketta ja pitää sitä

painettuna ja valita **pienoissovellukset**. Paina sitten pienoissovellusta ja vedä se aloitusnäyttöön.

Aloitusnäytön asetukset

Paina pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitse **ALOITUSNÄYTÖN ASETUKSET**.

Lisää kuvake aloitusnäyttöön: Kun tämä on käytössä, se esittää kuvakkeen aloitusnäytössä uuden sovelluksen asennuksen jälkeen.

Siirry pyyhkäisemällä alaspäin: Siirry pika-asetuksiin tai Shelfiin pyyhkäisemällä alas aloitusnäytössä.

Google: Näytä Googlen hakupalkki sekä Discover pyyhkäisemällä aloitusnäytössä oikealle.

Lukitse kaksoisnapauttamalla: Sammuta näyttö ja lukitse laite kaksoisnapauttamalla tyhjää aluetta aloitusnäytössä.

Käynnistysohjelman asettelu: Valitse joko Vain aloitusnäyttö tai Aloitusnäyttö ja valikko.

Pikahakueleet: Valitse eleet sovellusten hakemista varten.


Ilmoituspisteet: Määritä ilmoitusasetukset.

Kuvakepaketti: Määritä valmiiksi asennettujen ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusten kuvaketyylit.

Aloitusnäytön asettelu: Sääda työpöydän ruutujen määrää ja kuvakekokoa. Voit myös määrittää, piilotetaanko sovellusten nimet.

Pilotettu tila: Siirry pyyhkäisemällä oikealle sovellusvalikossa tai pyyhkäisemällä aloitusnäytössä ulospäin kahdella sormella.

Ilmoitus

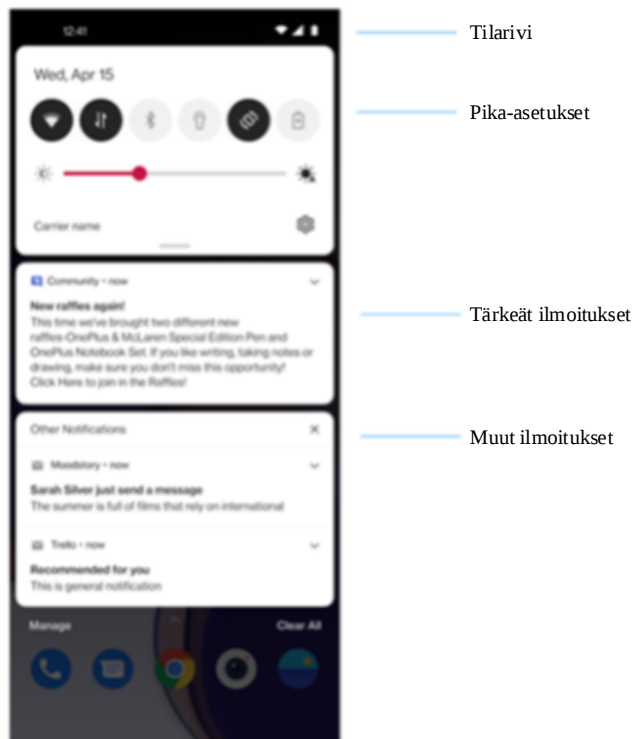

Kun saat uuden järjestelmä- tai sovellusilmoituksen, sitä vastaava kuvake näkyy tilarivillä. Vedä ilmoituspaneeli alas pyyhkäisemällä alas sovellussivun ylälaidasta tai mistä tahansa kohtaa aloitusnäyttöä.

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä oikealle (jotkut ilmoitukset poistetaan sulkemalla niihin liittyvä sovellus).
- **Paina pitkään** ilmoitusta siirtyäksesi kyseisen sovelluksen ilmoitusasetuksiin.
- Kategorioita on kaksi: Tärkeät ja Muut; voit valita siirtää vähemmän tärkeitä ilmoitukset **Muut ilmoitukset** -kategoriaan painamalla ilmoitusta ja valitsemalla **Muu**.

Pika-asetukset

- Voit kytkeä tiettyjä toimintoja päälle/pois nopeasti napauttamalla pika-asetuskuvaketta.
- Voit avata asetusliittymän painamalla ja pitämällä vastaavaa kuvaketta pika-asetusvalikossa.
- Pyyhkäise uudelleen alas nähdäksesi lisää painikkeita ja kirkkausasetukset.

Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet esitetään tilarivillä näytön ylälaudassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.

	Signaalinvoimakkuus		Sijaintipalvelu käytössä
	Wi-Fi		Hälytys käytössä
	Ei SIM-korttia		Äänetön tila käytössä
	Verkkovierailu		Värinätila käytössä
	Yhdistetty GPRS-verkkoon		Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty UMTS-verkkoon		Normaali lataus
	Yhdistetty HSDPA-verkkoon		Akun kapasiteetti
	Yhdistetty HSPA+ -verkkoon		NFC käytössä
	Yhdistetty LTE -verkkoon		Ei saa häiritä -tila käytössä
	Yhdistetty 5G-verkkoon		Wi-Fi-hotspot käytössä
	Bluetooth käytössä		

Google Assistant

* Kun käytät Google Assistantia ensimmäistä kertaa, kirjaudu Google-tilillesi noudattamalla kehoitteita.

Voit siirtyä Google Assistantiin nopeasti painamalla kotipainiketta pitkään, pyyhkäisemällä ylöspäin puhelimen näytön nurkasta (jos **Navigointieleet** on käytössä) tai sanomalla ”Hey Google”.

Google Assistantilla voit tehdä seuraavia:

- Soittaa nopeasti tien päällä (esim. ”Soita äidille”)
- Lähettää tekstiviestejä (esim. ”Tekstaa Saralle, että olen myöhässä”)
- Asettaa muistutuksia (esim. ”Muistuta minua ostamaan syntymäpäivälahja Johnille”)
- Ottaa selfien (esim. ”Ota selfie”)
- Määrittää kalenteritapahtumia (esim. ”Määritä kalenteritapahtuma illalliselle Charlien kanssa huomenna klo 19-21”)
- Soittaa musiikkia (esim. ”Soita jazz-musiikkia YouTubessa”)

- Navigoi paikkoihin (esim. ”Anna ajo-ohjeet kotiin”)
- Sää tiedot (esim. ”Tarvitsenko tänään sateenvarjoa?”)

Asetukset

Konfiguroi puhelimesi verkko ja tili
tai määritä puhelimen asetukset.

Wi-Fi ja Internet

Wi-Fi

Muodosta Internet-yhteys Wi-Fi:llä

Yhdistä Wi-Fiin

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko** ja napauta **Wi-Fi**.
2. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko.

3. Laitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden salaamattomaan Wi-Fi-verkkoon, jonka olet valinnut. Voit muodostaa yhteyden salattuun verkkoon syöttämällä salasanan ja napauttamalla **YHDISTÄ**.

* Voit myös lisätä Wi-Fi-verkon manuaalisesti valitsemalla **Lisää verkkoja**.

Wi-Fi-asetukset

- **Kytke Wi-Fi päälle automaattisesti:** Ota tämä käyttöön kytkeäksesi Wi-Fi:n takaisin päälle lähellä korkealaatuista tallennettua verkkoa, kuten kotiverkkoasi.

- **Valitse älykkäästi paras Wi-Fi:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelin valitsisi parhaan Wi-Fi-analysoimalla yhteyden ja signaalinvoimakkuuden ja muodostaisi siihen yhteyden.
- **Ilmoita julkisista verkoista:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelimesi ilmoittaisi, kun laadukas julkinen verkko on käytettävissä.
- **Etsintä on aina käytettävissä:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelin sallisi sijaintipalveluiden tai muiden sovellusten etsiä verkkoja Wi-Fi-ollessa pois päältä.

SIM-kortti ja verkko

Ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko > SIM ja verkko** ja kytke **Mobiilidata** päälle/pois.

Ensisijaisen verkkotyypin asetukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko > SIM ja verkko** ja valitse **Ensisijainen verkkotyyppi**.

- **2G/3G/4G/5G (automaattinen)**

- **2G/3G/4G (automaattinen)**

- **2G/3G (automaattinen)**

- **Vain 2G:**

Älykäs 5G

Hakee johdonmukaisesti 5G-verkkoja akunkeston parantamiseksi käyttötilanteiden mukaan.

Kahden kanavan verkon kiihdytys

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko** ja napauta **Kahden kanavan verkon kiihdytys**.

Kahden kanavan tekniikalla mobiilidataa ja Wi-Fi-verkkoa käytetään samanaikaisesti, jolloin Internet-kokemus on jouhevampi.

- Älykäs verkkoyhteys: Vaihda automaattisesti Wi-Fi- ja mobiilidatayhteyden välillä verkkoyhteyden ollessa huono.

- Kahden kanavan latauksen kiihdytys: Käytä samanaikaisesti mobiilidataa ja Wi-Fi-yhteyttä ja varaa verkkoresursseja dynaamisesti nopeuttaaksesi latausta.

* Tähän liittyvien toimintojen kytkeminen päälle kuluttaa dataa, ja todellinen kulutus riippuu operaattorista.

Datan käyttö

Voit tarkistaa mobiilidatan ja Wi-Fin käyttötilastot.

Mobiilidata

Näytä mobiilidatan käyttö ja datapaketin asetukset.

- Käytetty data:

Laitteen tässä kuussa käyttämä kokonaisdatavirta voidaan kalibroida.

- Mobiilidatan käyttö

Tämän kuun mobiilidatan käyttökäyrä ja sovellusten datan kulutussijoitus.

- Laskutuskausi:

Sisältää datasopimusasetukset, datakäyttöilmoituksen ja datakäytön kalibroinnin.

Wi-Fi

Wi-Fi-datan käyttö:

Tämän kuun Wi-Fi-dataliikenteen käyttökäyrä ja sovellusten datan kulutussijoitus.

Hotspot ja yhteyden jako

Jaa puhelimesi Internet-yhteys muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-hotspotilla, USB:llä, Bluetoothilla tms.

Wi-Fi-hotspot

Kun Wi-Fi-hotspot on päällä, mobiilidata jaetaan ja muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Wi-Fiin.

Voit hallinnoida Wi-Fi-hotspoteja seuraavilla asetuksilla:

- **Wi-Fi-hotspotin nimi:** Luodun Wi-Fi-verkkosignaalin nimi.
- **Suojaus:** Vaihtoehtoja on kolme: WPA3-Personal, WPA2-Personal ja Ei mitään.
- **Hotspotin salasana:** Määritä Wi-Fi-hotspoteille salasana.
- **Kytke hotspot pois päältä automaattisesti:** Hotspot kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua, jos laitteita ei ole yhdistetty.
- **AP-kaista:** Valitse 2,4 GHz tai 5 GHz.

USB-yhteyden jako

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon tietokoneen kanssa USB:llä:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Valitse ohjauskeskuksessa USB-yhteystavaksi

Internetin jakaminen USB:n kautta.

* Jotkut tietokoneet saattavat vaatia erikseen asennettavan Android RNDIS -ohjaimen.

Jaettu Bluetooth-yhteys

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon muiden laitteiden kanssa BLUETOOTH-verkkosidonnalla.

1. Siirry kohtaan **Hotspot ja yhteyden jako** ja ota **Jaettu Bluetooth-yhteys** käyttöön.
2. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelimesi muiden laitteiden Bluetooth-asetusliittymässä.

Lentokonetila

Kun kytket laitteen lentokonetilaan, et voi soittaa puheluita mutta voit lukea, pelata pelejä, katsella videoita ja käyttää muita sovelluksia, jotka eivät vaadi verkko- tai puhelin yhteyttä.

Bluetooth ja laiteyhteys

Bluetooth

Bluetoothilla voit muodostaa yhteyden Bluetoothia tukeviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja näppäimistöihin.

- **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa:**
Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Bluetooth**, valitse **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa**, valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja viimeistelee pariyhteys antamalla parinmuodostuskoodi.

* Jos Bluetooth-laite on päällä mutta sitä ei löydy, tutustu laitteen käyttöoppaaseen ja kytke laite parinmuodostustilaan ohjeiden mukaisesti muodostaaksesi yhteyden.

- **Aiemmin liitetyt laitteet:** Esitä aiemmat laiteparit ja muodosta yhteys uudelleen napauttamalla.
- **Bluetooth-yhteydellä vastaanotetut tiedostot:** Täällä näet Bluetooth-siirtohistorian.

NFC

Kun NFC on käytössä, voit vaihtaa tietoja toisen laitteen kanssa, kun laitteet koskettavat toisiaan.

Napauttamalla maksaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > kytke NFC päälle > Napauttamalla maksaminen**

Ennen kuin käytät Napauttamalla maksaminen -ominaisuutta, sinun on määritettävä oletusmaksusovellus, avattava maksupalvelu sovelluksessa ja valittava Napauttamalla maksaminen -ominaisuudelle seuraavat asetukset:

- **Maksuoletus:** Valitse maksuun käytettävä sovellus, kuten Google Pay, napauttamalla maksupäätettä.

- **Käytä oletusta:** Voit valita asetukseksi **Aina** ja **Paitsi kun toinen maksusovellus on auki**.

Tulostaminen

Kun **Oletustulostuspalvelu** on päällä, laite etsii lähellä olevia tulostimia. Voit valita tulostimen ja muodostaa siihen yhteyden käyttääksesi tulostuspalveluita.

Chromebook

Kun OnePlus on linkitetty Chromebookiin, voit lähettää tekstiviestejä tietokoneelta, jakaa puhelimen Internet-yhteyden ja yksinkertaistaa lukituksen avaamista. Määritetään Chromebookista.

Android Auto

Voit käyttää sovelluksia auton näytössä.

Näyttö

Voit mukauttaa näyttöasetukset kohdassa **Asetukset > Näyttö**.

- **Mukautuva kirkkaus:** Kun tämä on käytössä, puhelin optimoi näytön kirkkausasetuksen ympäristövalaistuksen mukaan. Voit myös määrittää asetuksen säätämällä alla olevaa liukusäädintä manuaalisesti.
- **Lepotila:** Kun aika on asetettu, näyttö sammuu automaattisesti, kun laitetta ei käytetä.

- **Lisäasetukset:** Tarjolla on lisäasetuksia, kuten näytön kalibrointi, virkistystaajuus, lovinäyttö, sovellusten esittäminen koko näytössä.
 - **Näytön kalibrointi:** Väritilan vaihtaminen tarjoaa erilaisen visuaalisen kokemuksen.
 - **Virkistystaajuus:** Määritä näytön virkistystaajuus. Suurempi virkistystaajuus tekee kokemuksesta jouhevamman.
 - **Etukameran näyttöalue:** Valitse, piilotetaanko etukameran aukko.
 - **Sovellusten esittäminen koko näytössä:** Määritä, miten sovellukset esitetään. Sisältää koko näytön tilan ja oletuksen. Jos loviaalue peittää sovellusten sisällön, siirry oletustilaan.
- **Lukutila:** Voit valita yksi- tai monivärisen tehosteen, jotka sopivat useimpiin lukutilanteisiin. Yksivärinen on tarkoitettu yksinomaan sanoille ja väritila värillisen esityksen lukemiseen.
- **Tumma tila:** Kun tulla tila otetaan käyttöön, järjestelmä käyttää mustaa pääasiallisena taustavärinä.
- **Ympäristönäyttö:** Voit määrittää **SOMAATTISEN ELEEN**, ja vaihtoehtoja on kaksi:
 - **Näytä nostamalla puhelin:** Kun tämä on käytössä, sormenjälkikuvake näkyy ympäristönäytössä, kun nostat puhelimen.

- **Näytä napauttamalla näyttöä:** Kun tämä on käytössä, sormenjälkikuvake näkyy ympäristönäytössä, kun napautat puhelimen näyttöä kerran.

Voit määrittää **MILLOIN NÄYTETÄÄN:**

- Aina päällä oleva ympäristönäyttö

Voit määrittää **MITÄ NÄYTETÄÄN:**

- Kontekstitiedot.
- Näyttöilmoitus.
- Uudet ilmoitukset.
- Horizon Light

- **Kirjasimen koko:** Valitse kirjasinkoko.
- **Näytön skaalaus:** Valitse sisällön esityskoko (kuten kuvakkeet ja kirjasimet). Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten jotkut kolmannen osapuolen sovellukset esitetään.
- **Tilarivi:** Voit määrittää akun ja ajan tyylin, ottaa käyttöön akkuprosentin näyttämisen/poistaa sen käytöstä, näyttää verkkonopeuden ja hallinnoida tilarivin kuvakkeita.
- **Näytön automaattinen kierto:** Jos tämä on käytössä, puhelimen näyttö kierretään automaattisesti puhelinta kierrettäessä.

- **Näytönsäästäjä:** Valitse näytönsäästäjän tyyli (kello, värit ja valokuvat) ja milloin näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (ladattaessa, telakassa, ladattaessa tai telakassa tai ei koskaan).

Mukautus

Voit mukauttaa puhelintasi kohdassa **Asetukset > Mukauttaminen**.

Voit vaihtaa taustakuvaa, alustaa, kellon tyyliä, sormenjälkikuviota ja Horizon light -asetusta.

- **Korostusväri:** Napsauta haluamaasi väriä ja tallenna vaihtaaksesi korostusvärin; voit myös mukauttaa korostusvärin napsauttamalla Mukauttaminen-painiketta.

- **Järjestelmäkuvakkeet:** Mukauta tilakuvakkeen muoto; valittavana on neljä muotoa: Pyöreä, Neliö, Kyynel, Pyöristetty suorakaide.

- **Kuvakepaketti:** Valittavana on kaksi sovelluskuvakesarjaa: Happi ja Vety. Voit ladata lisää Google Playstä napauttamalla ostoskassikuvaketta.

- **Kirjasin:** Kirjasimia on valittavana kaksi, Noto Sans, OnePlus Sans™.

Ääni ja värinä

Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni ja värinä** muuttaaksesi laitteesi ääniasetuksia.

Äänenvoimakkuus

- **Soiton ja ilmoitusten äänenvoimakkuus:** Voit määrittää puheluiden ja ilmoitusten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Median äänenvoimakkuus:** Voit määrittää musiikin, videoiden jne. esittämisen äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Hälytyksen äänenvoimakkuus:** Voit määrittää hälytysten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.

Dirac Audio Tuner

Dirac Audio Tunerilla voit valita erilaisia tilannekohtaisia parannuksia, kuten dynaaminen, elokuva ja musiikki, ja tehdä säätöjä kuulokkeille.

- **Dynaaminen:** Optimoii ääni automaattisesti sisällön perusteella saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen
- **Elokuva:** Nauti elokuvateatterin kaltaisesta kokemuksesta, realistisesta surround-äänestä ja selkeästä puheesta.
- **Musiikki:** Täydemmät ja selkeämmät äänitehosteet tehostavat musiikkia.

Ei saa häiritä

Kun Ei saa häiritä -tila on päällä, puhelin ei näytä uusia tai olemassa olevia hälytyksiä, soita ääniä tai värise. Ilmoitukset eivät tule näkyviin, kun pyyhkäiset alas näytön ylälaidasta.

Huomaa, että kriittiset ilmoitukset puhelimen toiminnasta ja tilasta näkyvät edelleen.

- **Aikataulu:** Määritä **Ei saa häiritä** -tilan kesto tai määritä aika, jolloin se kytketään automaattisesti päälle ja pois.
- **Poikkeukset:** Valitse erityisasetukset puheluille, viesteille, tapahtumille ja muistutuksille ja muille äänille. Kohdassa **Näytä kaikki**

poikkeukset voit myös valita, mitä sallitaan ei saa häiritä -tilassa.

- **Käyttäytyminen:**

- **Rajoita ilmoituksia:** Määritä ilmoitusten käyttäytyminen.
- **Kesto:** Voit mukauttaa Ei saa häiritä -tilan keston aina, kun kytket sen päälle manuaalisesti.

Kuuloketila

Voit määrittää asetukset langallisten kuulokkeiden ja Bluetooth-kuulokkeiden yhdistämiselle, kuten musiikin toiston automaattinen jatkaminen ja automaattinen puheluihin vastaaminen.

Live Caption

Live Caption tunnistaa puheen mediassa ja tuottaa automaattisesti tekstityksen.

Soittoääni ja värinä

- **Puhelimen soittoääni:** Valitse saapuvien puheluiden soittoääni ja värinä.
- **Ilmoituksen oletusääni:** Valitse muiden ilmoitusten soittoääni.

Järjestelmä

Ota kosketusäänen, näppäimistön, näytön lukituksen ja näyttökuvan ääni tai värinä käyttöön tai poista se käytöstä.

Painikkeet ja eleet

Navigointipalkki ja eleet

OnePlus Nord CE 5G tukee kahdentyypisiä navigointipalkkeja ja eleitä. Siirry kohtaan **Asetukset > Painikkeet ja eleet > Navigointipalkki ja eleet** ja valitse **Navigointieleet** tai **Takaisin, aloitussivu, äskettäiset**.

Takaisin, aloitussivu, äskettäiset

Jos tämä on käytössä, virtuaaliset Äskettäiset-, Aloitussivu- ja Takaisin-painikkeet näkyvät puhelimen alalaidassa. Voit siirtyä mukautettavaan

asetuksiin napauttamalla **Navigointipalkin mukauttaminen.**

Navigointieleet

Voit navigoida puhelinta eleillä. Voit tarkistaa äskettäiset sovellukset pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta ja pitämällä. Voit palata takaisin pyyhkäisemällä sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta laidasta. Palaa aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä ylös näytön alalaidasta.

Mukautetut asetukset

- **Piilota alapalkki:** Jos olet valinnut Navigointieleet, voit kytkeä tämän päälle piilottaaksesi alapalkin.

● **Navigointipalkin mukauttaminen:** Jos asetus on **Takaisin, aloitussivu, äskettäiset**, voit mukauttaa napsauttamalla tätä:

1. Vaihda painikkeet: Ota tämä käyttöön vaihtaaksesi Äskettäiset- ja Takaisin-painikkeiden paikkaa.

2. Kaksoisnapautustoiminto ja pitkän painalluksen toiminto: Määritä Pitkän painalluksen tehtävä tai Kaksoisnapautuksen tehtävä Aloitussivu-, Äskettäiset- ja Takaisin-painikkeille. Vaihtoehdot: Ei toimintoa, Avaa/sulje valikko, Sammuta näyttö, Avaa Shelf jne.

Pikaeleet

Voit suorittaa seuraavat toiminnot nopeasti: Kolmen sormen kuvankaappaus ja muita pikaeleitä. Voit määrittää asetukset kohdassa **Asetukset > Painikkeet ja eleet > Pikaeleet**.

Järjestelmäeleet

- **Kolmen sormen näyttökuva:** Kun tämä on käytössä, voit ottaa näyttökuvan pyyhkäisemällä alas kolmella sormella.

Näytön sammutuseleet

Herätä kaksoisnapautuksella: Kun tämä on käytössä, voit herättää laitteen napauttamalla näyttöä kahdesti.

Musiikin hallinta: Kun tämä on käytössä, voit soittaa musiikkia tai keskeyttää soiton piirtämällä II kahdella sormella tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan piirtämällä < tai >.

Piirrä O / Piirrä V / Piirrä S / Piirrä M / Piirrä W /: Voit asettaa näille toiminnoiksi Ei mitään, avaa kamera, avaa etukamera, kuvaa video, kytke taskulamppu päälle/pois, avaa Shelf ja avaa valitsemasi sovellukset.

Kaksoisnapsauta virtapainiketta

Määritä, avaako virtapainikkeen koskettaminen kaksi kertaa kameran.

Pidä virtapainike painettuna

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa sammuksissa.
- Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna avataksesi puheavustajan laitteen ollessa päällä, ja se voidaan myös vaihtaa virtavalikoksi.

Sovellukset ja ilmoitukset

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Sovellukset ja ilmoitukset** hallinnoidaksesi laitteesi sovelluksia, muuttaaksesi niiden asetuksia, näyttääksesi sovelluksen tiedot, asettaaksesi muistutuksia ja käyttöoikeuksia jne.

Äskettäin avatut sovellukset

Näytä äskettäin avatut sovellukset.

Näyttöaika

Näytä, kauanko näyttöä on käytetty tänään.

Ilmoitukset

Mukauta ilmoitusasetuksia täällä.

- **Ilmoitushistoria:** ota käyttöön näyttääksesi äskettäiset ja vaiennetut ilmoitukset.
- **Puhekuplat:** ota käyttöön salliaksesi joidenkin keskustelujen näkyvän kelluvina kuvakkeina muiden sovellusten päällä.
- **Äskettäin lähetetty:** näytä sovellukset, jotka lähettivät ilmoituksia äskettäin.
- **Ilmoitukset lukitusnäytössä:** määritä, mitkä ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä.

Voit myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä

Vaienna ilmoitukset ilmoitusverhosta, **ehdotetut toiminnot ja vastaukset**, **salli ilmoituspisteet**,

määrittää **oletusilmoitusäänet** ja ottaa käyttöön / poistaa käytöstä **Ei saa häiritä** -tilan.

Oletussovellukset

Voit valita oletussovellukset kodille, selaimelle, puhelimelle, tekstiviesteille, gallerialle, sähköpostille jne.

Sovelluksen käyttöoikeudet

Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet sijainnille, mikrofonille, yhteystiedoille, tallennustilalle, puhelulokeille jne.

Datakäytön hallinta

Määritä sovellusten käyttöoikeudet mobiilidatalle ja Wi-Fi-verkoille.

Langattomat hätätilannehälytykset

Voit ottaa hälytykset käyttöön / poistaa ne käytöstä täällä.

Jos tämä on käytössä, voit valita saada lapsikaappaushälytyksiä, äärimmäisen uhan hälytyksiä, vakavan uhan hälytyksiä jne.

Voit määrittää **hälytysasetukset**.

Sovelluksen erityiskäyttöoikeudet

Voit määrittää sovelluksen erityiskäyttöoikeudet, kuten akun optimointi ja näyttämisen muiden sovellusten päällä.

Turvallisuus ja näytön lukitus

Google Play Protect

Google Play Protect tarkistaa sovellukset ja laitteen säännöllisesti haitallisen käytöksen varalta. Saat ilmoituksen, jos turvallisuusriskejä löytyy.

Paikanna laite

Paikanna laite auttaa löytämään laitteesi etäyhteydellä ja pitää tietosi turvassa, jos laite katoaa.

Eri keinoja löytää Android-laite

- **Paikanna laite:** Lataa se Google Playstä.
- **Verkossa:** Siirry osoitteeseen android.com/find.
- **Google:** Hae ”paikanna laite”.

Laitteen suojaus

Lukitusnäytön salasana

- **Ei mitään:** Käynnistä näyttö ja siirry aloitusnäyttöön.
- **Pyyhkäisy:** Avaa lukitus pyyhkäisemällä ylöspäin näytöllä.
- **Kuvio:** Avaa lukitus määrittämällä useamman kuin neljän pisteen liukukuvio.
- **PIN:** Avaa lukitus määrittämällä 4-16 numeron PIN.
- **Salasana:** Avaa lukitus määrittämällä useamman kuin neljän merkin salasana.

Lukituksen avaus sormenjäljellä

Voit lisätä/poistaa sormenjälkiä ja määrittää sormenjälkiasetukset kohdassa **Sormenjälki**.

- **Lisää sormenjälki:** Lisää sormenjälki noudattamalla näytön kehoitteita.
 - Lisää sormenjälki uudelleen asennettuasi suojakalvon.
 - Lisää vain yhden sormenjäljen tiedot kerrallaan.
 - Paina puhelimen näyttöä voimakkaasti varmistaaksesi, että sormenjälkitiedot lisätään täysin.

- **Sormenjäljen animaatiotehoste:** Määritä animaatiotehoste. Voit valita jonkin seuraavasta viidestä vaihtoehtoista:

- Energia
- Kosmos
- Solina
- Raita
- Ei mitään

* Puhelimen lukituksen avaamisen lisäksi voit käyttää sormenjälkeä ostosten valtuutukseen ja sovellusten avaamiseen.

Lukituksen

avaus

kasvojentunnistuksella

Voit lisätä/poistaa kasvotiedot ja määrittää lukituksen avauksen kasvojentunnistuksella - ominaisuuden asetukset kohdassa **Avaa lukitus kasvojentunnistuksella**.

- **Lisää kasvotiedot:** Lisää kasvotiedot noudattamalla näytön kehoitteita.

* Tee tämä kirkkaassa ympäristössä ja varmista, että kasvosi ovat puhelinta kohden, jotta saat parhaat tulokset.

- **Avaa lukitus kasvojentunnistuksella:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukitusnäytöstä lukituksen avauksella kasvojentunnistuksella.
- **Automaattinen lukituksen avaus, kun näyttö on päällä:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukituksen avauksella kasvojentunnistuksella heti, kun puhelin käynnistyy, tarvitsematta pyyhkäistä ensin.
- **Avausta kasvojentunnistuksella avustava valaistus:** Jos kamera ei tunnista kasvojasi, näyttö valaistuu, jotta kameran on helpompi tunnistaa sinut.

Älylukitus

Pidä puhelimen lukitus avattuna, kun se on turvallisessa paikassa, kuten taskussasi tai luotettavassa paikassa. Voit mukauttaa asetukset Älylukituksella.

Henkilökohtainen turvallisuus

Hätäpelastus

- **Muokkaa hätätapaustietoja ja -yhteystietoja:**
Lisää terveystietosi ja hätäyhteyshenkilöt auttaaksesi auttajia hätätilanteessa.

- **Pika-SOS virtapainikkeella:** Määritä pika-SOS-ilmoituksen aktivointiasetukset virtapainikkeelle.
- **Ensisijainen SOS-toiminto:** Määritä SOS-toiminnon asetukset; näitä voivat olla Soita paikalliseen hätänumeroon tai Jaa sijainti hätäyhteyshenkilöiden kanssa.

Laitteenhallintasovellukset

- **Paikanna laite:** Kun tämä on käytössä, voit paikantaa laitteesi tai lukita tai poistaa tiedot kadonneesta laitteesta.

Sovelluksen kiinnittäminen

Kiinnittämällä sovelluksen voit pitää nykyisen sovelluksen näkyvissä, kunnes vapautat sen. Kun sovellus kiinnitetään, kiinnitetty sovellus saattaa avata muita sovelluksia ja henkilötiedot voivat olla käytettävissä.

Tämän toiminnon käyttö:

1. Ota sovelluksen kiinnittäminen käyttöön
2. Avaa yhteenveto
3. Napauta sovelluskuvaketta näytön ylälaidasta ja napauta sitten kiinnitystä.

Tietosuoja

Käyttöoikeuksien hallinta

Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet mikrofonille, yhteystiedoille, kalenterille jne.

Näytä salasanat

Kun tämä on käytössä, kirjoittamasi merkit näkyvät ja muuttuvat pian tähdiksi ”*”.

Ilmoitukset lukitusnäytöllä

Määrittää, mitä esitetään ilmoitusten saapuessa näytön ollessa lukittu.

Sijainti

- **Käytä sijaintia:** Kun tämä on käytössä, sovellukset voivat käyttää sijaintitietoja.
- **Viimeisimmät sijaintipyynnöt:** Tämä näyttää äskettäin pyydetty sijaintitiedot.
- **Sovellusten sijainnin käyttöoikeudet:** Määritä sijaintipalvelun käyttöoikeudet sovelluksille.
- **Wi-Fi- ja Bluetooth-haku:** Salli sovellusten ja palveluitten etsiä Wi-Fiä ja lähellä olevia laitteita milloin vain.

* Sijainti saattaa käyttää sellaisia lähteitä kuten GPS, Wi-Fi, mobiiliverkot ja anturit arvioidakseen laitteesi sijainnin. Google saattaa

kerätä nimettömiä sijaintitietoja parantaaksesi sijainnin tarkkuutta ja sijaintipohjaisia palveluita.

Akku

Kohdassa **Asetukset > Akku** näet akun tiedot ja voit määrittää akun asetukset.

NÄYTÄ YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖ:

Näytä akun käyttötiedot täydestä latauksesta lähtien sekä luettelo prosesseista, jotka käyttävät akkua eniten.

Virransäästö: Ota tämä käyttöön pidentääksesi akun käyttöikää. Virransäästö poistaa jotkut laitteen ominaisuudet pois päältä ja rajoittaa sovelluksia.

Voit kytkeä sen päälle manuaalisesti tai valita **Kytke päälle, kun ladattu täyteen.**

Akun käytön optimointi: Akun käyttöä voidaan optimoida hallitsemalla sovellusten taustakäyttäytymistä. Napauta **Akun käytön optimointi**, valitse optimoitavat sovellukset ja valitse **Optimoi** tai **Älykäs ohjaus** tai **Älä optimoi**.

Optimoitu lataaminen: Optimoi latausaikataulu käyttötottumustesi mukaan.

Tallennustila

Tallennustilan tiedot esitetään kohdassa **Asetukset > Tallennustila**. Voit vapauttaa tallennustilaa ja näyttää, paljonko tallennustilaa eri tyyppiset tiedostot vievät.

- **Vapauta tilaa:** Puhelimesi tarkistaa **lataukset ja harvoin käytetyt sovellukset**. Valitse poistettava sisältö ja napauta **VAPAUTA** vapauttaaksesi puhelimen tallennustilaa.
- **Tallennustilan hallinta:** Tallennustilan hallinta vapauttaa tallennustilaa poistamalla varmuuskopioidut valokuvat ja videot laitteestasi.

Tilit

- **OnePlus-tili:** Kirjaudu OnePlus-tilille, hallinnoi tilitietoja ja kirjaudu ulos tililtä.
- **Lisää tili:** Voit lisätä sähköpostitilejä, Google-tilejä jne.

- Synkronoi sovellustiedot automaattisesti: Kun tämä on käytössä, sovellukset virkistävät tiedot automaattisesti. Tämän asetukset kytkeminen pois päältä säästää virtaa, mutta sinun on synkronoitava kukin tili erikseen saadaksesi uusimmat päivitykset, etkä saa päivitysilmoituksia.

Digitaalinen hyvinvointi ja

lapsilukitus

Näyttöaika: Näytä, montako kertaa näyttö on herätetty tänään.

Lukituksen avaamiset: Näytä, montako kertaa laitteen lukitus on avattu tänään.

Ilmoitukset: Näytä, montako kertaa tänään on saatu ilmoitus.

Yhteydenkatkaisutavat:

- **Koontinäyttö:** Hallinnoi koontinäyttöä näyttöajan, saatujen ilmoitusten ja sovellusten avauskertojen mukaan. Napsauta sovellusten oikealla puolella olevia kuvakkeita määrittääksesi sovellusajastin; kun se on täynnä, sovellus keskeytetään lopuksi päivää. Saat ponnahdusikkunan, jossa lukee: ”Sovellus keskeytetty, sovellusajastin on täynnä. Se käynnistyy taas huomenna.” Voit poistaa ajastimen napsauttamalla ponnahdusikkunassa ASETUKSET.
- **Nukkumaanmenotila:** Nukkumaanmenotilalla voit päästää puhelimen käsistäsi ja välttää keskeytykset nukkuessasi. Kun se alkaa,

harmaasävy poistaa näytön värit ja ei saa häiritä mykistää äänet, jotta puhelut tai ilmoitukset eivät herätä sinua. Kun se päättyy, puhelin palaa tavallisiin asetuksiin.

- **Keskittymistila:** Aseta keskeyttääksesi häiritsevät sovellukset, kun sinun on keskityttävä.

Vähennä keskeytyksiä:

- **Hallinnoi ilmoituksia:** Kytke sovellusilmoitukset päälle tai pois.
- **Älä häiritse:** Lue asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).
- **Lapsilukitus:** Lisää sisältörajoituksia ja määritä muita rajoja auttaaksesi lapsia tasapainottamaan näyttöajan.

Apuohjelmat

- **Rinnakkaiset sovellukset:** Luo sovelluksesta uusi kappale kirjautuaksesi toiselle tilille. Lisätietoja on kohdassa [Rinnakkaiset sovellukset](#).
- **Sovelluksen lukitsin:** Voit lisätä sovellukset, jotka haluat avata salasanalla.
- **Ajastettu käynnistys/sammutus:** Määritä käynnistys/sammutusaika.
- **Taskutila:** Estä tahattomat kosketukset ja sormenjäljen käyttö puhelimen ollessa taskussa.

- **OnePlus Switch:** Siirrä tiedot nopeasti OnePlus Switchillä. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen siirtäminen OnePlus Nord CE 5G:hen](#).

- **Pikavastaus vaakatilassa**

Vaakatilassa voit vastata nopeasti, kun saat ilmoituksen sellaisilta sovelluksilta kuin WhatsApp.

Järjestelmä

Esteettömyys

Lisätietoja on kohdassa [Esteettömyys](#).

Kielet ja syöttötapa

Määritä järjestelmän kieli ja syöttötapa.

- **Kielet:** Määritä järjestelmän kieli.

- Voit lisätä kielen napauttamalla **Lisää kieli**.
- Valitse kieli järjestelmäkieleksi painamalla ja vetämällä valitsemasi kieli luettelon alkuun.

- **Virtuaalinen näppäimistö:** Valitse oletussyöttötapa ja määritä syöttötavan asetukset.

- **Fyysinen näppäimistö:** Kun olet kytkenyt fyysisen näppäimistön, valitse näytetäänkö virtuaalinen näppäimistö ja määritä pikanäppäimet.

- **Oikeinkirjoituksen tarkistus:** Kun tämä on käytössä, oikeinkirjoitus tarkistetaan automaattisesti kirjoittaessasi.
- **Automaattinen täyttö -palvelu:** Kun tämä on käytössä, tallennetut tiedot täytetään automaattisesti, kun selaat verkkoa tai syötät tilisi salasanan, ja muissa tilanteissa. Tämä toiminto edellyttää lisäsovellusten asennusta.
- **Päiväys:** Määritä järjestelmän päivämäärä manuaalisesti.
- **Aika:** Määritä järjestelmän aika manuaalisesti.
- **Käytä verkon aikavyöhykettä:** Kun tämä on käytössä, laite käyttää verkko-operaattorin aikavyöhykettä.
- **Aikavyöhyke:** Määritä järjestelmän aikavyöhyke manuaalisesti.

Päivämäärä ja aika

Määritä järjestelmän päivämäärä ja aika.

- **Käytä verkkoaikaa:** Kun tämä on käytössä, laite käyttää järjestelmäaikana verkko-operaattorin määrittämää aikaa.
- **Käytä 24-tuntista kelloa:** Kun tämä on käytössä, järjestelmän aika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa, ja kun se on pois käytöstä, 12 tunnin muodossa.

Varmuuskopio

Ota käyttöön varmuuskopiointi Google Driveen.

Palautusvalinnat

Kohdassa Palautusvalinnat voit nollata asetuksia, nollata sovellusasetuksia ja poistaa kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus).

- **Nollaa Wi-Fin, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset:** Voit nollata kaikki verkkoasetukset, mukaan lukien Wi-Fi, mobiilidata ja Bluetooth.

- **Nollaa sovellusasetukset:**

Tämä nollaa kaikki asetukset seuraaville:

- **Käytöstä poistetut sovellukset.**
- **Käytöstä poistetut sovellusilmoitukset.**
- **Toimintojen oletussovellukset.**
- **Sovellusten taustatietorajoitukset.**
- **Kaikki oikeuksien rajoitukset.**

Et menetä mitään sovellustietoja.

- **Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset):**
Lisätietoja on kohdassa [Tehdasasetusten palautus](#).

OTG-talletustila

Siirrä tietoja OTG:llä. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun laitetta ei käytetä 10 minuuttiin.

Kokemuksen parannusohjelmat

OnePlus-ilmoitukset: Ota tämä käyttöön saadaksesi OnePlusin viralliset uutiset, tuotetietoja, kyselyitä ja ostosuosituksia/kuponkitietoja.

Käyttäjäkokemusohjelma: Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin analysoida anonymisti tilastotietoja puhelimen käytöstä, jotta voimme parannella tuotteen rakennetta ja käyttökokemusta.

Järjestelmän stabiilisuusohjelma: Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin käyttää järjestelmälokeja anonymisti. Salli virheraportin ja lokien lähettäminen virhetilanteessa. Lokeja käytetään vain järjestelmävirheanalyysiin ja stabiilisuuden parantamiseen.

Kiinteiden sovellusten päivitykset: Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin tarkistaa ja push-toimittaa kiinteiden sovellusten päivitykset sinulle tarkoituksella parantaa sovellusten stabiilisuutta.

Useita käyttäjiä

- **Sinä (omistaja):** Näytä sillä hetkellä kirjautunut käyttäjä. Muuta käyttäjätunnusta napauttamalla (käyttäjätunnukseksi valitaan oletuksena puhelimen omistaja).
- **Vieras:** Vaihda vieraskäyttäjäksi ja rajoita puheluita ja joitain ominaisuuksia napauttamalla. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä **Ota puhelut käyttöön** napauttamalla kohdan **Vieras** oikealla puolella olevaa kuvaketta.

- **Lisää käyttäjä:** Jaa laite toisten kanssa lisäämällä käyttäjiä.

Järjestelmäpäivitykset

Päivitä järjestelmä OTA-ominaisuudella.

Lisätietoja on kohdassa [Järjestelmäpäivitykset](#).

Sammuta

Napauta sammuttaaksesi laitteen.

Tietoja puhelimesta

Näytä puhelimen perustiedot, järjestelmäversio jne. kohdassa **Puhelimen tiedot**.

- Laitteen nimi: Voit muokata laitteen nimeä napauttamalla.
- Android-versio: Tämä näyttää Android-version.
- OxygenOS-versio: Tämä näyttää OxygenOS-version.
- Koontiversio: Tämä esittää puhelimen ohjelmistoversion.
- Malli: Tämä näyttää puhelimen mallin.
- Lakitietoja: Näytä tietosuojakäytäntö, sopimukset jne. napauttamalla.
- Tila: Näytä puhelinnumero, signaali jne. napauttamalla.

- Palkinto: Näytä OxygenOS:n tukijat napauttamalla.
- Laitteistoversio: Tämä näyttää laitteistoversion.

Vinkit ja tuki

Vinkkejä ja tuki sisältää vinkkejä ja usein kysyttyjä kysymyksiä laitteen käytöstä.

Sovellukset

Opi OnePlus-laitteen sovelluksista.

Puhelin

Numeron valitseminen

- Menetelmä 1: Soita napauttamalla numeronäppäimistöpainiketta, syöttämällä puhelinumero ja painamalla soittopainiketta.
- Menetelmä 2: Selaa yhteystietoja tai puhelulokeja ja napauta numeroa soittaaksesi siihen.
- Vastaa saapuviin puheluihin tai hylkää ne: Hylkää puhelu pyyhkäisemällä alaspäin tai ota se vastaan pyyhkäisemällä ylöspäin.

- Saapuva puhelu normaalikäytössä: Puhelu otetaan vastaan vihreällä painikkeella ja hylätään punaisella.

Puhelunäyttö

Kun olet ottanut puhelun vastaan, käyttöliittymän toiminnot ovat seuraavat:

- **Kaiutin:** Kytkee kaiutintilan päälle puhelun aikana.
- **Numeronäppäimistö:** Avaa numeronäppäimistön.
- **Mykistys:** Mykistää mikrofonin.
- **Lisää puhelu:** Lisää useita puheluita.

- **Pito:** Voit vastata uuteen puheluun asettamalla sen hetkisen puhelun pitoon. Voit jatkaa sen hetkistä puhelua, kun uusi puhelu päättyy.

Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta.

Näyttöasetukset: Vaihda lajittelujärjestyssääntöä ja nimen muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan tumma teema päälle ja pois.

Äänet ja värinä: Määritä ääni ja värinä.

Nopeat vastaukset: Vastaa saapuvaan puheluun tekstiviestillä.

Soittotilit:

SIM-kortin ominaisuudet (soitonsiirto ja muut ominaisuudet).

Estetyt numerot: Kun tämä kytketään päälle, et saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä numeroista tai tuntemattomilta soittajilta.

Vastaajat: Määritä vastaajan ilmoitukseksi Tärkeä tai Muu.

Esteettömyys: Määritä TTY-tila ja kuulolaiteyhteensopivuus.

Avustettu numeronvalinta: Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avustetun numeronvalinnan verkkovierailun aikana sekä oletuskotimaa-/aluekoodin.

Soittajan tunnus ja roskaposti: Kytke päälle tunnistaaksesi yritys- ja roskapostinumerot Googlelta saatujen tietojen perusteella.

Lähellä olevat paikat:

- **Personalisoidut hakutulokset:** Ota käyttöön parantaaksesi hakutuloksia sisällyttämällä hakuhistorian tietoja.
- **Sijaintiasetukset:** Ota päälle salliaksesi sovelluksen kerätä ja käyttää sijaintitietojasi.

Hiljennä kääntämällä

Ota käyttöön, jos haluat hiljentää saapuvan puhelun kääntämällä puhelimen näytön alaspäin tasaisella pinnalla.

Yhteystiedot

Yhteystiedoilla on seuraavat toiminnot: Muokkaa, poista, hae, tuo/vie, määritä nimikkeitä, hallinnoi estettyjä numeroita jne.

Lisää yhteystieto

1. Syötä yhteystietoja
2. Luo uusi yhteystieto napauttamalla +
3. Syötä yhteystiedon tiedot
4. Tallenna se napauttamalla Tallenna oikeasta yläkulmasta

Hae yhteystietoja

Syötä yhteystiedon numero/nimi yllä olevalle hakuriville.

Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta vasemmasta yläkulmasta.

Näyttö: Vaihda lajittelujärjestyssääntöä ja nimen muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan tumma teema päälle ja pois.

Muokkaa yhteystietoja: Valitse oletustili uusille yhteystiedoille ja foneettiselle nimelle.

Hallinnoi yhteystietoja:

- Tuo ja vie yhteystietoja: Tuo tähän laitteeseen muista laitteista vietyjä VCF-tiedostoja tai vie yhteystietoja tältä laitteelta VCF-tiedostoina.

* VCF on yhteensopiva valtavirran matkapuhelinten kanssa.

- Estetyt numerot: Kun tämä kytketään päälle, et saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä numeroista tai tuntemattomilta soittajilta.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinnassa voit siirtyä nopeasti erilaisiin tiedostoihin ja hallinnoida niitä.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Tiedostonhallinta-sovellus.

Kategoriat: Tarkista tiedostot tiedostokategorian mukaan, kuten Asiakirjat, Lataukset, Äskettäiset, Kuvat, Video, Ääni jne.

Tallennustila: Näytä ja hallinnoi puhelimeen tallennettuja kansioita ja asiakirjoja.

Tiedot: Katso tietoja tallennustilan kokonaismäärästä.

Lisää toimintoja:

Hae tiedostoa: Etsi tiedostosi napauttamalla  ja syöttämällä hakusanat.

Lockbox: Paina tiedostoa pitkään, napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Siirrä Lockboxiin**. Voit lisätä Lockboxissa oleville tiedostoille salasanan.

Viestit

Lähetä, vastaanota ja lue viestejä Viestit-sovelluksella.

Lähetä viesti

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Napauta painiketta oikeassa alakulmassa.
3. Valitse vastaanottaja.

4. Kirjoita tekstiviestin sisältö.
5. Lähetä viesti napauttamalla lähetyskuvaketta oikeasta alakulmasta.

Esitä viesti ja vastaa siihen

Viestit järjestellään ajan mukaan.

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Valitse luettava viesti luettelosta.
3. Jos haluat vastata viestiin, kirjoita viestisi näytön alalaidassa olevaan tekstiruutuun ja lähetä se napauttamalla oikean laidan lähetyspainiketta.

Viestiasetukset

Viestiasetuksiin kuuluvat **Ilmoitukset, Kuule lähtevän viestin äänet, nykyinen maasi, Automaattiset linkkien esikatselut, Roskapostisuojaus**. Voit esittää asetukset **Ryhmäviestit, Lataa MMS automaattisesti verkkovierailun aikana, Langattomat hätätiedotteet jne.** napauttamalla oikean yläkulman painiketta ja valitsemalla **Asetukset – Lisäasetukset**.

Sää

Tarjoaa sääennusteen ja varhaisia varoituksia.

- **Tarkista sää: Avaa sovellusvalikko ja avaa Sää-sovellus**

Tarjoaa tietoja säästä, lämpötilasta, seuraavan kuuden päivän säästä, seuraavan 24 tunnin säästä, tuulensuunnasta, ruumiinlämpötilasta, kosteudesta, näkyvyydestä, paineesta jne.

- **Lisää kaupunki:** Napauta , napauta ”+”-painiketta, syötä etsittävän kaupungin nimi ja valitse lisättävä kaupunki.

- **Vaihda kaupunkia:** Pyyhkäise oikealle vaihtaaksesi kaupunkeja.

- **Asetukset**

Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Asetukset**.

- **Säähälytys:** Kun tämä on käytössä, saat ilmoituksia säästä.
- **Lämpötila:** Valitse lämpötilayksikkö – Celsius tai Fahrenheit.
- **Tuuli:** Valitse tuuliyksikkö, kuten Metriä sekunnissa – m/s, Kilometriä tunnissa – km/h, Jalkaa sekunnissa – ft/s, Mailia sekunnissa – mph tai Meripeninkulmaa tunnissa – Nmph.
- **Sademäärä:** Valitse sademäärän yksikkö, Millimetriä – mm, Tuumaa – in.

- **Näkyvyys:** Valitse näkyvyysyksikkö, Kilometriä – km, Mailia – mi.
- **Paine:** Valitse paineyksikkö, Hehtopascaleita – hPa, Elohopeamillimetrejä – mmHg, Elohopeatuumia – inHg.
- **Tiedelaskin:** Napauta jakokuvaketta vasemmasta alanurkasta siirtyäksesi tiedelaskimeen.
- **Näytä historia:** Pyyhkäise alaspäin näyttääksesi historian ja tyhjennä se napauttamalla TYHJENNÄ-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Laskin

Laskin tarjoaa yleisiä laskutoimia.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Laskin-sovellus.

- **Peruslaskin:** Laskin on oletuksena peruslaskutoimitustilassa, jossa voi suorittaa yksinkertaisia yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimituksia.

Tallennin

Tallennin mahdollistaa tallennus- ja toistotoimintoja.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Nauhuri-sovellus.

● Tallenna:

- **Aloita tallennus:** Aloita tallennus napauttamalla .
- **Keskeytä tallennus:** Keskeytä tallennus napauttamalla .
- **Lisää tunnisteita:** Lisää tunnisteita napauttamalla .

Valitse tallennusmuoto: Voit määrittää tallennusmuodon (aac/wav) valitsemalla asetukset pääkäyttöliittymän oikeasta yläkulmasta.

● Tallenteen toisto ja hallinta:

Siirry tallennustietueluetteloon pyyhkäisemällä vasemmalle.

- **Toista tallenne:** Toista napauttamalla tallennetta.
- **Poista tallenne:** Paina poistettavaa tallennetta pitkään ja napauta poistopainiketta.

Muistiinpanot-sovellus

Muistitarroilla voit kirjoittaa pikamuistiinpanoja ja muokata tekstiä ja kuvia.

- **Lisää muistiinpano:** Lisää muistiinpano napauttamalla . Tukee tekstiä, albumikuvia, valokuvia, luetteloita ja tehtäväluettelon kohtia. Voit poistaa muistiinpanoja, lisätä muistutuksia jne.


- **Hae muistiinpanoja:** Napauta  ja syötä etsittävät hakusanat.
- **Poista muistiinpano:** Paina poistettavaa muistiinpanoa pitkään ja napauta poistopainiketta.
- **Jaa muistiinpano:** Avaa jaettava muistiinpano, napauta jakopainiketta oikeassa yläkulmassa, valitse jakamistapa ja paina sivun kehotetta viimeistelläksesi jakamisen.
- **Lisää muistutuksia muistiinpanoihin:** Avaa muistiinpano ja napauta valikkokuvaketta yläpalkissa ja valitse sitten muistutus määrittääksesi muistutuksen päivän ja ajan.

Kamera

OnePlus Nord CE 5G:n kamera tarjoaa tehokkaita valokuva- ja video-ominaisuuksia, kuten muotokuvatila, pro-tila, hidastettu video, panoraamatila jne.

KUVA


Kameran käyttöliittymän toiminnot ovat kuvan numeroiden mukaisesti seuraavat:

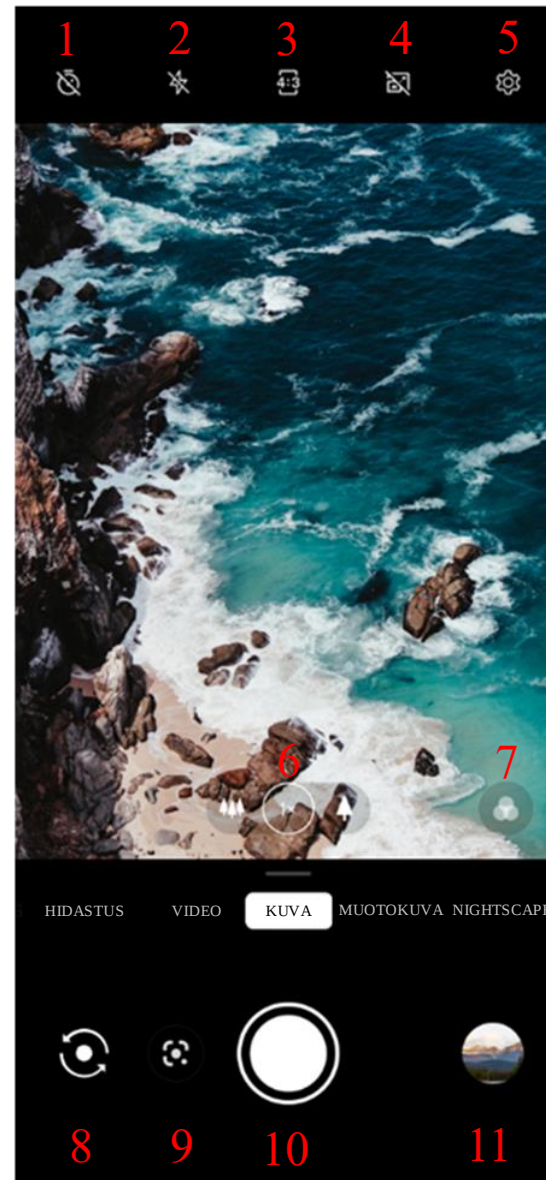

1. Ajastin: Säädä ajastin.
2. Salama: Napauta päälle / pois / automaattinen salama.
3. Kuvasuhde: Napauta vaihtaaksesi kuvasuhdetta 4:3/1:1/koko näyttö.
4. Suurin tarkkuus: Ota suuritarkkuuksinen ja enemmän tietoja sisältävä kuva hyvin valaistuisissa ympäristöissä napauttamalla.
5. Asetukset: Muuta kamera-asetuksia napauttamalla.
6. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä kuvaketta.
7. Suodatin: Määritä suodatin napauttamalla.
8. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa napauttamalla.
9. Google Lens: Siirry Google Lens -tilaan napauttamalla.
10. Valokuvapainike: Napauta kerran ottaaksesi valokuvan ja paina pitkään kuvataksesi videon tai ottaaksesi useita valokuvia (sarjakuvaustila).
11. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian uusimmat kuvat ja videot. Paina pitkään siirtyäksesi pikajakamiseen.

VIDEO

Siirry kamerasovellukseen ja napauta VIDEO.
Videokäyttöliittymän ominaisuudet ovat seuraavat:

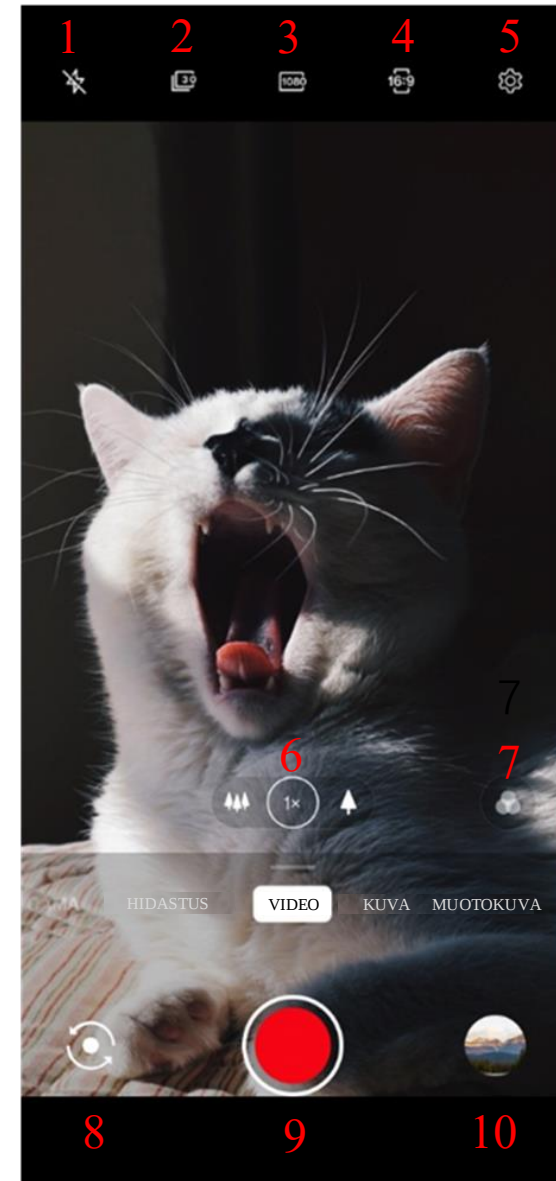

1. Salama: Napauta salama päälle/pois.
2. Videon FPS: Vaihda nopeuteen 30 fps / 60 fps napauttamalla.
3. Videon pikselit: Vaihda 1080p/4K-tarkkuuteen napauttamalla.
4. Kuvasuhde: Vaihda kuvasuhteeksi 16:9/21:9 napauttamalla.
5. Asetukset: Muuta kamera-asetuksia napauttamalla.
6. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä kuvaketta.
7. Suodatin: Määritä suodatin napauttamalla.
8. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa napauttamalla.
9. Video: Aloita/lopetta video napauttamalla.
10. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian uusimmat videot. Paina pitkään siirtyäksesi pikajakamiseen.

Tilan valinta

Vedä ylös siirtyäksesi kameratilan valintaliittymään tai pyyhkäise vasemmalle ja oikealle vaihtaaksesi tilasta toiseen.

- **Video:** Videokuvaustoiminto.
- **Valokuva:** Yksinkertainen valokuvaustoiminto.

- **Muotokuva:** Muotokuvatoiminto (syvyysvaikutus). Ammattitason muotokuvan valaistustehoste tekee muotokuvien ottamisesta helppoa.
- **Yönäkymä:** Sopii kaupungin yökuvaukseen.
- **Pro:** Valokuvaustila, joka sisältää ammattimaisempia asetuksia.
- **Ajastettu kuvaus:** Kuvaa videoita suurella kuvataajuudella. Video näyttää toistettaessa liikkuvan nopeammin.
- **Panoraama:** Voit ottaa kuvia leveällä kuvasuhteella.

- **Hidastus:** Kuvaa videoita suurella kuvataajuudella. Kun se toistetaan normaalilla kuvataajuudella, liikkeet ovat hitaammat.

Galleria

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan oletuksena Galleria-sovellukseen, joka sisältää albumit, äskettäin poistetut valokuvat ja valokuvan muokkaustoimintoja.

- **Valokuvat:** Valokuvat ja videot esitetään aikajanan luettelonäkymässä.
- **Kokoelmat:** Tämä sisältää usein käytetyt albumit, äskettäin poistetut albumit ja muut albumit. Napauta albumeita näyttääksesi valokuvat.

- **Tutki:** Tämä sisältää älykategoriaominaisuuden ja tarinatoiminnon. Älykategoria luokittelee valokuvat standardien ihmiset, paikat, esineet jne. mukaan. Tarinaominaisuus luo henkilökohtaisia videoita automaattisesti tiettyjen valokuvien perusteella.

Kello

Sisältää herätyskellon, maailmankellon, ajastimen ja sekuntikellon.

Herätys

- **Lisää herätys:** Lisää ja säädä uusi herätys napauttamalla ”+”-painiketta alla.

- **Herätyskellon aika:** Säädä tunnit vetämällä asteikon täplää. Säädä minuutit vetämällä sitä uudelleen. Valitse aikajakso napauttamalla AM/PM.
- Voit avata näppäimistön syöttääksesi ajan napauttamalla näppäimistökuvaketta keskellä oikealla.
- Toisto: Voit valita maanantaista sunnuntaihin. Napauta oikealla olevaa alanuolta siirtyäksesi kalenteriin, jossa voit tehdä mukautettuja valintoja.
- Herätyksen soittoääni: Valitse herätyskellon soittoääni järjestelmän soittoäänistä tai paikallisesta muistista tai poista soittoääni käytöstä.

- **Värinä:** Kun herätyskello soi, puhelin värisee samalla.
- **Tunniste:** Herätysmuistiinpano näytetään näytössä herätyksen soidessa.
- **Poista herätys:** Paina poistettavaa hälytystä pitkään ja napauta Poista.

Maailmankello

- **Lisää alue:** Napauta maapallokuvaketta näytön alalaidassa merkitäksesi ja valitaksesi kaupungit luettelosta.
- **Vertailuaika:** Näytä lisäämäsi kaupungin aika vetämällä täplää asteikolla.

- **Sää:** Sää näytetään, kun napautat kaupungin nimeä.

Ajastin

- **Lisää ajastin:** Aloita laskenta painamalla aloituspainiketta syötettyäsi minuutit ja sekunnit.

Kun olet aloittanut laskennan, voit lisätä toisen ajastimen valitsemalla oikean alakulman painikkeen.

- **Poista ajastin:** Poista tietty ajastin napauttamalla .
- **Keskeytä:** Keskeytä ajastin napauttamalla .

- **Tunniste:** Napauta Lisää otsikko syöttääksesi uuden nimen.

Sekuntikello

Aloita: Aloita ajastus napauttamalla .

Keskeytä: Keskeytä ajastus napauttamalla .

Merkitse: Merkitse napauttamalla .

Jaa: Jaa ajastin napauttamalla .

Zen Mode

Zen Mode auttaa asettamaan puhelimen syrjään ja nauttimaan elämästä itseksi tai muiden mieluisten henkilöiden kanssa. Kun se on käynnistetty, sitä ei

voi peruuttaa, ja saapuvat ilmoitukset mykistetään tilapäisesti. Kaikki sovellukset kameraa lukuun ottamatta lukitaan, mutta voit edelleen vastaanottaa puheluita ja käyttää hätäpuhelua.

- Kytke Zen Mode päälle

1. Vedä ilmoituspaneeli alas > napauta Zen Mode
2. Zen Modessa > napauta aikaa > määritä kesto > vaihda teemojen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle > aloita napauttamalla alla olevaa painiketta.

- Määritä Zen Mode: Siirry Zen Modeen > napauta profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten asetuskuvaketta. Määritä oletuskesto, päivittäinen muistutus, ilmoitus jne.

- Group-Zen: Voit luoda huoneen ja jakaa ystäville tekstiviestillä. Tämä ei rajoitu OnePlusiin.

OnePlus Switch

OnePlus Switchillä voit siirtää yhteystiedot, puhelulokit, tekstiviestit, kuvat, audiotiedostot, videot, muistiinpanot, sovellukset, lataukset, asiakirjat ja muut tiedot edellisestä puhelimesta uuteen puhelimeen. OnePlus Switch mahdollistaa myös paikallisen varmuuskopioinnin ja palautuksen.

Siirrä tiedot OnePlus Switchillä

Siirrä OnePlus Switchillä tiedot nopeasti vanhasta puhelimesta uuteen OnePlus-puhelimeen.

Lisätietoja on kohdassa Tietojen siirtäminen OnePlus Nord CE 5G:an.

Suorita paikallinen varmuuskopiointi ja palautus OnePlus Switchillä

Varmuuskopioi ja palauta -toiminnolla voit luoda varmuuskopion, joka voidaan myöhemmin palauttaa. Voit myös kopioida varmuuskopion tietokoneelle ja siirtää se toiseen puhelimeen palautettavaksi.

● Tietojen varmuuskopioiminen

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus
2. Valitse **Varmuuskopiointi ja palautus > Uusi varmuuskopio**
3. Valitse varmuuskopioitavat tiedot
4. Aloita varmuuskopiointi napauttamalla **VARMUUSKOPIOI NYT**

● Tietojen palauttaminen

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus.
2. Valitse **Varmuuskopiointi ja palautus > Palauta varmuuskopio.**
3. Valitse palautettavat tiedot.

4. Napauta **PALAUTA NYT** ja odota, kunnes palautusprosessi päättyy.

Google-sovellukset

Nauti Googlen tarjoamista sovelluksista. Lisätietoja on osoitteessa [Google.com](https://www.google.com).

Google

Etsi verkkosisältöä työkaluilla, jotka oppivat kiinnostuksen kohteesi. Ota personalisoidut syötteet käyttöön saadaksesi mukautettua sisältöä.

Chrome

Selaa Internetiä Chromella ja tuo avoimet välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivi tietokoneelta mobiililaitteeseesi.

Gmail

Lähetä ja vastaanota sähköpostia Googlen verkkopohjaisella sähköpostipalvelulla.

Kartat

Saa ajo-ohjeita ja muita sijaintipohjaisia tietoja. Sijaintipalveluiden on oltava käytössä, jotta voit käyttää Google Mapsia.

YouTube

Katso ja lähetä videota laitteestasi.

Drive

Avaa, esitä ja jaa Google Driven pilvitilille tallennettuja tiedostoja.

Duo

Videopuhelusovellus, jolla voit olla yhteydessä tärkeisiin ihmisiin.

Valokuvat

Tallenna ja varmuuskopioi valokuvasi ja videosi automaattisesti Google-tilillesi Google Photos -sovelluksella.

YT Music

Uusi Googlen musiikkisovellus, jolla voit helposti löytää etsimäsi kappaleet ja videot ja löytää uutta musiikkia.

Tiedostot

Tiedostot on tiedostonhallintasovellus, jolla voi selata ja siirtää tiedostoja.

Kalenteri

Google Calendar on sovellus ajanhallintaa ja aikataulua varten.

Avustaja

Google Assistant on tekoälyavustaja. Lisätietoja on kohdassa [Google Assistant](#).

Play Store

Play store on sovellusten verkkokauppa, josta voit asentaa tarvitsemiasi sovelluksia.

Lisäasetukset

Lisäasetukset

Opi lisävinkkejä puhelimestasi.

Pelitila

OxygenOS sisältää pelitilan, joka estää häiriöt pelatessasi pelejä. Voit määrittää tämän **Pelitasovelluksessa**.

1. **Pelityökalut:** Pelityökalukokoelma. Pyyhkäise alaspäin näytön vasemmasta yläkulmasta tai oikeasta kulmasta Pelitilassa.
2. **Piilota pelitila:** Kun tämä on käytössä, Pelitila ei näy aloitusnäytössä tai valikossa, mutta siihen pääsee vielä kohdassa Asetukset > Apuohjelmat.
3. **Näytä pelikuvakkeet vain pelitilassa:** Ota käyttöön piilottaaksesi pelikuvakkeet työpöydältä ja valikosta.
4. **Vastauspuhelut kaiuttimen kautta:** Siirrä automaattisesti pelin aikana saamasi puhelut taustalle ja ota hands-free-tila käyttöön.

5. **Miten ilmoitukset esitetään:** Valitse ilmoitusten esitystila pelitilan ollessa päällä. Käytettävissä on kolme tilaa: Ennakkoilmoitus, Vain teksti ja Estä.

6. **Ilmoitukset 3. osapuolen puheluille:** Sosiaalisen median sovellusten ääni- ja videopuhelut esitetään ilmoituksina.

7. **Poista automaattinen kirkkaus käytöstä:** Kytke automaattinen kirkkaustoiminto tilapäisesti pois päältä pelitilassa.

8. **Virheellisten kosketusten esto:** Ota käyttöön, jos haluat estää avattavien ilmoitusten avautumisen vahingossa.

9. **Grafiikan optimointi:** Paranna varjojen yksityiskohtia ja peligrafiikkaa yleisesti

10. **Älykäs verkonhallinta:** Jos verkossa on viive, se vaihdetaan automaattisesti parempaan verkkoon, joka saattaa kuluttaa mobiilidataa.

11. **Pro Gaming -tila:** Edistynyt pelitila ammattipelaajille. Tämä tila estää kaikki ilmoitukset ja puhelut ja rajoittaa taustaprosesseja yksinomaan pelien suorituskyvyn optimoimiseksi, jotta pelaajat voivat keskittyä peleihin.

Ei saa häiritä

Kun et halua antaa viestien häiritä, ota Ei saa häiritä -tila käyttöön. Puhelin ei soi eikä värise ilmoituksen saapuessa, hälytyksiä ja asetuksia lukuun ottamatta.

Selaa ilmoitusriviä ja ota Ei saa häiritä -toiminto käyttöön napauttamalla.

Lue asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).

Ruutukaappausvideo

Ennen kuin käytät Miracast-toimintoa, varmista että TV, projektori, näyttö tai muu näyttölaite on yhteensopiva Miracast-toiminnon kanssa ja että toiminto on kytketty päälle kyseisessä laitteessa.

Ohjeet:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Ruutukaappausvideo**
2. Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Ota langaton näyttö käyttöön**.

3. Valitse projisoitava laite ja odota, että puhelimen näyttö projisoidaan näyttölaitteeseen

Ajastettu käynnistys/sammutus

Ajastettu käynnistys/sammutus on laitteen kiinteä ominaisuus käyttömukavuuden parantamiseksi. Voit määrittää tämän toiminnon kohdassa **Asetukset > Apuohjelmat > Ajastettu käynnistys/sammutus**.

Sovelluksen kiinnittäminen

Kiinnittämällä sovelluksen voit pitää nykyisen sovelluksen näkyvissä, kunnes vapautat sen. Kun sovellus kiinnitetään, kiinnitetty sovellus saattaa avata muita sovelluksia ja henkilötiedot voivat olla käytettävissä.

Tämän toiminnon käyttö:

1. Ota sovelluksen kiinnittäminen käyttöön
2. Avaa yhteenveto
3. Napauta sovelluskuvaketta näytön ylälaidasta ja napauta sitten kiinnitystä.

Rinnakkaiset sovellukset

Luo sovelluksesta uusi kappale kirjautuaksesi toiselle tilille.

Siirry kohtaan **Asetukset > Apuohjelmat > Rinnakkaiset sovellukset**. Luettelo sisältää sovellukset, jotka tukevat rinnakkaisia sovelluksia. Avaa rinnakkaiset sovellukset napauttamalla sovellusta.

Kuva kuvassa

Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset > Sovelluksen erikoiskäyttö: > Kuva kuvassa** nähdäksesi ja määrittääksesi tuetut sovellukset. Kun avaat valitun sovelluksen kuva kuvassa -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (kuten jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käyttämiesi sovellusten päällä.

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

Piilotettu tila

Vedä valikossa oikealle siirtyäksesi piilotettuun tilaan

**Uudelleenkäynnistys,
päivitys, varmuuskopiointi,
palautus**

Opi päivittämään ja nollaamaan
OnePlus-laitteesi.

Uudelleenkäynnistys tai pakotettu

uudelleenkäynnistys

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista käynnistämällä laite uudelleen jollain seuraavasta kahdesta tavasta:

1. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -painiketta samanaikaisesti, ja käynnistä laite sitten uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen.
2. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuspainiketta 10 sekuntia, jolloin puhelin sammuu; käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta.

Järjestelmäpäivitykset

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitykset**. Järjestelmä alkaa etsimään päivityksiä.
2. Lataa ja päivitä noudattamalla ohjeita.

* Jos laite on ajan tasalla, et näe ohjeita.

Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopio tai palauta se tarvittaessa.

Varmuuskopiointi ja palautus OnePlus Switchillä

Lisätietoja on kohdassa [OnePlus Switch](#).

Google Driven käyttö varmuuskopiointiin ja palautukseen

Luo varmuuskopio

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Tilit**, kirjaudu Google-tilille ja ota **Tilin synkronointi** käyttöön.
2. Odota, että järjestelmä suorittaa synkronoinnin automaattisesti.

3. Varmuuskopioi laite Wi-Fi-verkossa, sillä datakoko voi olla liian suuri mobiilidatalla varmuuskopioimiseen.

Varmuuskopion palauttaminen

Kun olet suorittanut tehdasasetusten palauttamisen tai vaihtanut uuteen laitteeseen, kirjaudu laitteella Google-tilille ja ota tilin synkronointi käyttöön palauttaaksesi tiedot puhelimeen.

Tehdasasetusten palautus

Huomaa:

1. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki sovellustiedot, yhteystiedot, tekstiviestit jne.

Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palautusta.

4. Odota, että tehdasasetusten palautus suoritetaan loppuun.

2. Jos **Tyhjennä sisäinen tallennustila** on käytössä, varmista että kaikki tärkeät tiedostot, kuten puhelimen valokuvat ja asiakirjat ja paikallinen varmuuskopio, on kopioitu ensin toiselle laitteelle.

Toimintaohjeet:

1. **Asetukset > Järjestelmä > Palautusvalinnat > Poista kaikki tiedot** (palauta tehdasasetukset)
2. Napauta **POISTA KAIKKI TIEDOT**
3. Anna salasana. (Jos salasana on käytössä)

Esteettömyys

Opi erikoisominaisuuksista, joka helpottaa laitteen käyttöä ihmisille, joilla on fyysisiä invaliditeetteja.

Suurennus

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys > Suurennus > Suurennuksen pikavalinta**. Kun tämä on käytössä, voit käynnistää suurennuksen pikavalinnalla.

- Liiku näytöllä vetämällä kahdella sormella.
- Sääda zoomia nipistämällä kahta sormeaa.

Voit lähentää tilapäisesti koskettamalla ja pitämällä mitä tahansa kohtaa näytössä ja vetämällä sitten sormeaa liikkuaksesi näytössä. Nosta sormi lopettaaksesi suurennuksen.

Huomaa:

Zoomaustoimintoa ei voi käyttää näppäimistöllä tai navigointipalkissa.

Puhelun katkaisu virtapainikkeella

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys** ja ota käyttöön **Puhelun katkaisu virtapainikkeella**. Tällä voit sulkea puhelun yksinkertaisesti virtapainiketta.

Käänteiset värit

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys** ja ota Käänteiset värit käyttöön käyttääksesi näytössä käänteisiä värejä.

Värikorjaus

- **Vihersokeus:** punavihersokeus
- **Punaheikkous:** punaviherheikkous
- **Sini-keltavärisokeus:** sininen-keltainen

Suurikontrastinen teksti

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys > Suurikontrastinen teksti**. Ota tämä toiminto käyttöön kasvattaaksesi kontrastia taustan suhteen.

Turvallisuustiedot

Näytä laitteesi turvallisuustiedot.

Oikeudelliset huomautukset

Ilmoitus

Tämän asiakirjan sisällön kopiointi, siirto, jakelu ja tallentaminen on kielletty, ellei siihen saada kirjallinen ennakkosuostumus OnePlusilta. OnePlus noudattaa jatkuvan tuotekehittelyn käytäntöä. Näin ollen OnePlus varaa oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilmoittamatta siitä ennakkoon. Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Paitsi jos soveltuva laki niin vaatii, tämän asiakirjan täsmällisyydestä ei anneta minkäänlaisia takuita, niin suorasanaisia

kuin vihjattuja. Soveltuvan lain suurimmassa sallimassa määrin OnePlus tai kukaan sen lisensoijista ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai mistään aiheutuneesta erityisesti, sattumuksellisesta, seuraamuksellisesta tai välillisestä korvausvelvollisuudesta.

Tuotteen, sovellusten ja lisävarusteiden saatavuus saattaa vaihdella. Lisätietoja saa valtuutetulta OnePlus-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lain rikkominen on kielletty.

Tavaramerkit ja luvat

ONEPLUS ja  ovat OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Android™ on Google Inc:in tavaramerkki. LTE on ETSIn tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

™ N-merkki on NFC Forum, Inc:in tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palveluiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Tietosuojakäytäntö

OnePlus pyrkii jatkuvasti suojaamaan henkilötietosi. Jotta ymmärtäisit paremmin, miten suojelemme henkilötietojasi, voit lukea tietosuojakäytäntömme ohjatusta asennustoiminnosta, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Voit myös tutustua tietosuojakäytäntöömme seuraavasti: Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot> Tietosuojakäytäntö.

Säädöstenmukaisuustiedot

Säädöstenmukaisuustiedot löytyvät laitteesta asetusvalikon kohdasta Tietoja puhelimesta.

Varoituksia laitteen käytöstä

Lue kaikki turvallisuus- ja terveystiedot huolella ennen laitteen käyttämistä taataksesi sen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuustiedot

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laite-, omaisuus- tai henkilövahinkoihin.

- Älä käynnistä laitetta, jos sen käynnistäminen on kiellettyä tai jos sen käynnistämisestä voi aiheutua häiriöitä tai vaaratilanne.
- Älä käytä laitetta huoltoasemilla tai polttoaineiden tai kemikaalien lähellä.

- Älä säilytä tai kuljeta matkapuhelinta tai lisävarusteita nestekaasujen tai syttyvien kaasujen lähellä.
- Älä aseta puhelinta magneettikorttien tai muiden magneettisten esineiden lähelle, sillä magneettinen säteily saattaa vahingoittaa levykkeille, muistikorteille ja luottokorteille tallennettuja tietoja.
- Älä laita akkua, puhelinta tai laturia mikroaaltouuniin tai muuhun korkeajännitteiseen laitteeseen. Muutoin virtapiirit voivat vaurioitua, voi syttyä tulipalo tai aiheutua muuta vahinkoa.
- Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai vääristä, rei'itä tai silppua.
- Kaikki langattomat laitteet, mukaan lukien

matkapuhelimet, voivat olla alttiita häiriöille ja voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Tarkista kaikki lait ja säädökset, jotka koskevat erityisesti matkapuhelimien käyttöä lentokoneissa, sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.

- Käytä vain OnePlusin hyväksymiä virallisia lisävarusteita ja akkuja. Muut kuin OnePlusin hyväksymät lisävarusteet voivat vaurioittaa puhelinta tai olla paikallisten radiolaitteita koskevien säädösten vastaisia. OnePlus ei ole vastuussa sellaisten lisävarusteiden aiheuttamista onnettomuuksista tai ongelmista, joita OnePlus ei ole hyväksynyt.
- Laite on suunniteltu vedenkestäväksi tietyissä olosuhteissa, mutta OnePlus ei suosittele laitteen

liiallista upottamista nesteeseen. Nestevaurio mitätöi takuun.

- Jos yhdistät laitteen muihin laitteisiin, noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita. Älä yritä yhdistää laitetta muihin kuin yhteensopiviin tuotteisiin.
- Älä käytä puhelinta, jos antenni on vioittunut. Muutoin se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Pidä metalliesineet erillään puhelinvastaanottimesta. Laite saattaa vetää pieniä metalliesineitä puoleensa, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion.
- Pidä langattoman laitteen ja elektronisen implantin (sydämentahdistin, insuliinipumppu,

neurostimulaattori tms.) välillä vähintään 15 cm:n etäisyys. Jos käytät elektronista implanttia, pidä laitetta vastakkaisella puolella implanttiin nähden.

- Älä kosketa laitteella raskaana olevan naisen vatsaa.
- Älä kosketa laitteella kasvuikäisen alavatsaa.
- Lasten ja kasvuikäisten on käytettävä puhelinta järkevästi. Vältä puhelimen käyttämistä öisin ja rajoita puheluiden tiheyttä ja kestoja.
- Liitä laite ainoastaan virtalähteisiin, joissa on vähintään USB 2.0.
- Voit vähentää säteilylle altistumista käyttämällä matkapuhelinta matkapuhelinverkon tukiaseman

lähellä tai käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan lisävarustetta (kuten handsfree-laitetta) tai kaiutinta. Laitteen käyttäminen alueella, jolla on hyvä signaali (kun signaali-ilmaisin osoittaa täyttä signaalia vastaanottopalkissa), voi vähentää vastaanotetun säteilyn määrää. Suosi puheluiden sijasta datankäyttöä, tekstiviestejä ja MMS-viestejä.

- Jos laitteesi tukee langatonta laturia ja kun käytät sitä langattomana laturina, se on tarkoitettu työpöytälaitteeksi, eikä sitä tule siirtää tässä tilassa. Jotta radiotaajuudelle

altistumista koskevat vaatimukset täyttyvät, kun käytät tätä laitetta langattoman latauksen tilassa, pidä se vähintään 10 cm:n etäisyydellä kehostasi.

Akkuturvallisuus

- Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa akkua. Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen akkuun voi aiheuttaa räjähdyksen. Puhelimessa voi käyttää vain OnePlussan hyväksymiä akkuja. Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa akkuvuotoja, ylikuumenemista tai tulipaloja.
- Älä aseta akkua lähelle tulta, lämmitintä, suoraa auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä tai käytä sitä sellaisissa paikoissa. Pitkällinen altistuminen kuumuudelle voi saada akun vuotamaan, räjähtämään tai syttymään tuleen.
- Älä altista akkua paineelle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vaurioituminen voi saada akun

vuotamaan, ylikuumenemaan tai syttymään tuleen.

- Älä saata akkua oikosulkuun tai päästä metallisia tai sähköä johtavia esineitä koskettamaan akun napoja.
- Älä pudota laitetta tai akkua. Jos puhelin tai akku putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja käyttäjä epäilee vauriota, vie se huoltoon tarkistettavaksi.
- Jos akku käyttäytyy epänormaalisti, kuten ylikuumenee, sen väri tai muoto muuttuu tai se vuotaa, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Kaikilla akuilla on rajallinen käyttöikä, ja niiden kapasiteetti alkaa heiketä muutaman sadan purkautumisen/latauksen jälkeen.

- Älä hävitä akkua talousjätteenä. Tutustu paikallisiin säädöksiin.

- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdysten taikka palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

Latausturvallisuus

- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suorassa auringonpaisteessa, alle 5 °C:n lämpötilassa, kosteassa, pölyisessä tai voimakkaasti tärisevässä ympäristössä, lähellä televisiota, radiota tai muita sähkölaitteita.
- Laturi on asennettava lähelle laitetta siten, että

siihen on helppo päästä käsiksi.

- Valmistajan ilmoittama laitteen suurin latausympäristön lämpötila on 35 °C.

- Likaiset pistokkeet voivat heikentää kontaktia laturin kanssa, jolloin puhelin ei välttämättä lataudu kunnolla.

- Käytä vain virallista OnePlus-laturia. Valtuuttamattomien latureiden käyttö voi olla varallista ja saattaa mitätöidä takun.

- Varmista, että käytät vain oikean jännitteisiä pistorasioita. Väärän jännitteen käyttö voi vaurioittaa puhelinta ja/tai akkua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

- Älä käytä vaarallisia pistokkeita tai pistorasioita.
- Älä käytä oikosulkulaturia.
- Älä kytke laitettasi korkeajännitevirtaan, tai akku saattaa vioittua.
- Älä pura tai muuta laturia, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, sähköiskun tai tulipalon.
- Älä kosketa laturia, kaapelia tai pistorasiaa märin käsin, sillä se voisi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä laita virtajohdon päälle mitään raskasta tai yritä muuttaa kaapeleita.
- Tartu laturiin tukevasti irrottaessasi sitä.
- Älä vedä virtajohdosta, sillä siitä voi aiheutua vaurioita ja sähköisku tai tulipalo.

- Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.

Ajoturvallisuus

- Älä käytä laitetta; turvallisuuden tulee olla etusijalla ajaessasi ajoneuvolla. Noudata sen alueen tai maan asianmukaisia säädöksiä, jossa ajat.
- Älä laita puhelinta tai lisävarusteita ilmatyynyjen lähelle.
- Kompassi- ja GPS-tietoja käytetään vain sijaintitietojen antamiseen.

- Jos et halua paljastaa sijaintiasi, älä käytä sovelluksia, jotka tallentavat sijaintisi.

Terveystiedot



- Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.
- Näytön tai akun vaurioituminen voi aiheuttaa nestevuodon. Jos tätä nestettä joutuu silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhtelee silmät välittömästi (älä hankaa) tai pese iho huolella vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa huimausta tai muita terveysongelmia. Jos tällainen riski koskee

sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. Jos sinulla on päänsärkyä, huimausta, kouristuksia, silmä- tai lihaskramppeja, tajuttomuutta tai tahattomia ruumiin liikkeitä, lakkaa käyttämästä laitetta välittömästi ja hakeudu lääkäriin. Vältä käyttämästä laitetta pitkiä aikoja ja pidä se riittävän etäällä silmistäsi.

Laserturvallisuuslausunto

Jos tämä tuote tukee automaattista lasertarkennusominaisuutta. Varmista tämän laitteen asianmukainen käyttö lukemalla tämä käyttöopas huolella ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Muiden kuin edellä

mainittujen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi altistaa vaaralliselle säteilylle. Jotta et altistu suoralle lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai olla suoraan yhteydessä laseriin.

LUOKAN 1 LASERTUOTE

Säädöstenmukaisuustarran tiedot

(jos tuetaan):

Voit lukea säädöstenmukaisuustarrat seuraavasta kohdasta: Asetukset > Tietoja puhelimesta > Säädöstenmukaisuustarrat

EU-säädösten noudattaminen

CE-lausunto

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että älypuhelintyyppinen radiolaite noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Ilmoitus: Noudata sen alueen paikallisia säädöksiä, missä laitetta tullaan käyttämään. Jotkut tai kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenmaat saattavat rajoittaa tämän laitteen käyttöä.

Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot (SAR)

- Euroopan SAR-raja päälle ja vartalolle on 2,0 W/kg ja raajoille 4,0 W/kg. Tämän laitteen korkein SAR-arvo on tämän rajan mukainen. Korkein SAR-arvo ilmoitetaan Korkein SAR-arvo -kortissa.
- Tämä laite on testattu tyypillisessä käytössä puhelimen takaosan ollessa 5 mm:n päässä kehosta. Jotta radiotaajuuden altistumisvaatimukset toteutuvat, käytä lisälaitteita, jotka säilyttävät 5 mm:n välin kehosi ja puhelimen takaosan kanssa. Vyöklipsien, koteloiden ja muiden vastaavien lisävarusteiden ei saa sisältää metallikomponentteja.

Sellaiset lisävarusteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät välttämättä noudata radiotaajuuden altistumisvaatimuksia, ja niitä tulee välttää.

- Metalliosia sisältävät kotelot saattavat muuttaa laitteen radiotaajuussuorituskykyä (myös sitä, täyttävätkö kotelot enää radiotaajuuksille altistumisen raja-arvoille asetetut vaatimukset) tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu, ja tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella

Seuraavissa maissa laitetta saa käyttää vain sisätiloissa, kun sitä käytetään 5150–5350 MHz:n

taajuusalueella:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Rajoitus tai vaatimus Isossa-Britanniassa:

Asianmukaisen isobritannialaisen lain mukaan 5150–5350 MHz:n taajuusalue on rajoitettu vain sisäkäyttöön Isossa-Britanniassa.



Taajuusalueet ja teho

(a) Taajuusalueet, joilla tämä radiolaite toimii:

Jotkut taajuusalueet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Pyydä paikalliselta operaattoriltasi lisätietoja.

(a) Suurin radiotaajuusteho, joka lähetetään radiolaitteen toimintataajuusalueilla: Kaikkien taajuusalueiden maksimiteho alittaa aiheeseen liittyvän harmonisoidun standardin suurimman raja-arvon. Taajuusalueet ja lähetysteho ilmoitetaan pika-aloitusoppaassa.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen



Tämä symboli (kiinteällä viivalla tai ilman) laitteessa, (toimitukseen sisältyvissä) akuissa ja/tai pakkauksessa ilmaisee, että laitetta, laitteen sähköisiä lisävarusteita (kuten kuulokkeita, verkkolaitetta tai kaapelia) ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Kierrätä laitteesi turvallisesti käyttämällä kierrätysjärjestelmää tai pyytämällä neuvoa jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin.

RoHS-säädöstenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa direktiiviä 2011/65/EU ja sen muutoksia koskien tiettyjen vaarallisten aineiden käyttörajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

ERP-säädöstenmukaisuus

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että sen tuotteet noudattavat energiaan liittyvien tuotteiden direktiiviä (ErP) 2009/125/EC. Lisätietoja on osoitteessa:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Tuotemerkki	ONEPLUS					
Valmistajan nimi	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.				SHENZHEN HUNTKEY ELECTRIC CO LTD	
Valmistajan osoite	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street,Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China				HUNTKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CNINA	
Mallin tunnus	WC0506A31JH, WC0506A41JH		WC030B31JH, WC030B41JH		WC030B31HK, WC030B41HK	
Tulojännite	100-240 V AC					
Vaihtovirran tulotaajuus	50/60 Hz					
Lähtöjännite	5,0 V DC					
Lähtövirta	2,0A	Maks. 6,0 A	2A	Maks. 6 A	2,0 A	Maks. 6,0 A
Lähtöteho	10,0W	Maks. 30,0 W	10,0 W	Maks. 30,0 W	10,0 W	Maks. 30,0 W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	86,72 %	87,05 %	86,24 %	86,37 %	85,44 %	86,19 %
Hyötysuhde pienellä kuormituksella (10%)	79,00 %	84,45 %	77,36 %	83,21 %	75,41 %	83,32 %
Kuormaton virrankulutus	0,058 W		0,062 W		0,0678 W	

India Regulatory Conformance

Recycling Initiative(INDIA)

At OnePlus/Mobitech we understand that our responsibility doesn't end at selling you our products. OnePlus/Mobitech has been working in the area of safe disposal of electronic waste. Since mobiles, tablets and other electronic items are made of hazardous constituents. Under the Guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, E-waste (Management) Rule, 2016 and Amendment E-waste Rule 2018.

OnePlus/Mobitech will seek shared responsibility

and cooperation from customers in reducing the environmental impact of their products.

OnePlus/Mobitech will comply with all the applicable laws related to E-waste management.

Declaration of Conformity hereby, OnePlus/Mobitech India Private Limited (“OnePlus/Mobitech”) states that OnePlus/Mobitech is committed to comply with the extended producer responsibility vide authorization no. B-29016/(824)/EPR18/WM-III and amendment Division dated 18.07.2018 issued by Central Pollution Control Board.

For more information on safe disposal and recycling you may log on to

<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>
or write an email to onepluscare@oneplus.com or
contact our Toll Free No. 1800-102-8411

Disposal and Recycling Information



This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (included), and / or the packaging, indicates that the device and its electrical accessories

(for example, a headset, adapter or cable) and

batteries should not be disposed of as household garbage.

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit is 1.6W/kg.
- Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Plastic Recycling

NO.	Material Name	Plastic Property	Material Mark	Material Supplier Name	Company Registration Number	Buy Back Price
1	Phone Protective Film	PP	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	5Rs./Ton
2	Heat Shrinkable Film	LDPE	 	SHENGZHEN CHAODACHENG PACKING PRODUCTS MATERIALS CO.,LTD	91440300319375015W	
3	Brand Label	PET	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	
4	Nameplate Sticker	PET	 	DONGGUAN PEAK PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD	91441900MA4UR0746B	
5	Adapter Hot Shrinkage	PET	 	DONGGUAN XIANGHUA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD	91441900MA4UXALC02	
6	USB Cable Platic sheet	PET	 	DONGGUAN LONGGUAN PACKAGING MATERIAL CO.,LTD	91441900MA52GUKA6Q	
7	Membership Card	PVC	 	DONGGUAN KETIAN SMART CAROL TECHNOLOGY CO.,LTD	9144190050650829M	
8	Heat Shrinkable Plastics Stickers	PP	 	DONGGUAN JIE CHUANG PRINTING MATERIALS CO.,LTD	91441900560848229M	
The Plastic should be disposed of in accordance with applicable laws.Such plastic should preferably be recycled.						

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,

SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Huolto ja ylläpito

Seuraavat ehdotukset auttavat ylläpitämään laitettasi ja pidentämään sen käyttöikää.

- Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat korjata tätä tuotetta.

- Sellaisten ominaisuuksien kuin Bluetooth ja Wi-Fi kytkeminen pois päältä, kun niitä ei käytetä, ja näytön himmentäminen voivat säästää energiaa ja pidentää akun käyttöikää.
- Puhdista puhelin ja laturi pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos näyttöön pääsee nestettä tai likaa, puhdista se heti. Älä puhdista laitetta alkoholilla tai ärsyttävillä kemikaaleilla.
- Näytön koskettaminen terävällä esineellä voi naarmuttaa näyttöä.
- Älä kosketa puhelimen liitäntäporttia, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen komponentteja.
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 – 35 °C, ihanteellinen säilytyslämpötila -20 – +45 °C.
- Käytä puhelinta vain 35–85 % kosteudessa.
- Älä aseta puhelinta epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle.
- Älä iske, ravista tai pudota puhelinta, jotta se ei vahingoitu tai aiheuta loukkaantumista.
- Laturi ei ole vesitiivis. Älä käytä näitä laitteita kylpyhuoneessa tai kuumassa, kosteassa tai pölyisessä paikassa; vältä sadetta.
- Älä poista SIM-korttia, kun puhelin lähettää tai tallentaa tietoja.

- Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta estääksesi loukkaantumiset ja omaisuusvauriot.

OnePlus-laitteen takuutiedot

Sivustolta oneplus.com tai valtuutetulta jälleenmyyjältä hankituilla OnePlus-laitteilla on rajoitettu takuu. Tämän takuun kesto riippuu alkuperäisestä ostomaasta tai -alueesta, ja sitä voi käyttää vain alkuperäisessä maassa tai alkuperäisellä alueella. Ellei toisin mainita, tämä takuu kattaa tuotteen alkuperäiset toimitetut laitteistokomponentit eikä kata kokonaan tai osittain ohjelmistoa, kulutustuotteita tai lisävarusteita, vaikka ne olisi pakattu tai myytäisiin yhdessä tuotteen kanssa. Rajoitettu takuu kattaa

ainoastaan tuotevial, jotka johtuvat valmistuksesta tai valmistusmateriaaleista. Lisätietoja saa OnePlusin asiakastuesta osoitteessa oneplus.com/support.

Rajoitettu takuu ei kata seuraavia

1. Onnettomuuksien, laiminlyönnin, väärinkäytön tai epätavallisen käytön aiheuttamat vial ja vauriot; epätavalliset olosuhteet tai virheellinen säilytys; altistuminen nesteelle, kosteudelle, hiekalle tai lialle; epätavallinen fyysinen, sähköinen tai sähkömekaaninen rasitus.
2. Naarmut, lommot ja kosmeettiset vauriot, paitsi jos OnePlus on aiheuttanut ne.

3. Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta voimasta tai metalliesineiden käytöstä kosketusnäytössä.

4. Laitteet, joiden sarjanumero tai IMEI-numero on poistettu, turmeltu, vahingoitettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.

5. Tavallinen kuluminen.

6. Viat ja vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden tai lisä/oheislaitteiden kanssa tai yhteydessä, joita OnePlus ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

7. Kaikki fyysisten ominaisuuksien vauriot ja vahingot, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, ylläpidosta, asennuksesta, huollosta tai

säädöstä, joka ei ole peräisin OnePlusilta tai sen hyväksymä.

8. Viat ja vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä, kuten törmäämisestä esineeseen, tulesta, tulvasta, liasta, myrskystä, salamasta, maanjäristyksestä, altistumisesta säälle, varkaudesta, palaneesta sulakkeesta tai minkä tahansa sähkölänteen virheellisestä käytöstä.

9. Viat ja vauriot, jotka johtuvat mobiilisignaalin vastaanottamisesta tai lähettämisestä tai tuotteeseen tulleista viruksista tai kolmannen osapuolen ohjelmisto-ongelmista.

10. Ilmainen vaihto ja korjaus takuun puitteissa on voimassa vain ostomaassa tai -alueella. Pyydä lisätietoja OnePlusin asiakastuesta.

Palautuskäytäntö (vain Eurooppa)

OnePlus-puhelimet ja -lisävarusteet on valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti, ja niille suoritetaan vaativia testejä. Jos et ole mistä tahansa syystä tyytyväinen OnePlus-tuotteeseesi, voit pyytää sen palauttamista 15 kalenteripäivän sisällä toimituksesta. Kun hyväksymme palautuspyyntösi ja saamme tuotteen, suoritamme standardin tarkistuksen. Jos tuote läpäisee tarkistuksen, saat täyden hyvityksen. Hyvitys ei kata palautusprosessista aiheutuvia toimitus- ja käsittelykuluja.

15 päivän jälkeen toimitettuja palautuspyyntöjä ei hyväksytä. Voimme myös päättää olla hyväksymättä palautuksia seuraavissa tapauksissa:

1. Viat tai vauriot, jotka ovat syntyneet hankinnan jälkeen väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, fyysisestä vauriosta, peukaloinnista, virheellisestä säädöstä, normaalista kulumisesta tai virheellisestä asennuksesta.

2. Kun palautuksen ainut syy on hintavaihtelu.

3. Mukautetut asiakasyhteyshenkilöt isobritannialaisille kuluttajille. Ison-Britannian vuoden 2015 kuluttajansuojalain mukaan kaikki tuotteet, jotka eivät (1) laadultaan tyydyttäviä, (2) sopivia niille ilmoitettuun tarkoitukseen tai (3)

noudata kuvausta, voidaan palauttaa veloitus 30 päivän sisällä toimituksesta. Lähetä tukipyyntö, jossa kuvailet laiteongelman. Jotta voit saada hyvityksen, sinun on otettava meihin yhteyttä 30 päivän sisällä ja kuvailtava yksityiskohtaisesti, millä tavalla tuotteet olivat viallisia, vaurioituneita tai olennaisesti erilaisia. Voimme päättää olla hyväksymättä palautuksia mistä tahansa yllä mainitusta syystä. Tarkistamme aina tuotteen ja vian. Jotta vaihto tai hyvitys voidaan hyväksyä, laitteen on oltava uuden veroisessa kunnossa ja sisällettävä pakkauksen koko alkuperäinen sisältö. Varaamme oikeuden kieltäytyä hyvityksen tai vaihdon, jos palautetun tuotteen todetaan olevan vahingoittunut.

Tämä käytäntö koskee vain tuotteita, jotka on hankittu OnePlusin viralliselta sivustolta www.oneplus.com tai eksklusiivisesta OnePlus-myymästä. Jos laitetta ei ole hankittu OnePlusin viralliselta sivustolta tai eksklusiivisesta OnePlus-myymästä, voit viitata myyjän palautuskäytäntöön.

Pyydä palautusta ottamalla yhteyttä OnePlusin asiakastukeen osoitteessa oneplus.com/support.

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:
www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>