



دليل مستخدم OnePlus 8 Pro

بسبب ما يطرأ من تحديثات على البرنامج، قد تختلف تجربتك مع واجهة البرنامج (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خصائص البرنامج، واجهات المستخدم، وتجارب التفاعل) عن الواجهة المعروضة في هذا الدليل. الرجاء الملاحظة أن واجهة البرنامج عرضة للتغيير.

22	لوحة الإشعارات		جدول المحتويات
24	Googe Assistant	9	بدء التشغيل
25	إعدادات	12	إعداد الجهاز الخاص بك
26	Wi-Fi والإنترنت	12	البطارية والشحن
26	Wi-Fi	14	الأضرار المادية
26	بطاقة SIM والشبكة	15	نقل البيانات إلى OnePlus 8 Pro
27	تسريع شبكة ثنائية القناة	17	الأساسيات
27	الحث الساخن والتوصيل	17	تعلم كيفية استخدام جهاز OnePlus الإيماءات الأساسية
28	اتصال بلوتوث وجهاز	18	الإيماءات الأساسية
28	البلوتوث	18	تنشيط وإلغاء تنشيط التطبيقات
29	NFC	19	استخدم التطبيقات
29	شعاع Android	20	الشاشة الرئيسية

35	إيماءات سريعة	29	اضغط وادفع
35	تشغيل سريع للكاميرا	29	شاشة العرض
35	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة	31	التخصيص
36	التطبيقات والإشعارات	32	الصوت والاهتزاز
37	الاستخدامات	32	الصوت
37	شاشة أمان وتأمين	32	Dolby Atmos
38	أمان الجهاز	32	عدم الإزعاج
39	الأمان الشخصي	33	وضع السماعه
40	تثبيت الشاشة	33	نغمة الرنين والاهتزاز
40	الموقع	33	النظام
41	الخصوصية	33	الأزرار والإيماءات
41	مدير الأذونات	33	Alert slider
41	إظهار كلمات المرور	34	شريط التنقل والإيماءات

44	الحسابات	41	تأمين الشاشة
44	الرفاهية الرقمية والمراقبة الأبوية	41	النظام
45	البطارية	41	إمكانية الوصول
46	التخزين	41	اللغات والإدخال
46	حول الهاتف	42	التاريخ والوقت
47	التطبيقات	42	النسخ الاحتياطي
48	الهاتف	42	خيارات إعادة الضبط
48	جهات الاتصال	43	مخزن OTG
50	مدير الملفات	43	برامج تحسين الخبرة
51	الرسائل	43	العديد من المستخدمين
52	الطقس	44	تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
52	الألة الحاسوبية	44	تحديثات النظام
53	المسجل		


67	التطبيقات الموازية	53	تطبيق الملاحظات
67	صورة في صورة	55	الكاميرا
67	FileDash	59	المعرض
67	مساحة مخفية	60	Zen Mode
68	إعادة التشغيل والتحديث والنسخ الاحتياطي والاسترداد	61	OnePlus Switch
68	إعادة التمهيد أو فرض إعادة التمهيد	62	Google Apps
69	تحديثات النظام	64	إعدادات متقدمة
69	النسخ الاحتياطي والاستعادة	65	وضع اللعب
69	النسخ الاحتياطي والاستعادة بواسطة OnePlus Switch	65	عدم الإزعاج
69	استخدم Google Drive للنسخ الاحتياطي والاسترداد	66	شاشة النشر
70	إعادة ضبط إعدادات المصنع	66	تشغيل/إيقاف الطاقة المجدولة
71	إمكانية الوصول	66	تنصيب الشاشة
72	التكبير من خلال الضغط ثلاث مرات		

78	سلامة الشحن	72	زر الطاقة ينهي المكالمة
79	سلامة القيادة	72	انعكاس اللون
79	بيانات الصحة	72	تصحيح اللون
80	بيان السلامة الخاصة بالليزر	73	نص عال التباين
80	المطابقة التنظيمية للاتحاد الأوروبي	74	معلومات السلامة
80	بيان المطابقة الأوروبية	75	إخطار قانوني
80	معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)	75	بيان
81	قيود استخدام موجة 5GHz	75	العلامات التجارية والترخيص
82	موجات التردد والطاقة	76	سياسة الخصوصية
82	التخلص الصحيح من هذا المنتج	76	السلامة
82	الامتثال للقيود الخاصة بالمواد الخطرة (RoHS)	76	معلومات السلامة العامة
82	FCC Regulatory Conformance	77	سلامة البطارية


94	OnePlus معلومات ضمان جهاز	82	FCC Statement
94	لا يشمل الضمان المحدود ما يلي	84	FCC Caution
95	سياسة الإرجاع (تقتصر على أمريكا الشمالية وأوروبا)	84	RF Exposure Information (SAR)
			Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones
		86	
		88	Industry Canada Conformance
		88	IC Statement
		89	Restrictions in 5GHz band
		90	RF Exposure Information (SAR)
		91	India Regulatory Conformance
		91	E-waste Information
		92	Languages & Input
		93	العناية والصيانة

بدء التشغيل

تعرف على المزيد حول جهازك وابدأ في استخدامه.

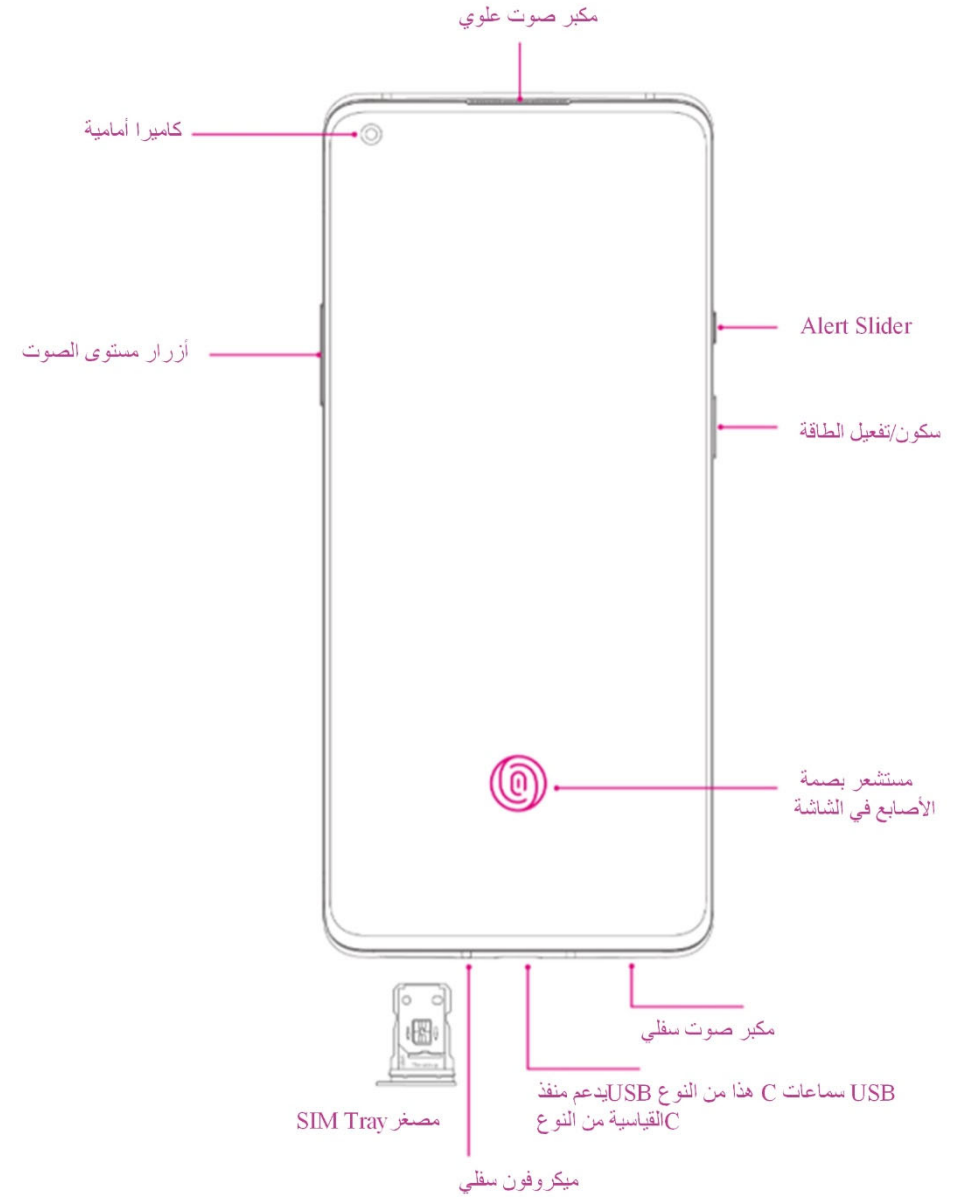

منظر خلفي

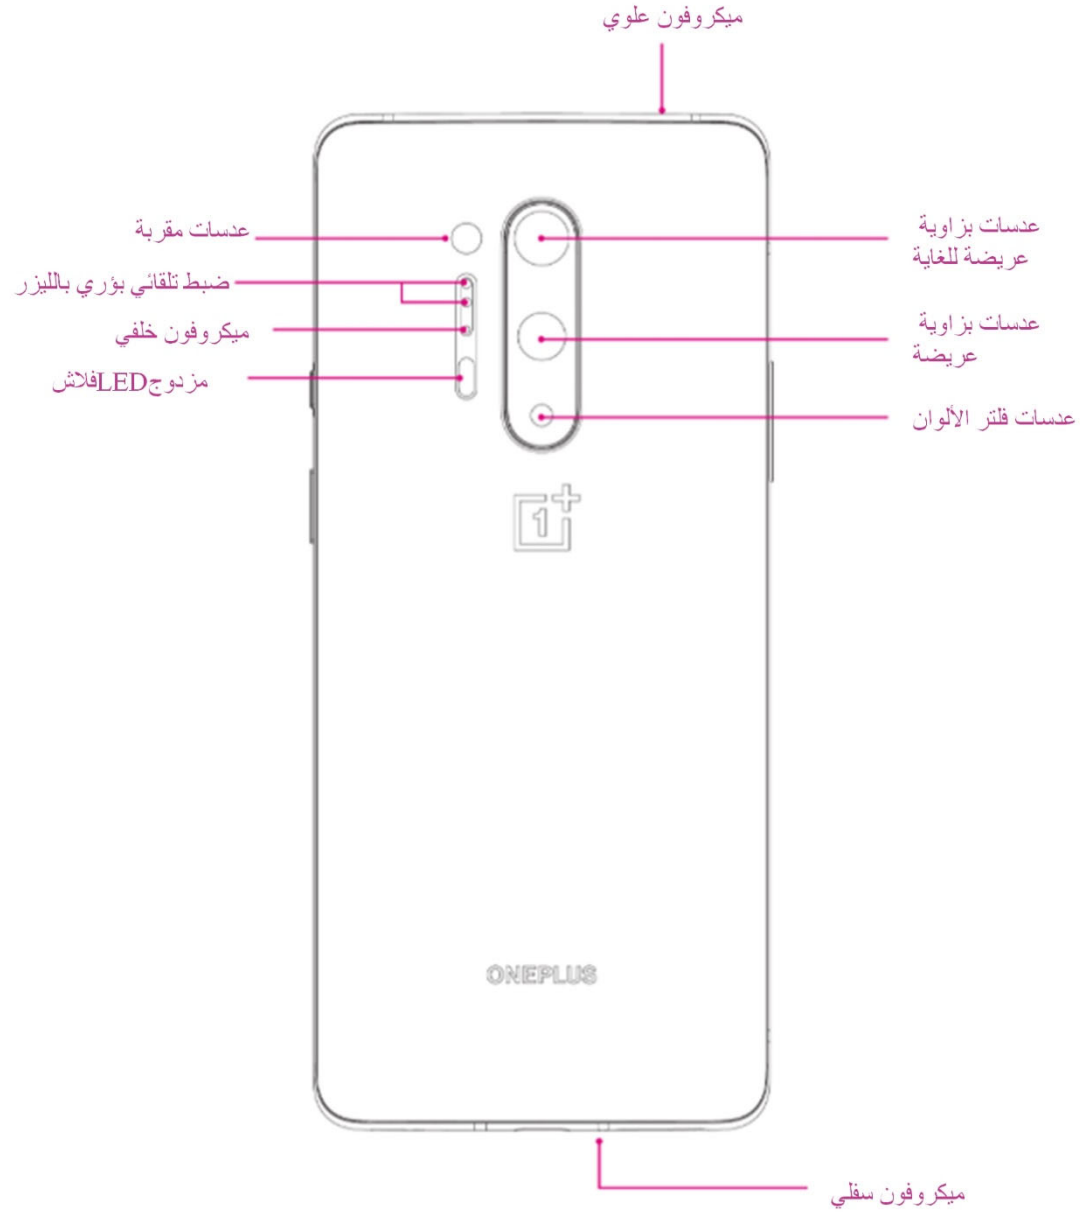

إعداد الجهاز الخاص بك

إدراج بطاقة SIM

1 . أدرج دبوس إخراج درج بطاقة SIM في الفتحة الصغيرة الموجودة على حامل بطاقة SIM. اضغط على الدبوس بقوة داخل الفتحة وذلك لدفع درج بطاقة SIM للخارج.

2 . اسحب درج بطاقة SIM ببطء إلى خارج فتحة الدرج.

3 . ضع بطاقة SIM في درج بطاقة SIM.

4 . أعد إدخال درج بطاقة SIM إلى جهازك.

* استخدم بطاقة SIM المصغرة الأصلية. قد يتسبب استخدام بطاقات غير أصلية في تلف الجهاز.

بدء تهيئة جهاز OnePlus 8 Pro

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لثوانٍ قليلة لبدء تمهيد الهاتف. إذا لم يتم تشغيل هاتفك، فقد تحتاج إلى شحنه.

معالج الإعداد

عند بدء تمهيد الهاتف لأول مرة (أو بعد إعادة ضبط إعدادات المصنع)، يتيح لك معالج الإعداد تخصيص كل الخصائص، بما في ذلك اللغة، أزرار البرامج، الإيماءات، إلغاء تأمين بصمة الإصبع، وخصائص أخرى عديدة. إذا كنت تريد تغيير هذه الإعدادات في وقت لاحق، فيمكنك القيام بذلك بعد إعداد الهاتف في تطبيق إعدادات.

البطارية والشحن

سوف تحتاج إلى شحن الهاتف عند حصولك عليه لأول مرة أو إذا لم تستخدمه لفترة زمنية طويلة.

معلومات السلامة:

1 . لضمان تحقيق سلامتك وتجنب إتلاف الجهاز، استخدم الشاحن الرسمي وكابل USB فقط.

2 . يدعم هاتف OnePlus 8 Pro كابل USB من النوع C.

3 . افصل الشاحن بعد انتهائك من الشحن وذلك لتجنب الإسراف في استخدام الكهرباء.

4 . لا تضع أي شيء على هاتفك أثناء الشحن.

الأزرار المادية

زر الطاقة

يقع زر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف.

● اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز عند إيقاف تشغيل الجهاز.

● اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بمساعد الصوت عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

● اضغط على زر الطاقة و زر رفع مستوى الصوت في وقت واحد لإيقاف التشغيل.

● انقر فوق زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الشاشة.

زر مستوى الصوت

يقع زر مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.

● عند تشغيل مقطع موسيقي أو فيديو، اضغط على زر مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط.

● اضغط على زر مستوى الصوت أثناء المكالمات لضبط مستوى صوت المكالمات.

● اضغط على زر مستوى الصوت لإسكات نغمة الرنين عندما تتلقى مكالمة واردة.

Alert Slider

يقع Alert Slider على الجانب الأيمن من الهاتف.

يمكنك ضبط حالة نغمة رنين النظام (صامت، اهتزاز، رنين) من خلال تبديل Alert Slider.

● **صامت:** سيتم إسكات المكالمات والإشعارات بدون اهتزاز، باستثناء التنبيهات.

● **اهتزاز:** سيتم إسكات المكالمات والإشعارات، باستثناء التنبيهات.

● **رنين:** تعمل المكالمات، التنبيهات والإشعارات بشكل طبيعي.

ملاحظة: إذا كان الهاتف في وضع **عدم الإزعاج**، سيتم إيقاف تشغيل نغمة الرنين والاهتزاز.

مفاتيح الاختصار

يمكنك تنفيذ إجراءات سريعة باستخدام مفاتيح الاختصار.

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر رفع مستوى الصوت في وقت واحد لإيقاف تشغيل الجهاز.
 - اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.
 - اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر خفض مستوى الصوت في نفس الوقت للوصول إلى وضع الاسترداد عندما يكون الجهاز قيد التوقف.
 - اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر رفع مستوى الصوت لمدة 10 ثوانٍ لفصل الطاقة.
- 1 . افتح تطبيق OnePlus Switch. حدد أنا هاتف جديد، ثم حدد نوع هاتفك القديم.
 - 2 . اتبع التوجيهات التي تظهر على شاشة الهاتف الجديدة. قم بتنزيل وتثبيت OnePlus Switch على هاتفك القديم.
 - 3 . اضغط على متابعة على هاتفك الجديد.
 - 4 . افتح تطبيق OnePlus Switch في هاتفك القديم، وحدد أنا هاتف قديم، وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) على هاتفك الجديد لتوصيل الهاتفين ببعض.
 - 5 . بعد توصيل الهاتفين، حدد البيانات التي تريد نقلها من هاتفك القديم. اضغط للبدء. ثم انتظر حتى تكتمل عملية النقل.

إذا كان الجهاز القديم هو iPhone:

- 1 . قم بمزامنة بيانات جهاز iOS الخاص بك مع iCloud.
- 2 . افتح تطبيق OnePlus Switch.

نقل البيانات إلى OnePlus 8 Pro

يمكن لتطبيق OnePlus Switch نقل جميع البيانات الخاصة بك بسرعة، بما في ذلك جهات

3 . اختر أنا هاتف جديد ثم اضغط على " iPhone".

4 . سجّل الدخول إلى حسابك على iCloud وابدأ في استيراد البيانات.

5 . يُوصى بإكمال عملية نقل البيانات بالكامل أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi، ويجب أن يظل

تطبيق OnePlus Switch دائماً على الشاشة. إذا انقطع اتصالك بخادم iCloud في أي وقت،

الرجاء محاولة تسجيل الدخول إلى iCloud مرة أخرى والشروع في عملية نقل البيانات. الرجاء

ملاحظة أنه يمكن نقل تنسيق معين فقط من البيانات نظراً للمشاكل التي قد تحدث في التوافق.

تعلم كيفية استخدام جهاز OnePlus

الإيماءات الأساسية

تعلم كيفية استخدام الإيماءات الأساسية، الضغط، السحب وتكبير/تصغير، للتحكم في هاتفك وتطبيقاتك.

1 . اضغط للدخول إلى التطبيق أو تحديده



2 . عند عرض صفحة ويب أو قائمة، اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير.



3 . اسحب إلى اليسار أو اليمين مستخدماً إصبعك لتبديل العلامات، تغيير الصفحات أو محتوى الشريحة في قائمة الطقس/التقويم/المعرض/التطبيقات.



4 . قم بالتكبير/التصغير مستخدماً إصبعين للصور وصفحات الويب.



5 . اضغط مع الاستمرار على الشاشة لإظهار النافذة المنبثقة للإعدادات المتقدمة أو لإدخال حالة التحرير.



تثبيت وإلغاء تثبيت التطبيقات

تثبيت التطبيقات من Play Store

يُنصح بتنزيل وتثبيت التطبيقات من Play Store، المتوفر على جهازك.

افتح Play Store للبحث عن التطبيقات باستخدام الكلمات الأساسية أو على الشاشة.

استخدم التطبيقات

تعرف على كيفية فتح التطبيقات، التبديل بين التطبيقات، إغلاق التطبيقات وعرض معلومات التطبيق.

رسام التطبيقات

اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية لعرض كل التطبيقات الخاصة بك في رسام التطبيقات

فتح التطبيقات

افتح التطبيق من خلال أيقونة التطبيق الموجودة على سطح المكتب أو في رسام التطبيقات.

عرض معلومات التطبيق

اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق وحدد معلومات التطبيق في المربع المنبثق لعرض معلومات التطبيق وخيارات الإعداد.

● اضغط على أيقونة التطبيق لعرض تفاصيل التطبيق.

● اضغط على تثبيت لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

* يُنصح بتنزيل التطبيقات على شبكة Wi-Fi.

إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات على النحو التالي:

● على الشاشة الرئيسية أو رسام التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق وحدد إلغاء تثبيت.

● انتقل إلى **Play Store** < تطبيقاتي وألعابي > مثبت، انقر لإدخال تفاصيل التطبيق، حدد إلغاء تثبيت.

● انتقل إلى إعدادات < التطبيقات والإشعارات وحدد التطبيق. ثم انتقل إلى معلومات التطبيق وحدد إلغاء تثبيت.

* لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات المثبتة مسبقاً

تبديل التطبيقات

من الشاشة لمسح مهام الخلفية.

* لن يتم إغلاق التطبيقات المثبتة.

● في إيماءات التنقل، اسحب لليساار أو لليمين على طول الشريط السفلي للتبديل بين التطبيقات.

● اضغط على زر حديث في شريط التنقل للتبديل بين التطبيقات.

تأمين تطبيقات الخلفية

في قائمة التطبيقات الحديثة، اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من

بطاقة التطبيق. حدد تأمين لإيقاف إغلاق أو محو التطبيق.

الشاشة الرئيسية

تعلم كيفية ضبط الخلفيات، الأدوات المساعدة وإعدادات الشاشة الرئيسية لتخصيص هاتفك.

أيقونات ومجلدات التطبيقات

● افتح رسام التطبيقات من خلال السحب لأعلى من الشاشة الرئيسية.

● في الرسام، اضغط على أيقونة التطبيق واسحبها لإضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

● اسحب أيقونة التطبيق إلى تطبيق آخر على الشاشة الرئيسية لإنشاء مجلد.

إغلاق التطبيقات

● في إيماءات التنقل، اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً، ثم أغلق التطبيقات

من خلال السحب لأعلى على بطاقة التطبيق.

● اضغط على زر حديث وأغلق التطبيقات من خلال السحب لأعلى على بطاقة التطبيق.

محو مهام الخلفية

● في إيماءات التنقل، اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً، ثم اضغط على

أيقونة □ الموجودة أسفل الشاشة لمحو مهام الخلفية.

● اضغط على زر حديث للدخول إلى قائمة التطبيقات الحديثة. اضغط على □ في الجزء السفلي

الخلفيات

تثبيت تطبيق جديد.

اسحب لأسفل: اسحب لأسفل من الشاشة الرئيسية للوصول إلى الإعدادات السريعة.

اكتشف: اسحب لليمين من الشاشة الرئيسية للوصول إلى Google Discover.

اضغط مرتين للتأمين: اضغط مرتين على المنطقة الخالية من الشاشة الرئيسية لإيقاف تشغيل الشاشة وتأمين الجهاز.

تخطيط المشغل: اختر بين الشاشة الرئيسية فقط والشاشة الرئيسية والرسام.

الرسام: عرض جميع التطبيقات أثناء دخول الرسام.

نقاط الإشعار: عند التمكين، ستعرض أيقونة التطبيق النقاط للإشارة إلى الرسائل الجديدة.

حزمة الأيقونات: إعداد أنماط الأيقونات للتطبيقات المعدة مسبقاً وبعض تطبيقات الجهات الخارجية

تخطيط الشاشة الرئيسية: اضبط عدد شبكات سطح المكتب وأحجام الأيقونات.

المساحة المخفية: للوصول، اسحب لليمين في رسام التطبيقات أو اسحب للخارج بإصبعين على

الشاشة الرئيسية.

اضغط مع الاستمرار على مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية وحدد **الخلفيات** لتعيين خلفية الشاشة الرئيسية وخلفية شاشة التأمين.

الأدوات المساعدة

● إضافة الأدوات المساعدة: اضغط مع الاستمرار على مساحة خالية على الشاشة الرئيسية

وحدد الأدوات المساعدة. أو اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق وحدد الأدوات

المساعدة. ثم اضغط على أداة مساعدة واسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

● إزالة الأدوات المساعدة: اضغط واسحب أداة مساعدة على الشاشة الرئيسية بهدف إزالة

وتحرير الأداة المساعدة. أو اضغط مع الاستمرار على الأداة المساعدة وحدد إزالة.

إعدادات الشاشة الرئيسية

اضغط مع الاستمرار على المساحة الخالية على الشاشة الرئيسية وحدد **إعدادات الشاشة الرئيسية**.

إضافة أيقونة إلى الشاشة الرئيسية: عند التمكين، سيتم عرض أيقونة على الشاشة الرئيسية بعد


لوحة الإشعارات

عند تلقي إشعار نظام جديد أو إشعار تطبيق، سيعرض شريط الحالة الأيقونة المقابلة. اسحب لأسفل لوحة الإشعارات من خلال التمرير لأسفل من أعلى صفحة التطبيق أو في أي مكان على الشاشة الرئيسية.

- يمكنك محو الإشعار من خلال سحبه إلى اليمين (يجب مسح بعض الإشعارات من خلال إغلاق التطبيق ذي الصلة).
- اضغط مع الاستمرار على إشعار للدخول إلى إعدادات الإشعار لهذا التطبيق.
- هناك فئتان: "هام" و "أخرى"، يمكنك اختيار نقل إشعار أقل أهمية إلى فئة "إشعارات أخرى"، من خلال الضغط على الإشعار واختيار "أخرى".

إعدادات سريعة

- اضغط على أيقونة الإعدادات السريعة لتشغيل/إيقاف وظائف محددة بسرعة.
- اضغط مع الاستمرار على أيقونة في قائمة الإعدادات السريعة لفتح واجهة الإعدادات المقابلة.
- اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض المزيد من الأزرار وإعدادات السطوع.

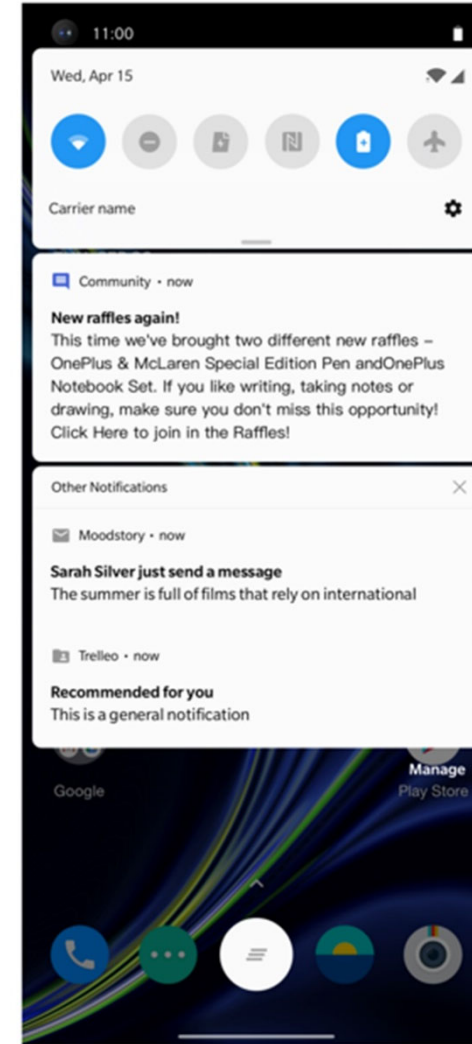

شريط الحالة

إعدادات سريعة

إشعارات هامة

إشعارات أخرى

أيقونات الحالة

يتم عرض أيقونات الحالة على شريط الحالة أعلى الشاشة. الأيقونات المدرجة في الجدول أدناه هي الأكثر شيوعاً.

تم تمكين خدمة الموقع		قوة إشارة الشبكة الخلوية	
تم تفعيل التنبيه		قوة إشارة Wi-Fi	
تم تمكين الوضع الصامت		لا توجد بطاقة SIM	
تم تمكين وضع الاهتزاز		التجوال	
تم تمكين وضع الطيران		متصل بشبكة GPRS	G
شحن عادي		متصل بشبكة EDGE	E
قدرة البطارية		متصل بشبكة UMTS	3G
تم تمكين NFC		متصل بشبكة HSDPA	H
تم تمكين وضع اللعب		متصل بشبكة HSPA+	H+
تم تمكين وضع "عدم الإزعاج"		متصل بشبكة LTE	4G
تم تمكين البلوتوث		متصل بشبكة 5G	5G
		تم تفعيل الحث الساخن Wi-Fi	

Google Assistant

- تعيين أحداث التقويم (على سبيل المثال، "تعيين حدث تقويم لتناول العشاء مع تشارلي غداً من 7-9")

- تشغيل الموسيقى (على سبيل المثال، "تشغيل موسيقى الجاز على YouTube")
- التنقل إلى الأماكن (على سبيل المثال، "أعطني اتجاهات المنزل")
- معلومات الطقس (على سبيل المثال، "هل أحتاج إلى مظلة اليوم؟")

* عند استخدام Google Assistant للمرة الأولى، اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

يمكنك الوصول بسرعة إلى Google Assistant، إما من خلال الضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية الخاصة بك، أو السحب لأعلى من زاوية شاشة الهاتف (إذا قمت بتمكين "إيماءات التنقل")، أو من خلال الضغط على زر الطاقة، أو ببساطة من خلال قول "مرحباً جوجل".

باستخدام Google Assistant، يمكنك:

- إجراء مكالمات هاتفية سريعة أثناء التنقل (مثل "اتصل بماما")
- إرسال رسائل نصية (على سبيل المثال، "أرسل رسالة إلى سارا سوف أتأخر")
- تعيين تذكيرات (على سبيل المثال، "ذكريني بشراء هدية عيد الميلاد لجون")
- التقاط صورة سيلفي (مثل "التقاط صورة سيلفي")

تهيئة شبكة وحساب الهاتف أو إعداد هاتفك.

Wi-Fi والإنترنت

Wi-Fi

اتصل بالإنترنت من خلال شبكة WLAN.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 . أدخل إعدادات < Wi-Fi والإنترنت، اضغط على Wi-Fi.

2 . حدد شبكة Wi-Fi من القائمة.

3 . سوف تتصل تلقائياً بشبكة Wi-Fi غير مشفرة قد قمت بتثبيتها. للاتصال بشبكة مشفرة،

أدخل كلمة المرور واضغط على اتصال.

* يمكنك أيضاً إضافة شبكة Wi-Fi يدوياً من خلال تحديد إضافة شبكات.

تفضيلات Wi-Fi

- تشغيل شبكة Wi-Fi تلقائياً: قم بتمكين هذا لإعادة تشغيل Wi-Fi بالقرب من شبكة محفوظة عالية الجودة، مثل شبكتك المنزلية.
- تحديد أفضل شبكة Wi-Fi بذكاء: قم بتمكين هذا لهاتفك لتحديد أفضل شبكة Wi-Fi والاتصال بها من خلال تحليل الاتصال وقوة الإشارة.
- المسح متاح دائماً: قم بتمكين هذا لهاتفك للسماح لخدمات الموقع أو التطبيقات الأخرى بالبحث عن شبكات عندما تكون شبكة Wi-Fi متوقفة.
- إشعار الشبكة المفتوحة: قم بتمكين هذا لهاتفك لإبلاغك في حال توفر شبكة عامة عالية الجودة.

بطاقة SIM والشبكة

تمكين أو تعطيل بيانات المحمول

انتقل إلى إعدادات SIM > Wi-Fi والشبكة، وقم بتمكين/تعطيل بيانات المحمول.

إعدادات أنواع شبكات المفضلة

انتقل إلى إعدادات < Wi-Fi والإنترنت < بطاقة SIM وإعدادات الشبكة، حدد نوع الشبكة المفضلة

● 2G/3G/4G/5G (تلقائي)

● 2G/3G/4G (تلقائي)

● 2G/3G (تلقائي)

● Smart 5G: التبديل بذكاء بين شبكة 5G وشبكة 5G لتحسين عمر البطارية.

تسريع شبكة ثنائية القناة

انتقل إلى إعدادات < Wi-Fi والإنترنت، اضغط على تسريع شبكة ثنائية القناة. باستخدام تقنية القناة المزدوجة، سيتم استخدام بيانات المحمول وشبكة الـ Wi-Fi في نفس الوقت لتوفير تجربة إنترنت أكثر سلاسة.

● اتصال شبكة ذكي: قم بالتبديل تلقائياً بين Wi-Fi وبيانات المحمول عندما يكون اتصال الشبكة

ضعيفاً.

● تسريع التنزيل ثنائي القناة: استخدم بيانات المحمول و Wi-Fi في نفس الوقت، وخصص موارد الشبكة ديناميكياً لتسريع التنزيل.

* سيؤدي تشغيل الوظائف ذات الصلة إلى استهلاك بياناتك، وسيخضع الاستهلاك الفعلي لشركة المحمول.

الحث الساخن والتوصيل

شارك اتصال الإنترنت الخاص بهاتفك من خلال حث ساحن Wi-Fi و USB والبلوتوث وما إلى ذلك مع الأجهزة الأخرى.

حث ساخن Wi-Fi

عند تشغيل حث ساخن Wi-Fi، ستتم مشاركة بيانات هاتفك المحمول ويمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بشبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين الخيارات التالية لإدارة نقاط الحث الساخن Wi-Fi:

● اسم حث ساخن Wi-Fi: اسم إشارة شبكة Wi-Fi التي تم إنشاؤها.

● الأمان: هناك 3 خيارات: لا توجد كلمة مرور، تشفير WPA2 شخصي، وتشفير WPA3

الخطوات التالية.

- 1 . انتقل إلى نقطة الحث الساخن والتوصيل وقم بتمكين توصيل البلوتوث.
- 2 . قم بإقران هاتفك وتوصيله في واجهة إعدادات البلوتوث للأجهزة الأخرى.

● نطاق AP: حدد 2.4 GHz أو 5 GHz.

● حث ساخن Wi-Fi 6 القياسي: تمكين لاستخدام حث ساخن Wi-Fi 6 قياسي.

اتصال بلوتوث وجهاز

البلوتوث

يتيح لك البلوتوث الاتصال بالأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح.

- إقران جهاز جديد: انتقل إلى إعدادات < اتصال البلوتوث والجهاز > البلوتوث، واختر إقران جهاز جديد، وحدد الجهاز الذي تريده توصيله من قائمة الأجهزة المتاحة، وأدخل رمز الاقتران لإكمال الاقتران.

* عند تشغيل جهاز البلوتوث الخاص بك ولكن لا يمكن العثور عليه، تحقق من دليل الجهاز واتبع التعليمات لتحويل الجهاز إلى وضع الإقتران لتحقيق الاتصال.

اتصال USB

لمشاركة بيانات الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل USB، اتبع الخطوات التالية:

1 . قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر باستخدام كابل USB

2 . حدد طريقة اتصال USB مثل اتصال USB في مركز التحكم.

* قد تحتاج بعض أجهزة الكمبيوتر إلى تثبيت برنامج تشغيل Android RNDIS بشكل منفصل.

اتصال البلوتوث

لمشاركة بيانات الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi مع أجهزة أخرى من خلال اتصال البلوتوث، اتبع

اضغط وادفع

انتقل إلى إعدادات < اتصال البلوتوث والجهاز < اضغط وادفع

قبل استخدام الضغط والدفع، تحتاج إلى إعداد تطبيق الدفع الافتراضي، وفتح خدمة الدفع في التطبيق، وضبط خاصية الضغط والدفع من خلال خيارات الإعدادات التالية:

- الدفع الافتراضي: اختر تطبيقاً، مثل Google pay، لاستخدامه عند إجراء الدفع من خلال النقر على محطة الدفع.
- استخدم افتراضي: يمكنك تعيين دائماً و باستثناء الحالات التي يكون فيها تطبيق دفع آخر مفتوحاً.

شاشة العرض

انتقل إلى إعدادات < شاشة العرض لتخصيص إعدادات شاشة العرض.

- **السطوع التكيفي:** عند تمكينه، سيعمل الهاتف على تحسين إعداد سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة. يمكنك أيضاً ضبط شريط التمرير يدوياً أدناه لتعيين تفضيلاتك.

- الأجهزة المتصلة سابقاً: اعرض الأجهزة المقترنة مسبقاً واضغط لإعادة الاتصال.
- قابل للاكتشاف: قم بتمكين هذا ليصبح هاتفك مرئياً لجميع أجهزة البلوتوث القريبة.
- الملفات المستلمة عبر البلوتوث: يمكنك التحقق من سجل نقل البلوتوث هنا.

NFC

عند تمكين NFC، يمكنك تبادل البيانات مع جهاز آخر عند لمس الجهازين.

شعاع Android

انتقل إلى إعدادات < اتصال البلوتوث والجهاز < شعاع Android

الرجاء التأكد من تشغيل خاصية NFC.

عند تشغيل هذه الخاصية، يمكنك إرسال محتوى التطبيق إلى جهاز آخر مفعّل من NFC من خلال وضع الأجهزة بالقرب من بعضها. على سبيل المثال، يمكنك إرسال صفحات الويب ومقاطع فيديو YouTube وجهاً الاتصال.

ضع الأجهزة معاً (عادةً الخلف إلى الخلف) ثم اضغط على الشاشة. يحدد التطبيق ما يتم بثه.

- **نعمة الراحة:** قم تلقائياً بتكليف لون الشاشة بناءً على الضوء المحيطي لضمان الحصول على تأثير عرض مريح في البيئات المختلفة.
- **السكون:** بعد ضبط الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- إعدادات متقدمة: تتوفر إعدادات متقدمة، مثل معايرة الشاشة، معدل التحديث، شاشة العرض، التطبيقات لعرضها في وضع ملء الشاشة.
- معايرة الشاشة: تحديد وضع لون مختلف سيعطي نتائج عرض مختلفة.
- **مستوى الدقة:** قم بتعيين وضع مستوى الدقة، بما في ذلك التبديل التلقائي، QHD+ و FHD+.
- **معدل تحديث الشاشة:** قم بتعيين معدل تحديث الشاشة. يمكن أن يوفر معدل التحديث الأعلى تجربة أكثر سلاسة. عند 120Hz، سيتم تبديل معدل التحديث تلقائياً وفقاً للسيئاريوهات المتوفرة.
- **منطقة عرض الكاميرا الأمامية:** حدد ما إذا كنت تريد إخفاء انقطاع الكاميرا الأمامية.
- **التطبيقات المراد عرضها في وضع ملء الشاشة:** حدد طريقة عرض التطبيقات. تضمين وضع ملء الشاشة والافتراضي. إذا كانت منطقة التطبيقات مغطاة بمنطقة العرض، فالرجاء التبديل إلى الوضع الافتراضي.
- **وضع القراءة:** يمكنك ضبط التأثير الأحادي والتأثير اللوني لملاءمة سيناريو القراءة. أحادي مخصص للكلمات البحتة ولوني مخصص للقراءة مريحة الألوان.
- **الوضع الليلي:** عند تمكينه، سيتم ضبط الجهاز على درجة حرارة اللون التي قمت بتعيينها لتقليل إجهاد العين.
- **تأثير اللون الحيوي الاحترافي:** عزز اللون والتباين للحصول على تأثير أكثر حيوية أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.
- **تنعيم الرسومات المتحركة:** في هذا الوضع، سيتم رفع معدل إطارات الفيديو، مما يقلل من ضبابية حركة الرسومات، مما يجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة. فعالة فقط أثناء تشغيل ملء الشاشة.
- **العرض المحيط:** يمكنك تعيين موعد العرض وهناك خياران:
 - ارفع هاتفك للعرض.

➤ اضغط على الشاشة للعرض.

يمكنك تعيين ماذا تعرض:

➤ معلومات سياقية.

➤ رسالة العرض.

➤ إشعارات جديدة.

➤ Horizon light

● حجم الخط: اضبط حجم الخط.

● عرض الحجم: تعيين حجم عرض المحتوى (مثل الأيقونات والخطوط). لاحظ أن هذا قد يؤثر على كيفية عرض بعض تطبيقات الجهات الخارجية.

● شريط الحالة: يمكنك تعيين نمط البطارية والوقت، تمكين/تعطيل عرض النسبة المئوية للبطارية، عرض سرعة الشبكة، وإدارة الأيقونات في شريط الحالة.

● شاشة قابلة للدوران تلقائياً: في حالة التمكين، سيتم تدوير شاشة الهاتف تلقائياً أثناء دوران الهاتف.

حافظة الشاشة: قم بتعيين نمط شاشة التوقف (الساعة، الألوان والصور) وعندما يتم تشغيل شاشة التوقف (أثناء الشحن، أثناء الإرساء، أثناء الشحن أو الإرساء أو أبداً).

التخصيص

انتقل إلى إعدادات < تخصيص لتخصيص هاتفك.

يمكنك تغيير الخلفيات، نمط الساعة، الرسوم المتحركة ببصمة الإصبع، و Horizon light هنا. وهناك أيضاً ثلاثة سمات مسبقة الضبط لتختار من بينها.

● لون التمييز: انقر فوق اللون الذي تريده واحفظه لتغيير لون التمييز، كما يمكنك تخصيص لون التمييز بالنقر فوق الزر "تخصيص".

● النغمة: هناك ثلاث نغمات متوفرة، ملونة، فاتحة وداكنة.

● الشكل: قم بتخصيص شكل أيقونة الحالة، وهناك أربعة أشكال متاحة، مستديرة، مربعة، قطرة، مستطيل مستدير.

● حزمة الأيقونات: تتوفر مجموعتان من أيقونات التطبيقات: الأكسجين والهيدروجين. والمزيد من الخيارات متوفرة للتنزيل من Google Play من خلال الضغط على "المزيد".

- الخط: هناك نوعان من الخطوط المتاحة، وهما Roboto و OnePlus Slate.

Dolby Atmos

يتيح لك Dolby Atmos اختيار تحسينات مختلفة قائمة على السيناريو، مثل الديناميكي، أفلام، والموسيقى، وكذلك إجراء تعديلات مخصصة لساعات الأذن.

- ديناميكي: قم بتحسين الصوت تلقائياً بناءً على المحتوى الخاص بك للحصول على أفضل تجربة ممكنة.

- فيلم: استمتع بالتجربة السينمائية بصوت محيطي واقعي وحوار واضح.

- موسيقى: تزيد المؤثرات الصوتية الأكثر اكتمالاً ودقة من قوة وفاعلية الموسيقى.

وضع السماع

أثناء الاتصال بسماعة، يمكنك ضبط تفضيل النمط هنا، مثل الأنماط الذكية، المعادل.

عدم الإزعاج

عند تشغيل وضع "عدم الإزعاج"، لن يعرض هاتفك إشعارات جديدة أو حالة أو يصدر صوتاً أو يهتز. لن تظهر الإشعارات عند السحب لأسفل من أعلى الشاشة الخاصة بك.

الصوت والاهتزاز

انتقل إلى إعدادات > الصوت والاهتزاز لتغيير إعدادات الصوت على جهازك.

الصوت

- مستوى صوت الرنين: اضبط شريط التمرير لتعيين مستوى صوت نغمة الرنين للمكالمات الهاتفية والإشعارات.

- مستوى صوت الوسائط: اضبط شريط التمرير لتعيين مستوى الصوت لتشغيل الموسيقى، الفيديو والمزيد.

- مستوى صوت التنبيه: اضبط شريط التمرير لتعيين مستوى صوت نغمة الرنين الخاصة بالتنبيهات.

-

لاحظ أن الإشعارات المهمة لنشاط الهاتف وحالته ستظل تظهر.

نغمة الرنين والاهتزاز

- الجدول الزمني: قم بتعيين مدة **عدم الإزعاج** أو اضبط الوقت للتشغيل والإيقاف تلقائياً.
- الاستثناءات: اختر إعدادات خاصة للمكالمات والرسائل والأحداث والتذكيرات والأصوات الأخرى. يمكنك أيضاً تمكين ما هو مسموح به عندما يكون وضع "عدم الإزعاج" قيد التشغيل في عرض كافة الاستثناءات.
- نغمة رنين الهاتف والاهتزاز: قم بتعيين نغمة الرنين والاهتزاز للمكالمات الهاتفية الواردة.
- نغمة رنين **SMS** والاهتزاز: قم بتعيين نغمة الرنين والاهتزاز لإشعارات الرسائل النصية (SMS).
- صوت الإشعار والاهتزاز: قم بتعيين شدة الاهتزاز ونغمة الرنين بالنسبة للإشعارات الأخرى.

● السلوك:

النظام

- إشعارات التقييد: قم بتعيين سلوكيات الإشعارات.
- المدة الافتراضية: يمكنك تخصيص مدة "عدم الإزعاج" في كل مرة تقوم بتشغيلها يدوياً.
- تمكين أو تعطيل الصوت أو الاهتزاز لنغمة اللمس ولوحة الاتصال وتأمين الشاشة ولقطة الشاشة.

الأزرار والإيماءات

وضع السماع

Alert slider

يقع زر Alert Slider على الجانب الأيمن من هاتف OnePlus 8 Pro. يمكنك التبديل بين 3

أوضاع مختلفة: صامت، اهتزاز ورنين. انتقل إلى إعدادات < الأزرار والإيماءات < Alert

Slider للإعدادات المخصصة.

يمكنك تعيين تفضيلات لتوصيل سماعات الرأس السلكية وسماعات البلوتوث مثل التشغيل التلقائي

لسير الموسيقى، والرد الأوتوماتيكي على المكالمات.

● صامت: سيتم إسكات المكالمات والإشعارات، باستثناء التنبيهات.

● اهتزاز: سيتم إسكات المكالمات والإشعارات وضبط الاهتزاز فقط، باستثناء التنبيهات.

● رنين: سوف يصدر صوت للمكالمات والإشعارات.

إيماءات التنقل

استخدم الإيماءات للتنقل في هاتفك. يمكنك التحقق من التطبيقات الحديثة من خلال السحب لأعلى

من الحافة السفلية للشاشة والتوقف مؤقتاً. ارجع بالسحب إلى الداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى من

الشاشة. ارجع إلى الشاشة الرئيسية من خلال السحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.

شريط التنقل والإيماءات

إعدادات مخصصة

يدعم هاتف OnePlus 8 Pro نوعين من شريط التنقل والإيماءات. انتقل إلى إعدادات > الأزرار

والإيماءات > شريط التنقل والإيماءات، واختر إيماءات التنقل أو رجوع أو الصفحة الرئيسية أو

حديث.

● إخفاء الشريط السفلي: إذا اخترت "إيماءات التنقل"، يمكنك تبديل ذلك لإخفاء الشريط

السفلي.

● تخصيص شريط التنقل: إذا كان الخيار هو "رجوع، الصفحة الرئيسية، حديث"، يمكنك

النقر هنا لتخصيص:

1. أزرار التبديل: قم بتمكين هذا لتبديل موضع زر حديث و رجوع.

2. اضغط مرتين على الإجراء واضغط مع الاستمرار على الإجراء: قم بتعيين اضغط مرتين

على الإجراء أو اضغط مع الاستمرار على الإجراء على أزرار الصفحة الرئيسية، حديث، و

رجوع. تتضمن الخيارات عدم اتخاذ إجراء، فتح/إغلاق القائمة، إيقاف تشغيل الشاشة، فتح

رجوع، الصفحة الرئيسية، حديث

في حالة التمكين، يتم عرض الأزرار الافتراضية "رجوع، الصفحة الرئيسية، حديث" بأصل

الهاتف. اضغط على تخصيص شريط التنقل بالنسبة للإعدادات المخصصة.

إيماءات إيقاف الشاشة

اضغط مرتين للتفعيل: قم بتمكين هذا للضغط على الشاشة مرتين لتفعيل الجهاز.

التحكم في الموسيقى: قم بتمكين هذا لرسم II بإصبعين وذلك لتشغيل الموسيقى أو إيقافها لفترة مؤقتة، أو رسم < أو > بالنسبة للمقطع السابق أو التالي.

رسم O/رسم V/رسم S/رسم M/رسم W/: يمكن تعيينها على "بلا"، فتح الكاميرا، فتح الكاميرا الأمامية، تسجيل مقطع فيديو، تشغيل/إيقاف تشغيل الفلاش، فتح الرف وفتح التطبيقات التي تحددها.

تشغيل سريع للكاميرا

قم بتمكين هذا للضغط على زر الطاقة مرتين لتشغيل الكاميرا بسرعة.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز عند إيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة للتطبيق المساعد عندما يكون الجهاز قيد التشغيل،

إيماءات سريعة

يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية بسرعة: **اقلب لكتم الصوت**، **لقطة شاشة بثلاثة أصابع** والمزيد، من خلال استخدام **إيماءات سريعة**. انتقل إلى إعدادات < الأزرار والإيماءات < إيماءات سريعة لضبط التفضيلات الخاصة بك.

إيماءات النظام

- اقلب لكتم الصوت: قم بتمكين هذا لقلب الهاتف لكتم صوته في حالة ورود مكالمة واردة.
- لقطة شاشة بثلاثة أصابع: قم بتمكين هذا لأخذ لقطة شاشة من خلال السحب لأسفل بثلاثة أصابع.
- رفع للإجابة/التبديل: قم بتمكين هذا للرد على المكالمات من خلال رفع الهاتف إلى أذنك في حالة ورود مكالمة واردة.

ويمكن أيضاً تغييره إلى "قائمة الطاقة".

المقترحة، السماح بنقاط الإشعارات، وتعيين أصوات الإشعارات الافتراضية

وتمكين/تعطيل وضع عدم الإزعاج.

التطبيقات والإشعارات

● التطبيقات الافتراضية: قم بتعيين التطبيقات الافتراضية للشاشة الرئيسية، المتصفح،

الهاتف، الرسائل النصية القصيرة ((SMS، المعرض، البريد، والمزيد.

● أذونات التطبيق: قم بتعيين أذونات التطبيق لاستخدام الموقع، الميكروفون، جهات الاتصال،

التخزين، سجلات المكالمات والمزيد.

● التحكم في استخدام البيانات: قم بتعيين وصول التطبيقات إلى بيانات الهاتف المحمول

وشبكات Wi-Fi.

● تنبيهات الطوارئ: يمكنك تمكين/تعطيل التنبيهات هنا.

في حالة التمكين، يمكنك اختيار تلقي تنبيهات Amber، التهديدات الشديدة، التهديدات

الخطيرة والمزيد.

يمكنك ضبط تفضيلات التنبيه.

● الوصول إلى التطبيقات الخاصة: يمكنك تعيين وصول خاص للتطبيق مثل تحسين البطارية

وتطبيقات إدارة الجهاز والعرض عبر التطبيقات الأخرى.

انتقل إلى إعدادات > التطبيقات والإشعارات لإدارة تطبيقات جهازك وتغيير إعداداتها وعرض

معلومات التطبيق وتعيين الإشعارات والأذونات والمزيد.

● التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً: عرض التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً.

● وقت الشاشة: عرض وقت الشاشة المستخدم اليوم.

● الإشعارات: يمكنك ضبط محتوى الإشعارات المعروضة على شاشة القفل:

● إظهار الإشعارات الهامة وغيرها.

● إظهار الإشعارات الهامة فقط.

● إظهار المحتوى الحساس.

● لا تظهر الإشعارات.

● يمكنك أيضاً تمكين/تعطيل تأجيل الإشعارات من مركز الإشعارات، الإجراءات والردود

الاستخدامات

- رد سريع في الوضع الأفقي

في الوضع الأفقي، يمكنك الرد بسرعة عندما تتلقى رسالة من تطبيقات مثل WhatsApp.

شاشة أمان وتأمين

البحث عن جهازي

يساعدك "البحث عن جهازي" في تحديد موقع جهازك عن بُعد والحفاظ على بياناتك آمنة في حالة فقد الجهاز.

طرق لتحديد موقع جهاز Android الخاص بك

- البحث عن جهازي: احصل عليه من متجر Google Play.

- الويب: تفضل بزيارة android.com/find

- Google: ابحث عن "البحث عن جهازي".

- التشغيل السريع: قم بتمكين هذا بحيث يؤدي الضغط لفترة طويلة على منطقة التعريف على بصمات الأصابع إلى دفع سريع أو تنشيط التطبيقات عندما يكون الهاتف مؤمناً.

- التطبيقات الموازية: قم بإنشاء نسخة جديدة للتطبيق لتسجيل الدخول إلى حسابات مختلفة. ارجع إلى "[التطبيقات الموازية](#)" لمزيد من المعلومات.

- مؤمن التطبيقات: يمكنك إضافة التطبيقات التي تريد تأمينها بكلمة مرور.

- تشغيل/إيقاف الطاقة المجدولة: اضبط وقت تشغيل/إيقاف التشغيل.

- وضع الجيب: امنع اللمسات العرضية أو بصمات الأصابع عندما يكون الهاتف في جيبك.

- **OnePlus Switch**: نقل البيانات بسرعة باستخدام OnePlus Switch. ارجع إلى

"[نقل البيانات إلى OnePlus 8 Pro](#)" لمزيد من المعلومات. [Transfer data to 1](#)

- معمل **OnePlus**:

- محور للخصائص التجريبية مثل تعتيم DC.

أمان الجهاز

اضبط تأمين الشاشة:

- لا شيء: قم بتشغيل الشاشة وأدخل الشاشة الرئيسية.
- السحب: اسحب لأعلى الشاشة لإلغاء التأمين.
- النمط: قم بتعيين نمط التمرير لأكثر من أربع نقاط لإلغاء التأمين.
- رمز رقم التعريف الشخصي (PIN): قم بتعيين رقم تعريف شخصي PIN من 4 إلى 16 رقماً لإلغاء التأمين.
- كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور لأكثر من 4 أحرف لإلغاء التأمين.
- أضع بصمة إصبعك مرة أخرى بعد استبدال طبقة الحماية.
- أضع معلومات بصمة إصبع واحدة في كل مرة.
- اضغط بقوة على شاشة الهاتف لضمان إضافة بيانات بصمة إصبعك بالكامل.
- تأثير الرسوم المتحركة لبصمة الإصبع: تعيين تأثير الرسوم المتحركة. يمكنك تحديد أحد النماذج الخمسة أدناه:
 - الطاقة
 - الكون
 - تموج
 - شريط
 - لا شيء

بصمة الإصبع

- يمكنك إضافة/حذف بصمة الإصبع وتعيين تفضيلات بصمة الإصبع من خلال بصمة الإصبع.
- ارفع هاتفك للعرض: قم بتعيين هذا لإظهار رمز بصمة الإصبع في الشاشة المحيطة عند التقاط هاتفك.
- إضافة بصمة إصبع: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة بصمة إصبعك.

- اضغط على الشاشة للعرض: قم بتمكين هذا لإظهار رمز بصمة الإصبع في الشاشة المحيطة عندما تضغط على شاشة هاتفك مرة واحدة.
- إضاءة مساعدة لإلغاء تأمين الوجه: في حالة عدم تمكن الكاميرا من التعرف على وجهك، ستضيء الشاشة لمساعدة الكاميرا في التعرف عليك.

تأمين ذكي

- أبق هاتفك مفتوحاً عندما يكون في مكان آمن مثل جيبك أو أماكن موثوق بها. يمكنك تعيين التفضيلات من خلال التأمين الذكي.

الأمان الشخصي

إسعاف الحالات الطارئة

- تعديل معلومات الطوارئ وجهات الاتصال: يمكن أن تساعد إضافة معلوماتك الطبية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ المستجيبين في حالات الطوارئ.
- مشاركة الموقع تلقائياً: مشاركة موقعك تلقائياً مع جميع جهات اتصال الطوارئ بعد مكالمة طوارئ
- زر الطاقة لسرعة الاستغاثة: اضبط تفضيلات تنشيط الاستغاثة السريع باستخدام زر الطاقة.

- * بالإضافة إلى إلغاء قفل هاتفك، يمكنك استخدام بصمة إصبعك للسماح بعمليات الشراء والوصول إلى التطبيقات.

إلغاء تأمين الوجه

- يمكنك إضافة/حذف بيانات الوجه وتعيين تفضيلات إلغاء تأمين الوجه من خلال خاصية "إلغاء تأمين الوجه".

- إضافة بيانات الوجه: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة بيانات وجهك.

- * افعل ذلك في بيئة مشرقة وتأكد من أنك تواجه هاتفك للحصول على أفضل النتائج.

- إلغاء تأمين الوجه: قم بتمكين هذا لاستخدام إلغاء تأمين الوجه لإلغاء تأمين هاتفك من شاشة التأمين.

- إلغاء التأمين تلقائياً بمجرد تشغيل الشاشة: قم بتمكين هذا لإلغاء تأمين هاتفك مع وجهك بمجرد

أن يتم تشغيل الشاشة دون السحب أولاً.

● تمكين تثبيت الشاشة: انتقل إلى إعدادات < الأمان وتأمين الشاشة > تثبيت الشاشة اضغط على مفتاح التبديل لتمكين هذه الوظيفة.

● استخدام تثبيت الشاشة: يمكنك استخدام هذه الخاصية لإصلاح الشاشة الحالية حتى يتم إلغاؤها.

● لاستخدام هذه الوظيفة:

1 . تأكد من تشغيل تثبيت الشاشة.

2 . اضغط على الزر حديث للدخول إلى قائمة التطبيقات الحديثة.

3 . اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من بطاقة التطبيق، ثم اضغط على

تثبيت.

إلغاء تثبيت الشاشة: إذا قمت بتشغيل تثبيت الشاشة واخترت طلب إلغاء تأمين PIN قبل إلغاء

التثبيت، سيُطلب منك إدخال نمط إلغاء القفل لإلغاء تثبيت الشاشة.

الموقع

● استخدام الموقع: استخدم هذا للسماح للتطبيقات باستخدام معلومات الموقع.

● طلبات المواقع الحديثة: يعرض هذا معلومات الموقع المطلوبة مؤخراً.

● إجراء الاستغاثة المفضل: قم بتعيين تفضيلات إجراء الاستغاثة، والتي يمكن الاتصال برقم الطوارئ المحلي أو مشاركة الموقع مع جهات اتصال الطوارئ.

تطبيقات مسؤول الجهاز

● البحث عن جهازي: قم بالتمكين للعثور على جهازك أو لتأمين أو محو البيانات من جهاز مفقود.

تأمين بطاقة SIM

تأمين بطاقة SIM: قم بتمكين هذا لطلب رقم التعريف الشخصي الخاص بك (PIN) لاستخدام الهاتف.

تثبيت الشاشة

عند تمكين تثبيت الشاشة، لن تتمكن من التبديل إلى شاشات أخرى، مثل الشاشة الرئيسية. لن يُسمح لك أيضاً بفتح لوحة الإشعارات أو الدخول إلى واجهة إدارة المهام المتعددة.

● **إذن التطبيق:** اضبط أذونات التطبيقات لاستخدام خدمة الموقع.

تأمين الشاشة

لتعيين ما يتم عرضه أثناء تأمين الشاشة عند تلقي الإشعارات.

● **مسح Wi-Fi والبلوتوث:** اسمح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن شبكات Wi-Fi والأجهزة المجاورة في أي وقت.

النظام

* قد يستخدم الموقع مصادر مثل GPS و Wi-Fi وشبكات المحمول وأجهزة الاستشعار

للمساعدة في تقدير موقع جهازك. قد تجمع Google بيانات الموقع المجهولة لتحسين دقة

الموقع والخدمات المستندة إلى الموقع.

إمكانية الوصول

ارجع إلى "[إمكانية الوصول](#)" لمزيد من المعلومات.

الخصوصية

مدير الأذونات

يمكنك تعيين أذونات التطبيق لاستخدام الميكروفون وجهات الاتصال والتقويم والمزيد.

اللغات والإدخال

اضبط لغة النظام وطريقة الإدخال.

● اللغات: اضبط لغة النظام الخاص بك.

● اضغط على إضافة لغة لإضافة لغة.

● اضغط واسحب اللغة المحددة إلى أعلى القائمة لتعيين اللغة على لغة النظام.

إظهار كلمات المرور

قم بتمكين هذا لعرض الأحرف أثناء الكتابة وتحويلها لفترة وجيزة إلى علامة نجمة مشفرة "*" .

- لوحة المفاتيح الافتراضية: حدد طريقة الإدخال الافتراضية وقم بتعيين التفضيلات لطريقة الإدخال.
- لوحة المفاتيح الفعلية: بعد الاتصال بلوحة المفاتيح الفعلية، حدد ما إذا كنت تريد عرض لوحة المفاتيح الافتراضية وتعيين اختصارات لوحة المفاتيح.
- مدقق املائي: قم بتعيين هذا للتحقق تلقائياً من الإملاء عند الكتابة.
- استخدام المنطقة الزمنية المقدمة من الشبكة: قم بتعيين هذا لاستخدام المنطقة الزمنية لموفري الشبكة.
- المنطقة الزمنية: قم بتعيين المنطقة الزمنية للنظام يدوياً.
- استخدم تنسيق 24 ساعة: قم بتعيين هذا لوقت النظام ليكون بتنسيق 24 ساعة أو تعطيله لاستخدام تنسيق 12 ساعة.

النسخ الاحتياطي

تمكين النسخ الاحتياطي على Google Drive.

خيارات إعادة الضبط

- في خيارات إعادة التعيين، يمكنك إعادة تعيين الإعدادات، إعادة تعيين تفضيلات التطبيق، ومسح جميع البيانات (إعادة ضبط إعدادات المصنع).
- إعادة تعيين Wi-Fi والمحمول والبلوتوث: يمكنك إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، بما في ذلك Wi-Fi وبيانات المحمول والبلوتوث.

التاريخ والوقت

اضبط تاريخ ووقت النظام.

- استخدام الوقت المقدم من الشبكة: قم بتعيين هذا لاستخدام وقت تعيين موفر الشبكة كوقت النظام.
- التاريخ: اضبط تاريخ النظام يدوياً.
- الوقت: اضبط وقت النظام يدوياً.

● إعادة تعيين تفضيلات التطبيق:

سيؤدي هذا إلى إعادة تعيين جميع التفضيلات لـ:

- التطبيقات المعطلة.

- إشعارات التطبيقات المعطلة.

- التطبيقات الافتراضية للإجراءات.

- قيود تاريخ الخلفية للتطبيقات.

- أي قيود على الأذونات.

لن تفقد أي بيانات تطبيق.

● مسح جميع البيانات (إعادة ضبط إعدادات المصنع): ارجع إلى "[إعادة ضبط إعدادات](#)

[المصنع](#)" لمزيد من المعلومات.

برامج تحسين الخبرة

إشعارات **Oneplus**: قم بالتمكين لتلقي أخبار **OnePlus** الرسمية، معلومات المنتج،

الاستبيانات ومعلومات توصية/قسمة الشراء.

برنامج تجربة المستخدم: قم بالتمكين للسماح لهاتف **OnePlus** بتحليل البيانات الإحصائية العامة

بشكل مجهول حول كيفية استخدام هاتفك، من أجل مساعدتنا على تحسين تصميم المنتج وتجربة

المستخدم.

برنامج استقرار النظام: قم بالتمكين للسماح لهاتف **OnePlus** بالوصول إلى سجلات النظام بشكل

مجهول. في حالة حدوث خطأ، اسمح بإرسال تقرير بالأخطاء مع السجلات. سيتم استخدام السجلات

فقط في تحليل أخطاء النظام وتحسينات الاستقرار.

تحديثات التطبيق المضمنة: قم بتمكين السماح لهاتف **OnePlus** بالبحث عن تحديثات التطبيقات

المضمنة ودفعها إليك والتي تهدف إلى تحسين استقرار التطبيق.

العديد من المستخدمين

● أنت (المالك): عرض المستخدم المسجل الدخول حالياً. اضغط لتغيير اسم المستخدم

مخزن OTG

نقل البيانات عبر OTG. يتم الإيقاف تلقائياً بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

(افتراضيات اسم المستخدم لمالك الهاتف).

الحسابات

- حساب Google: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، وعرض معلومات حساب Google، وتعيين عناصر المزامنة، وإزالة الحسابات.
- حساب OnePlus: قم بتسجيل الدخول إلى حساب OnePlus الخاص بك، وإدارة معلومات الحساب، وتسجيل الخروج من حسابك (اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا وحدد تسجيل الخروج).
- إضافة حساب: يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني وحسابات Google والمزيد.
- مزامنة البيانات تلقائياً: قم بتمكين هذا للتطبيقات لتحديث البيانات تلقائياً. يؤدي إيقاف تشغيل هذا الخيار إلى توفير الطاقة، ولكنك تحتاج إلى مزامنة كل حساب يدوياً للحصول على آخر التحديثات ولن تتلقى إشعاراً بالتحديثات.

الرفاهية الرقمية والمراقبة الأبوية

وقت الشاشة: اعرض أوقات تفعيل الشاشة اليوم.
عمليات إلغاء التأمين: إظهار أوقات إلغاء تأمين جهاز اليوم.

- الضيف: اضغط للتبديل إلى وضع الضيف، وتقييد المكالمات وبعض الخصائص. يمكنك تمكين/تعطيل تشغيل المكالمات الهاتفية من خلال الضغط على أيقونة إعدادات على يمين الضيف.

- إضافة مستخدم: شارك الجهاز مع أشخاص آخرين من خلال إنشاء مستخدمين إضافيين.

تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

من خلال معرفة كيفية استخدام هاتفك، يتنبأ تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي بالتطبيقات التي تريد تشغيلها وتحميل البيانات، مما يحسن سعة ذاكرة الوصول العشوائي للحصول على أداء أسرع.

تحديثات النظام

قم بتحديث النظام من خلال OTA. ارجع إلى "[تحديثات النظام](#)" للاطلاع على التفاصيل.

إيقاف التشغيل

انقر لإيقاف تشغيل الجهاز.

الإشعارات: إظهار الإشعارات الواردة اليوم.

التوازن بين وقت الشاشة خاصتهم.

طرق قطع الاتصال:

البطارية

● لوحة المعلومات: قم بإدارة لوحة المعلومات من خلال وقت الشاشة، الإشعارات المستلمة ووقت فتح التطبيقات. اضغط على الأيقونات الموجودة على يمين اسم التطبيق لتعيين مؤقت التطبيق، بمجرد نفاذ التطبيق، سيتم إيقاف التطبيق مؤقتاً لبقية اليوم، وسيظهر نافذة منبثقة تظهر تم إيقاف التطبيق مؤقتاً، ونفذ مؤقت التطبيق. ستبدأ مرة أخرى غداً. "يمكنك النقر فوق "إعدادات" في النافذة المنبثقة لحذف المؤقت.

● الاسترخاء: استخدم خاصية الاسترخاء لقطع الاتصال من هاتفك وتجنب المقاطعات أثناء النوم. عندما تبدأ الريح، يزيل Grayscale لون الشاشة، وسيتم كتم صوت عدم الإزعاج حتى لا تستيقظ بسبب المكالمات أو الإشعارات. عندما تنتهي الريح، يتغير هاتفك إلى إعداداته المعتادة.

تقليل المقاطعات:

● إدارة الإشعارات: تعطيل أو تمكين إشعارات التطبيق.

● عدم الإزعاج: الرجاء الرجوع إلى [عدم الإزعاج](#) للاطلاع على الإعدادات.

● الرقابة الأبوية: أضف قيود المحتوى وقم بتعيين حدود أخرى لمساعدة الأطفال على تحقيق

انتقل إلى إعدادات < البطارية لعرض تفاصيل البطارية وتعيين تفضيلات البطارية.

عرض الاستخدام التفصيلي: قم بعرض تفاصيل استخدام البطارية منذ الشحن الكامل وقائمة العمليات التي تستخدم معظم شحن البطارية.

موفر الطاقة: قم بتمكين هذا لإطالة عمر البطارية. سيقوم موفر البطارية بإيقاف تشغيل بعض خصائص الجهاز وتقييد التطبيقات.

يمكنك اختيار تشغيل الهاتف يدوياً أو تحديد إيقاف التشغيل عند اكتمال الشحن.

تحسين البطارية: يمكنك تحسين عمر البطارية من خلال التحكم في سلوك الخلفية للتطبيقات، والضغط على تحسين البطارية، واختيار التطبيقات المراد تحسينها، وتحديد تحسين أو التحكم الذكي، أو عدم التحسين.

الشحن المحسن: قم بتشغيله هذه الخاصية لتحسين نمط الشحن وفقاً لعادات الاستخدام الخاصة بك.

وضع وقت النوم: إذا كان لديك شاحن لاسلكي OnePlus Warp، يمكنك تبديل هذا الخيار

ليناسب احتياجاتك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحويل الشاحن إلى حالة أكثر هدوءاً من خلال إيقاف تشغيل المروحة الداخلية.

حول الهاتف

اعرض معلومات الهاتف الأساسية، إصدار النظام، والمزيد في خيار **حول الهاتف**.

- اسم الجهاز: اضغط لتعديل اسم الجهاز.
- إصدار Android: يظهر هذا إصدار Android.
- رقم البناء: يظهر هذا إصدار برنامج الهاتف.
- الموديل: يظهر هذا موديل الهاتف.
- معلومات قانونية: اضغط لعرض سياسة الخصوصية، الاتفاقيات، إلخ.
- الحالة: اضغط لعرض رقم الهاتف، الإشارة، إلخ.
- الجائزة: اضغط لعرض مساهمي OxygenOS.

الشحن العكسي: قم بتمكين هذا لشحن الأجهزة اللاسلكية الأخرى المتوافقة مع Qi (مثل سماعات الأذن اللاسلكية).

التخزين

انتقل إلى **إعدادات > التخزين** لعرض تفاصيل التخزين. يمكنك تحرير مساحة التخزين وعرض مقدار مساحة التخزين التي تشغلها أنواع مختلفة من الملفات.

- إخلاء مساحة: سيفحص هاتفك التنزيلات والتطبيقات التي ينذر استخدامها. حدد المحتوى الذي تريد حذفه واضغط على **تحرير مساحة** لتحرير مساحة الهاتف.
- مدير المخزن: للمساعدة في تحرير مساحة التخزين، يزيل مدير التخزين الصور ومقاطع الفيديو التي تم نسخها احتياطياً من جهازك.

تعرف على التطبيقات الموجودة على جهاز
OnePlus الخاص بك.

الهاتف

الاتصال

- مكبر الصوت: تمكين وضع مكبر الصوت أثناء المكالمات.
- لوحة المفاتيح: فتح لوحة الاتصال.
- كتم الصوت: كتم صوت الميكروفون.
- التسجيل: تسجيل محتوى الاتصال. أدخل **المسجل** لتصفح ملفات التسجيل. (متوفر حالياً لبطاقات SIM التي تم إصدارها واستخدامها في الهند، المملكة المتحدة، هولندا، بنجلاديش وفرنسا)
- إضافة مكالمات: إضافة العديد من المكالمات.
- الانتظار: يتيح لك الرد على مكالمات جديدة من خلال تعليق المكالمات الحالية ثم استئناف المكالمات الحالية عند انتهاء المكالمات الجديدة.
- الطريقة 1: اضغط على زر لوحة المفاتيح (لوحة الاتصال)، أدخل رقم الاتصال، واضغط على زر الاتصال للاتصال بالرقم.
- الطريقة 2: تصفح جهات الاتصال أو سجلات المكالمات الخاصة بك، واضغط على الرقم للاتصال به.
- أجب على المكالمات الواردة أو ارفضها: اسحب لأسفل لقبول مكالمات أو اسحب لأعلى لرفضها.
- المكالمات الواردة أثناء الاستخدام العادي: الزر الأخضر مخصص لقبول المكالمات والزر الأحمر لرفضها.

جهات الاتصال


تشتمل جهات الاتصال على الوظائف التالية: تحرير، حذف، بحث، إدخال/إخراج، إدارة ونسخ احتياطي لجهات الاتصال والقائمة السوداء.

شاشة الاتصال


بعد قبول المكالمات، تظهر وظائف الواجهة كما يلي:

إضافة جهة اتصال

1. أدخل جهات الاتصال؛


2. اضغط على ؛

3. أدخل معلومات جهة الاتصال؛

4. اضغط على  لحفظها.

البحث عن جهات اتصال

● الطريقة 1: أدخل رقم/اسم جهة الاتصال على لوحة الاتصال.

● الطريقة 2: اضغط على  ثم ابحث عن جهة الاتصال حسب الاسم

● الطريقة 3: انتقل إلى قائمة جهات الاتصال واضغط أو مرر خلال الحروف على الجانب

الأيمن لإجراء بحث سريع.

مدير جهات الاتصال

أدخل جهات الاتصال، اضغط على زر القائمة في الجانب العلوي الأيمن، ثم انقر فوق "مدير جهات الاتصال".

● شاشة عرض جهات الاتصال: لضبط "جهات الاتصال المراد عرضها"، "قواعد فرز الأسماء"، و "إخفاء جهات الاتصال بدون أرقام".

● تنظيم جهات الاتصال: لضبط "جهات الاتصال المفضلة"، "مجموعات جهات الاتصال"، "جهات اتصال الحساب"، و "جهات اتصال بطاقة SIM".

● عمليات جهات الاتصال

استيراد/تصدير: يمكنك استيراد ملف VCF تم تصديره من جهاز آخر إلى هذا الجهاز، أو تصدير جهات اتصال جهازك إلى تنسيق VCF.

دمج جهات الاتصال: دمج جهات الاتصال التي لها نفس الاسم أو الرقم.

رسائل البريد المزعج

تصفح الرسائل/المكالمات التي تم حظرها.

إعدادات

- أرقام محظورة: لن تتلقى مكالمات ورسائل من أرقام محظورة. اضغط على "+" ثم أدخل الرقم لإضافته إلى القائمة السوداء. اضغط على "X" لإزالة الرقم من قائمة الحظر.

مدير الملفات

ردود سريعة: الرد على مكالمة واردة برسالة نصية.

دمج سجل المكالمات: في حالة التمكين، سيتم دمج سجل المكالمات من نفس الرقم وعرضه كبطاقة واحدة.

أدخل رسام التطبيقات وافتح تطبيق مدير الملفات.

إعدادات المكالمات: تعيين البريد الصوتي وانتظار المكالمات وغيرها.

الفئات: فحص الملفات حسب فئة الملف، بما في ذلك المستندات والتنزيلات وحديث الصور والفيديو والصوت وما إلى ذلك.

الطلب المساعد: لتمكين أو تعطيل "إضافة رمز البلد/المنطقة تلقائياً" أثناء التجوال، و "رمز البلد/المنطقة الافتراضي"

التخزين: عرض وإدارة المجلدات والمستندات المخزنة على هاتفك.


اسحب لأعلى للرد: قم بتمكين أو تعطيل عكس اتجاه السحب للرد على مكالمات واردة.

FileDash: سريع ومجاني لمشاركة الملفات مع الأجهزة المجاورة.

الأصوات والاهتزاز: اضبط الصوت والاهتزاز.

المزيد من العمليات:

إعدادات الحظر:

البحث عن ملف: اضغط على  ثم أدخل الكلمات الأساسية للبحث عن الملفات الخاصة بك.

● حظر حسب الكلمة الأساسية: سيتم حظر الرسالة بما في ذلك الكلمات الرئيسية المحددة.

● إشعارات الحظر: سيتم إعلامك بلوحة الإشعارات بعد حظر المكالمات أو الرسائل إذا تم تمكينها.

Lockbox: اضغط مع الاستمرار على الملف، واضغط على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر نقل إلى **Lockbox**. يمكنك تعيين كلمة مرور للملفات في **Lockbox**.

عرض رسالة والرد عليها

يتم فرز الرسائل حسب الوقت.

1 . افتح تطبيق الرسائل.

2 . حدد الرسالة التي تريد عرضها من القائمة.

3 . إذا كنت ترغب في الرد على رسالة، فأدخل الرسالة في مربع النص أسفل الشاشة، ثم اضغط على أيقونة الإرسال الموجودة على اليمين لإرسالها.

إعدادات الرسالة

تتضمن إعدادات الرسائل إعداد تطبيق **SMS الافتراضي** وإعدادات الحظر واسترداد رسائل **MMS تلقائياً عند التجوال** والمزيد. لتعيين تفضيلات الرسائل القصيرة، اضغط على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى وحدد إعدادات.

القائمة السوداء/الاعتراض

الرسائل

إرسال واستقبال وعرض الرسائل من خلال تطبيق الرسائل.

إرسال رسالة

1 . افتح تطبيق الرسائل.

2 . اضغط على الزر العائم في الزاوية اليمنى السفلى.

3 . حدد المستلم.

4 . أدخل محتوى SMS.

5 . اضغط على أيقونة إرسال في الزاوية اليمنى السفلية لإرسال رسالة.

- عرض سجل الاعتراض: اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من واجهة الرسالة الرئيسية وحدد البريد العشوائي (SPAM) لعرض السجلات المحظورة.
- إضافة قائمة سوداء: اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من شاشة رسالة البريد المزعج وحدد الرقم المحظور.
- اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا وحدد إعدادات.
- درجة الحرارة: حدد وحدة درجة الحرارة - مئوية أو فهرنهايت.
- الرياح: حدد وحدة الرياح، مثل متر في الثانية - م/ث، كيلومتر في الساعة - كم/ساعة، قدم في الثانية/قدم/ثانية ، ميل في الساعة - ميل في الساعة، ميل بحري في الساعة - .kts

- الترسيب: حدد وحدات هطول الأمطار، مليمترات - mm ، بوصة - بوصة.
- الرؤية: حدد وحدات الرؤية، كيلومترات - كم/ميل - ميل.
- الضغط: اختر وحدة الضغط، Hectopascals - hPa، مليمترات الزئبق - ملم زئبقي بوصة من الزئبق - inHg.

- تنبيه الطقس: قم بتمكين هذا لتلقي إشعارات الطقس.

الآلة الحاسبة

توفر الآلة الحاسبة وظائف الآلة الحاسبة الشائعة.

- عرض سجل الاعتراض: اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من واجهة الرسالة الرئيسية وحدد البريد العشوائي (SPAM) لعرض السجلات المحظورة.


- إضافة قائمة سوداء: اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من شاشة رسالة البريد المزعج وحدد الرقم المحظور.

الطقس

يوفر توقعات الطقس ووظيفة الإنذار المبكر.

- تحري الطقس: افتح رسام التطبيقات وافتح تطبيق الطقس


يوفر معلومات عن الطقس ودرجة الحرارة وآخر ستة أيام من الطقس وآخر 24 ساعة من الطقس واتجاه الرياح ودرجة حرارة الجسم والرطوبة والرؤية والضغط والمزيد.

- إضافة مدينة: اضغط على  اضغط على زر "+"، أدخل اسم المدينة للبحث، وحدد المدينة لإضافتها.

- تبديل مدينة: اسحب إلى اليسار واليمين للتبديل بين المدن.

- إعدادات

أدخل رسام التطبيقات وافتح تطبيق الآلة الحاسبة.

- إدراج العلامات: اضغط على  لإدراج العلامات.

ضبط تنسيق التسجيل: يمكنك تعيين تنسيق التسجيل (aac/wav) من خلال تحديد الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة الرئيسية.

- تشغيل التسجيل والإدارة:

اسحب لليمين للدخول إلى قائمة ملفات التسجيل.


- تشغيل التسجيل: اضغط على التسجيل لتشغيله.

- حذف التسجيل: اضغط مع الاستمرار على التسجيل الذي يجب حذفه واضغط على زر

الحذف.

تطبيق الملاحظات

تتيح لك الملاحظات اللاصقة تدوين الملاحظات السريعة وتعديل النصوص والصور.

- إضافة ملاحظة: اضغط على  لإضافة ملاحظة. يدعم النص، صور الألبوم، الصور،

القوائم، عناصر المهام. يسمح بحذف الملاحظات وضبط التذكيرات وما إلى ذلك.

- الآلة الحاسبة الأساسية: توفر الآلة الحاسبة وضعا حسابياً أساسياً بشكل افتراضي، والذي

يمكنه إجراء عمليات حسابية بسيطة للجمع والطرح والضرب والقسمة.

- الآلة الحاسبة العلمية: اسحب لأعلى على الخط الأفقي لعرض الآلة الحاسبة العلمية.

- عرض السجل: اضغط على زر "عرض السجل" في الزاوية اليمنى العليا لعرضه، واضغط


على زر مسح في الزاوية اليمنى العليا لمسحه.


المسجل


يوفر المسجل وظائف التسجيل والتشغيل.


أدخل رسام التطبيقات وافتح تطبيق المسجل.

- التسجيل:

- ابدأ التسجيل: اضغط على  لبدء التسجيل.

- إيقاف التسجيل مؤقتاً: اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً.

- **ملاحظات البحث:** اضغط على  وأدخل الكلمات الأساسية المراد استعمالها في البحث.
- **حذف ملاحظة:** اضغط مع الاستمرار على الملاحظة التي تريد حذفها واضغط على زر "حذف".
- **مشاركة ملاحظة:** افتح الملاحظة التي تريد مشاركتها، واضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا، وحدد طريقة المشاركة، ثم اضغط على موجه الصفحة لإكمال المشاركة.
- **إضافة تذكيرات إلى ملاحظتك:** افتح الملاحظة واضغط على أيقونة "التنبيه" في الشريط العلوي لتعيين تاريخ ووقت التذكير.

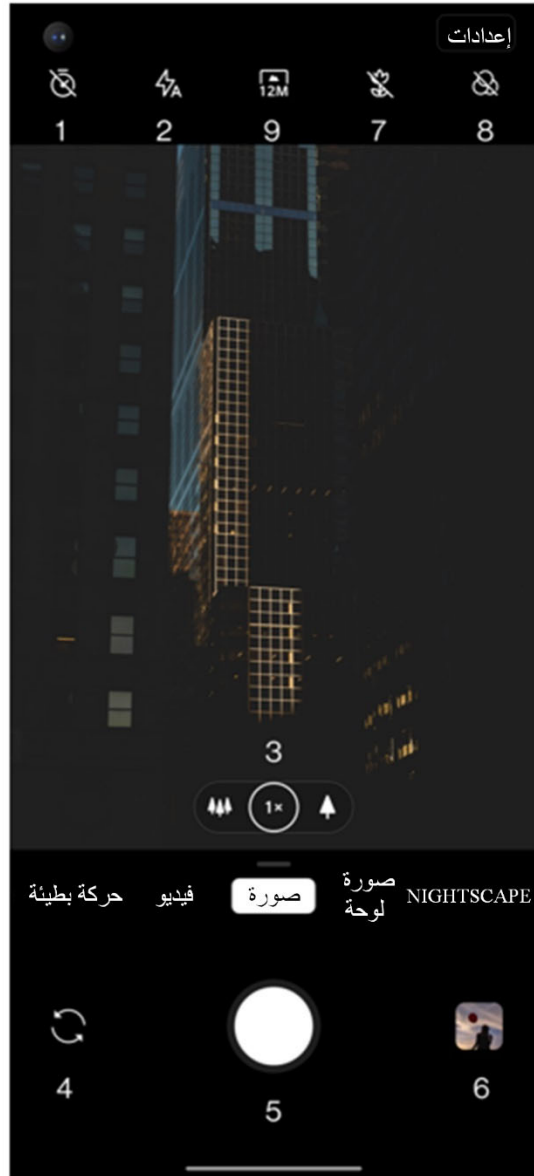


الكاميرا

توفر كاميرا OnePlus 8 Pro إمكانيات قوية للصور والفيديو، بما في ذلك الوضع الرأسي، الوضع الاحترافي، الفيديو البطيء، الوضع البانورامي، والمزيد.

صورة فوتوغرافية

وفقاً للرقم الموضح في الشكل، فإن وظائف الواجهة الرئيسية للكاميرا هي كما يلي:

- 1 . المؤقت: ضبط المؤقت (اختياري): (3S, 5S, 10S).
- 2 . الفلاش: اضغط على تشغيل/إيقاف/فلاش تلقائي.
- 3 . تكبير/تصغير: اضغط أو اسحب الأيقونة للتكبير/التصغير.
- 4 . تبديل الكاميرا: اضغط لتبديل الكاميرا الأمامية/الخلفية.
- 5 . زر الصورة: اضغط مرة واحدة لالتقاط صورة واضغط مع الاستمرار لالتقاط العديد من الصور (وضع التسلسل).
- 6 . المعرض: اضغط لعرض أحدث صور في المعرض.
- 7 . سوبر ماكرو: اقترب من الهدف لالتقاط صور ماكرو.
- 8 . الفلتر: اضغط للتبديل إلى لا شيء/باهت/ساطع/أسود وأبيض/تحويل الأسود والأبيض إلى ألوان.
- 9 . 48M/12M: اضغط للتبديل بين دقة صور 48 ميجابكسل و 12 ميجابكسل (افتراضي)

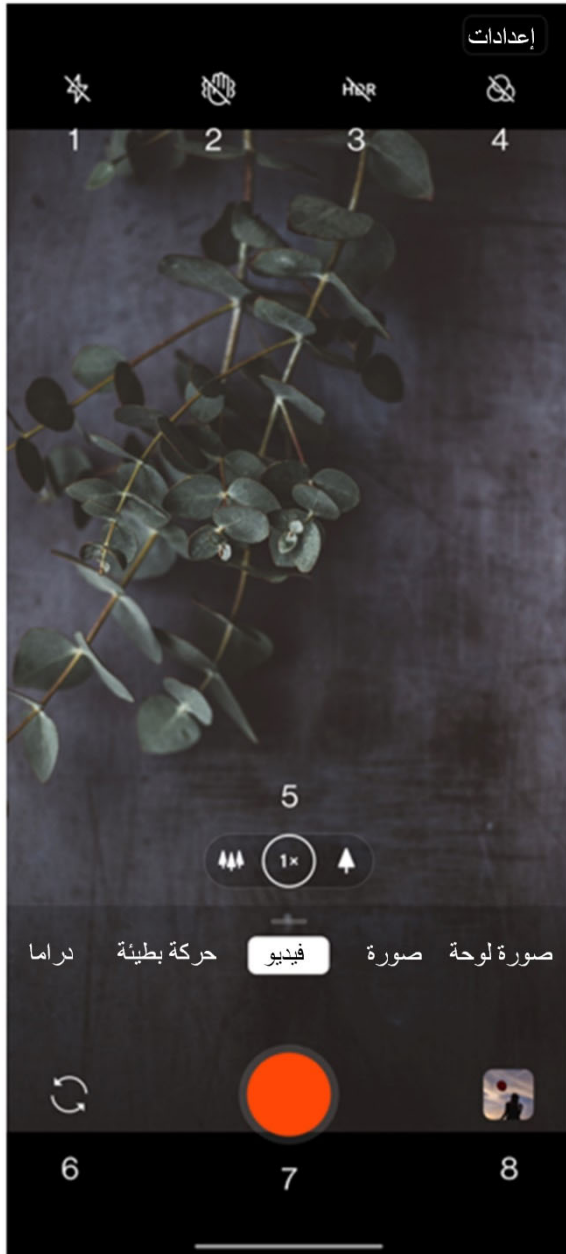

الفيديو

انتقل إلى تطبيق الكاميرا واضغط على الفيديو. تتميز واجهة الفيديو بالخصائص التالية:

- 1 . الفلاش: اضغط على تشغيل/إيقاف الفلاش. الأوضاع المختلفة.
 - 2 . ثابت للغاية: باستخدام نظام تثبيت الصور المتقدم في هاتف OnePlus 8، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو أكثر وضوحاً وسلاسة باليد دون الحاجة إلى حمل معدات إضافية.
 - 3 . HDR: تمكين لتصوير الفيديو الديناميكي. صورة بورتريه: وظيفة صورة بورتريه (تأثير العمق). يجعل تأثير الإضاءة البورتريه الاحترافي الصور الشخصية سهلة.
 - 4 . الفلتر: اضغط لتطبيق فلتر المناظر الطبيعية/الصورة الشخصية/الطعام/الليل/الأسود والأبيض/الأشعة تحت الحمراء على الصورة الأصلية.
 - 5 . تكبير/تصغير: اضغط أو اسحب الأيقونة للتكبير/التصغير.
 - 6 . تبديل الكاميرا: اضغط لتبديل الكاميرا الأمامية/الخلفية.
 - 7 . الفيديو: اضغط لبدء/إنهاء الفيديو.
 - 8 . المعرض: اضغط لعرض أحدث صورة في المعرض.
- الفيديو: وظيفة التقاط الفيديو.
 - صورة فوتوغرافية: وظيفة التقاط الصور البسيطة.
 - صورة بورتريه: وظيفة صورة بورتريه (تأثير العمق). يجعل تأثير الإضاءة البورتريه الاحترافي الصور الشخصية سهلة.
 - مشهد ليلي مناسبة لتصوير المشاهد الليلية بالمدينة.
 - احترافي: وضع الصورة مع إعدادات أكثر احترافية.
 - الفاصل الزمني: يسجل مقاطع الفيديو بمعدل إطار مرتفع. عند تشغيل الفيديو، يبدو أنه يتحرك بشكل أسرع.
 - بانوراما: يتيح لك التقاط صور بنسبة عرض إلى ارتفاع واسعة.
 - حركة بطيئة: يسجل مقاطع الفيديو بمعدل إطار مرتفع. عند تشغيله بمعدل إطارات عادي، تكون الحركات أبطأ.

تحديد الموديل

مرر لأعلى للدخول إلى واجهة تحديد وضع الكاميرا، أو اسحب إلى اليسار واليمين للتبديل بين

المعرض

يتم حفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو افتراضياً في تطبيق المعرض، والذي يتضمن الألبومات والصور المحذوفة مؤخراً ووظائف تحرير الصور.

● الصورة الفوتوغرافية: يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في عرض قائمة المخطط الزمني.

● المجموعات: وهذا يشمل الألبومات شائعة الاستخدام والألبومات المحذوفة مؤخراً والألبومات الأخرى. اضغط على الألبومات لعرض قوائم وصور محددة.

● استكشاف: وهذا يشمل خاصية الفئة الذكية ووظيفة القصة. تقوم الفئة الذكية بتصنيف الصور حسب "الأشخاص" و "الأماكن" و "الأشياء" وغيرها من المعايير. ستقوم خاصية القصة بإنشاء مقاطع فيديو شخصية تلقائياً بناءً على صور محددة.

● الساعة

يتضمن المنبه وساعة العالم والمؤقت وساعة التوقيف.

المنبه

● إضافة ساعة المنبه: اضغط على زر "+" أدناه لإضافة وتعيين منبه جديد.

● وقت ساعة التنبيه: اسحب النقطة الزرقاء في القرص لضبط الساعات. اسحبها مرة أخرى

لضبط الدقائق. اضغط على صباحاً/مساءً (ص/م) لتحديد الفترة الزمنية.

● اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح في منتصف اليمين للتبديل إلى لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال الوقت.

● تكرار: يمكنك اختيار الإثنين إلى الأحد. اضغط على السهم المتجه لأسفل على اليمين لإدخال التقييم للاختيار المخصص.

● نغمة رنين المنبه: حدد نغمة رنين المنبه من نغمات النظام أو التخزين المحلي، أو قم بتعطيل نغمة الرنين.

● اهتزاز: عندما يرن المنبه، سوف يهتز الهاتف في نفس الوقت.


● الملصق: سيتم عرض ملاحظة منبه على الشاشة عندما يرن.

- حذف المنبه: اضغط مع الاستمرار على المنبه الذي تريد حذفه واضغط على أيقونة الحذف بأعلى يمين الشاشة.

ساعة العالم

- إضافة منطقة: اضغط على أيقونة الكرة الأرضية أسفل الشاشة للتحقق من المدن وتحديدها من القائمة.
- وقت المقارنة: اسحب النقطة على القرص لمعرفة وقت المدينة التي أضفتها.
- الطقس: سيتم عرض الطقس عندما تضغط على اسم المدينة.

المؤقت

- إضافة عد تنازلي: بعد إدخال الدقائق والثواني، اضغط على زر البدء لبدء العد التنازلي.
- بعد بدء العد التنازلي، يمكنك تحديد الزر في الزاوية اليمنى السفلية لإضافة عد تنازلي آخر.
- حذف العد التنازلي: اضغط على  لحذف وقت العد التنازلي المحدد.


- إيقاف مؤقت: اضغط على  لإيقاف العد التنازلي مؤقتاً.


- الملصق: اضغط على كلمة الملصق أعلى مؤقت العد التنازلي، وأدخل ما تريد إعادة تسميته.

ساعة التوقيف

- ابدأ: اضغط على  لبدء المؤقت.

- إيقاف مؤقت: اضغط على  لإيقاف المؤقت مؤقتاً.

- العلامة: اضغط على  للتعليم.

- مشاركة: اضغط على  لمشاركة المؤقت.

Zen Mode

يتيح لك Zen Mode وضع الهاتف والاستمتاع بحياتك. بمجرد بدء التشغيل، لا يمكن إلغاؤه وسيتم تجاهل الإشعارات الواردة مؤقتاً. سيتم قفل التطبيقات باستثناء الكاميرا، ولكن لا يزال بإمكانك استقبال مكالمات هاتفية واستخدام مكالمات الطوارئ.

● تشغيل Zen Mode

1. اسحب لوحة الإشعارات لأسفل < اضغط على Zen Mode

2. في Zen Mode < حدد المدة < اضغط على الزر أدناه لبدء

التشغيل

● ضبط Zen Mode: أدخل Zen Mode < اضغط على

أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا. قم بتعيين المدة

الافتراضية والتذكير اليومي والإشعار والمزيد.

OnePlus Switch

يتيح لك "OnePlus Switch" نقل جهات الاتصال وسجلات المكالمات والرسائل النصية

والصور والصوت والفيديو والملاحظات والتطبيقات والتنزيلات والمستندات والبيانات الأخرى من

هاتفك السابق إلى هاتفك الجديد بسرعة. يوفر OnePlus Switch أيضاً النسخ الاحتياطي

والاسترداد المحليين.

استخدام OnePlus Switch لنقل بياناتك

استخدم OnePlus Switch لنقل البيانات بسرعة من هاتف قديم إلى هاتف OnePlus الجديد.

راجع "نقل البيانات إلى OnePlus 8 Pro" لمزيد من التفاصيل.

استخدام OnePlus Switch للنسخ الاحتياطي

للبيانات واستردادها محلياً

استخدم وظيفة "النسخ الاحتياطي والاستعادة" لإنشاء نسخة احتياطية لاسترداد لاحق. يمكنك أيضاً

نسخ النسخة الاحتياطية إلى الكمبيوتر ونقلها إلى هاتف آخر لاستردادها.

● النسخ الاحتياطي للبيانات

1. افتح تطبيق OnePlus Switch.

2. حدد النسخ الاحتياطي والاستعادة < نسخ احتياطي جديد

3. حدد البيانات التي تريد نسخها احتياطياً

4 . اضغط على نسخ احتياطي الآن لبدء النسخ الاحتياطي

● بيانات الاسترداد

1 . افتح تطبيق OnePlus Switch.

2 . حدد النسخ الاحتياطي والاستعادة > استعادة النسخ الاحتياطي

3 . حدد البيانات التي سيتم استعادتها.

4 . اضغط على استعادة الآن وانتظر حتى تكتمل عملية الاستعادة.

Chrome

تصفح الإنترنت باستخدام Chrome وإظهار علامات التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية وبيانات شريط العناوين من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهازك المحمول.

Gmail

إرسال واستقبال البريد الإلكتروني باستخدام خدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب من Google.

Maps

احصل على الاتجاهات والمعلومات الأخرى المستندة إلى الموقع. يجب تمكين خدمات الموقع لاستخدام خرائط جوجل (Google Maps).

YouTube

مشاهدة وتحميل مقاطع الفيديو من جهازك.

Google Apps

استمتع بالتطبيقات التي تدعمها Google. قم بزيارة Google.com لمعرفة المزيد.

Google

ابحث عن المحتوى عبر الإنترنت باستخدام الأدوات التي تعرف ما أنت مهتم به. شغّل خلاصتك

المخصصة لتلقي محتوى مخصص.

Drive

قم بفتح وعرض ومشاركة الملفات المحفوظة على حسابك السحابي على Google Drive.

Duo

تطبيق مكالمات فيديو يتيح لك التواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية.

Photos

قم بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وعمل نسخة احتياطية منها تلقائياً إلى حساب

Google الخاص بك باستخدام صور Google.

Google One

يتم نسخ جميع الصور وجهات الاتصال والرسائل والمزيد تلقائياً باستخدام Google One. تسمح

لك بالتواصل مع خبراء Google عبر الدردشة أو الاتصال أو البريد الإلكتروني للمساعدة في

جميع منتجات وخدمات Google. استمتع بمزايا إضافية مثل أرصدة وخصومات Google

Play على منتجات Google.

إعدادات متقدمة

تعرف على التلميحات المتقدمة حول هاتفك.

وضع اللعب

يوفر OxygenOS "وضع الألعاب" لمنعك من الانزعاج أثناء اللعب. يمكنك تكوين هذا في

تطبيق Game Space.

1 . إخفاء **Game Space**: عند التمكين، لن تظهر Game Space على الشاشة الرئيسية والرسام ولكن لا يزال من الممكن الوصول إليها في أدوات الإعداد.

2 . الرد على المكالمات عبر السماعة: قم تلقائياً بتبديل أي مكالمات واردة أثناء اللعبة إلى الخلفية وتمكين وضع التحديث بدون استعمال الأيدي.

3 . كيفية إظهار الإشعارات: حدد وضع عرض الإشعارات عند تشغيل وضع اللعبة. توجد ثلاثة أوضاع: تنبيه، نص فقط وحظر.

4 . إشعارات مكالمات الطرف الثالث: ستظهر مكالمات الصوت أو الفيديو من تطبيقات الوسائط الاجتماعية كإشعارات.

5 . تعطيل السطوح التلقائي: قم مؤقتاً بإيقاف تشغيل وظيفة السطوح التلقائي في وضع اللعبة.

6 . تحسين الرسومات: تحسين تفاصيل الظل وتحسين رسومات الألعاب بشكل عام

7 . تحسين التغذية الراجعة اللمسية: تقديم تعليقات لمسية أفضل للألعاب المدعومة

8 . إدارة الشبكة الذكية: في حالة تأخر الشبكة، يتحول تلقائياً إلى شبكة أفضل، والتي قد تستهلك بيانات المحمول.

9 . وضع **Fnatic**: وضع لعب متقدم للاعبين المحترفين. سيؤدي هذا الوضع إلى حظر جميع الإشعارات والمكالمات، وتقييد عمليات الخلفية بشكل صارم لتحسين أداء اللعبة والسماح للاعبين بالتركيز على الألعاب.

عدم الإزعاج

عندما لا تريد أن تزعجك رسالة، قم بتمكين وضع "عدم الإزعاج". لن يرن الهاتف أو يهتز عندما يتلقى إشعاراً، باستثناء التنبيهات والإعدادات.

قم بالتمرير إلى شريط الإعلام واضغط لتمكين وظيفة "عدم الإزعاج".

انظر [عدم الإزعاج](#) للاطلاع على الإعدادات.

شاشة النشر

قبل استخدام وظيفة Miracast، تأكد من أن التلفزيون، وجهاز العرض، والشاشة، وأجهزة العرض الأخرى متوافقة مع وظيفة Miracast، وأن وظيفة الجهاز قيد التشغيل.

التعليمات:

1 . انتقل إلى إعدادات < البلوتوث واتصال الجهاز < نشر

2 . اضغط على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى وحدد **تمكين شاشة اللاسلكي**.

3 . حدد الجهاز الذي يجب عرضه وانتظر شاشة الهاتف على جهاز العرض

تشغيل/إيقاف الطاقة المجدولة

من أجل راحة المستخدمين، تم تضمين وظيفة تشغيل/إيقاف الوقت. يمكنك الانتقال إلى إعدادات <

الأدوات المساعدة < تشغيل/إيقاف التشغيل المجدول لتعيين هذه الوظيفة

تثبيت الشاشة

عند تمكين تثبيت الشاشة، لن تتمكن من التبديل إلى شاشات أخرى، مثل الشاشة الرئيسية. لن يُسمح لك أيضاً بفتح لوحة الإشعارات أو الدخول إلى واجهة إدارة المهام المتعددة.

● تمكين تثبيت الشاشة: انتقل إلى إعدادات < الأمان وتأمين الشاشة < تثبيت الشاشة اضغط على مفتاح التبديل لتمكين هذه الوظيفة.

● استخدام تثبيت الشاشة: يمكنك استخدام هذه الخاصية لإصلاح الشاشة الحالية حتى يتم إلغاؤها.

● لاستخدام هذه الوظيفة:

4 . تأكد من تشغيل تثبيت الشاشة.

5 . اضغط على الزر **حديث** للدخول إلى قائمة التطبيقات الحديثة.

6 . اضغط على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا من بطاقة التطبيق، ثم اضغط على

تثبيت.

● إلغاء تثبيت الشاشة: إذا قمت بتشغيل تثبيت الشاشة واخترت **طلب إلغاء تأمين PIN قبل إلغاء**

التثبيت، سيُطلب منك إدخال نمط إلغاء القفل لإلغاء تثبيت الشاشة.

التطبيقات الموازية

قم بإنشاء نسخة جديدة للتطبيق لتسجيل الدخول إلى حسابات مختلفة.

نقل الملفات إلى هاتف OnePlus آخر أو هاتف غير OnePlus. اضغط على علامة التبويب السفلية "FileDash" في "مدير الملفات"، وحدد الملف الذي تريد إرساله، ثم انتظر حتى يتم توصيل هاتف محمول آخر.

1. إذا كان جانب الاستلام هو أيضاً هاتف OnePlus، دع المتلقي يحدد استقبال من FileDash، ثم اتبع الإرشادات.

2. إذا لم يكن جهاز الاستقبال هو هاتف OnePlus، يمكنك العثور على نقطة اتصال Wi-Fi التي تم إنشاؤها تلقائياً بواسطة هاتفك. ثم أدخل عنوان URL المقدم من جهاز OnePlus في المستعرض لعرض الملف في المستعرض. ما عليك سوى حفظه أو تنزيله. يمكنك أيضاً مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) في هاتف OnePlus لإجراء الاتصال وبدء نقل الملف.

مساحة مخفية

1. اسحب للخارج بإصبعين على الشاشة الرئيسية للدخول إلى مساحة مخفية.

2. اسحب إلى اليمين في الرسام للدخول إلى مساحة مخفية.

انتقل إلى ضبط > الأدوات المساعدة > التطبيقات الموازية. ستعرض لك القائمة التطبيقات التي تدعم التطبيقات المتوازية. اضغط على التطبيق لفتح التطبيقات الموازية.

صورة في صورة

يمكنك الانتقال إلى إعدادات > التطبيقات والإشعارات > الوصول إلى تطبيق خاص > صورة في صورة لعرض وتهيئة التطبيقات المدعومة. عندما تفتح التطبيق المحدد في وضع صورة في صورة، سيقوم التطبيق بإنشاء نافذة صورة في صورة عند فتح التطبيق أو مغادرته (مثل متابعة مشاهدة الفيديو)، والذي يتم عرضه أعلى التطبيقات الأخرى التي تستخدم حالياً.

* يحتاج هذا التطبيق إلى دعم هذه الوظيفة.

FileDash

تدعم هذه الخاصية عمليات نقل الملفات بين الهواتف بدون شبكة، والتي يمكنك استخدامها

إعادة التشغيل والتحديث والنسخ الاحتياطي

والاسترداد

تعلم كيفية تحديث وإعادة ضبط جهاز

OnePlus الخاص بك.

إعادة التمهيد أو فرض إعادة التمهيد

يمكن حل معظم المشكلات من خلال إعادة تشغيل جهازك بالطريقتين التاليتين:

1 . عند التشغيل، اضغط على زر الطاقة وزر رفع مستوى الصوت في وقت واحد، ثم اضغط على

"إعادة التشغيل" لإعادة تشغيل الجهاز.

2 . عند التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر الصوت لمدة 10 ثوانٍ، وسيتم إغلاق

الهاتف، ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز مرة أخرى.

تحديثات النظام

1 . أدخل إعدادات < النظام < تحديثات النظام. ثم يبدأ النظام في البحث عن تحديثات.

2 . اتبع التعليمات للتنزيل والتحديث.

* إذا كان جهازك محدثاً، فلن ترى التعليمات.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

قم بإنشاء نسخة احتياطية أو استرداد عند الحاجة.

النسخ الاحتياطي والاستعادة بواسطة

OnePlus Switch

ارجع إلى " [OnePlus Switch](#) لمزيد من المعلومات.

استخدم Google Drive للنسخ الاحتياطي

والاسترداد

إنشاء نسخ احتياطي

1 . قم بالوصول إلى إعدادات < الحسابات، وسجل الدخول إلى حساب Google وتمكين

مزامنة الحساب.

2 . انتظر حتى يكمل النظام المزامنة تلقائياً.

3 . استخدم شبكة Wi-Fi لعمل نسخة احتياطية من جهازك لأن حجم البيانات قد يكون كبيراً جداً

بحيث يتعذر إجراء النسخ الاحتياطي باستخدام بيانات المحمول.

استعادة النسخ الاحتياطي

2. اضغط على محو كل البيانات
3. أدخل رمز المرور.
4. انتظر حتى تكتمل إعادة ضبط إعدادات المصنع.

بعد إعادة ضبط إعدادات المصنع أو عند التبديل إلى جهاز جديد، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك على الجهاز وقم بتمكين مزامنة الحساب لاستعادة البيانات على الهاتف.

إعادة ضبط إعدادات المصنع

ملاحظة:

1. ستؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع بيانات التطبيق وجهات الاتصال والرسائل النصية وما إلى ذلك. النسخ الاحتياطي للبيانات الهامة قبل إعادة ضبط إعدادات المصنع.
2. إذا تم تمكين "محو وحدة التخزين الداخلية"، فتأكد من نسخ جميع الملفات المهمة، مثل الصور والمستندات الموجودة في الهاتف والنسخ الاحتياطي المحلي، لأول مرة إلى جهاز آخر.

إرشادات التشغيل:

1. إعدادات < النظام < خيارات إعادة الضبط < محو كل البيانات (إعادة ضبط إعدادات المصنع)

إمكانية الوصول

تعرف على الخصائص الخاصة التي تجعل استخدام الجهاز أسهل للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

التكبير من خلال الضغط ثلاث مرات

انتقل إلى إعدادات < النظام < الوصول < تكبير < التكبير من خلال الضغط ثلاث مرات. بمجرد التمكن، استخدم إصبعاً واحداً للنقر بسرعة ثلاث مرات على الشاشة للتكبير.

● اسحب بإصبعين أو أكثر للتمرير.

● اطو للداخل أو افتح للخارج بإصبعين أو أكثر لضبط مستوى التكبير.

● اضغط بسرعة ثلاث مرات أخرى للخروج من الزوم.

للتكبير بشكل مؤقت، اضغط بسرعة على الشاشة ثلاث مرات واستمر في الضغط بإصبعك على الضغطة الأخيرة.

● اسحب إصبعك للتنقل حول الشاشة.

● قم بفك الأصابع والعودة إلى الوضع الأصلي.

ملاحظة:

لا يمكنك استخدام وظيفة تكبير/تصغير على لوحة المفاتيح أو شريط التنقل.

زر الطاقة ينهي المكالمة

انتقل إلى إعدادات < النظام < الوصول ثم قم بتمكين "زر الطاقة ينهي المكالمة". يتيح لك هذا إنهاء المكالمة بمجرد الضغط على زر التشغيل.

انعكاس اللون

انتقل إلى إعدادات < النظام < الوصول وقم بتمكين "انعكاس اللون" لانعكاس ألوان الشاشة.

تصحيح اللون

● شنوذ إبصار الأحمر والأخضر: أحمر-أخضر

● غطش الأحمر: أحمر-أخضر

● غمش الأزرق: أزرق-أصفر

نص عال التباين


انتقل إلى إعدادات < النظام < الوصول < نص عال التباين. قم بتمكين هذه الوظيفة لزيادة التباين

مع الخلفية.

معلومات السلامة

عرض معلومات السلامة لجهازك.

العلامات التجارية والتراخيص

تعتبر OnePlus و علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة OnePlus Technology  (Shenzhen) Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. تعتبر Android™ علامة تجارية خاصة بشركة Google Inc. LTE التابعة لمعهد معايير الاتصالات الأوروبية (ETSI). كما تم تسجيل علامة Bluetooth® والشعارات الخاصة بها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.



تعتبر علامة N-Mark علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة NFC Forum, Inc في الولايات المتحدة وفي دول أخرى.

وربما تكون العلامات التجارية والمنتجات والخدمات وأسماء الشركات المذكورة مملوكة لمالكيها المعنيين.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby.

بيان

بدون تصريح كتابي مسبق من OnePlus، يحظر تماماً نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين المعلومات الواردة بهذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال. تدير OnePlus سياسة تتعلق بالتطوير المستمر. وبالتالي، تحتفظ OnePlus بحقها في إجراء تغييرات أو تحسينات على أي من المنتجات المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق. يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "كما هي". وباستثناء ما يتطلبه القانون المعمول به، فإنه لا يجوز تقديم ضمانات من أي نوع - سواء كانت صريحة أو ضمنية - فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة. ولا يجوز تحت أي ظرف اعتبار OnePlus أو مانحي التراخيص التابعين لها مسؤولين عن أي فقد للبيانات أو تكبد تعويضات خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.

وقد تختلف عمليات توريد المنتج، برامج التطبيقات، والإكسسوارات. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى موزع OnePlus المعتمد. يحتوي هذا المنتج على سلع أو تكنولوجيا أو برامج خاضعة لقوانين ولوائح التصدير. ويعتبر التحريف المخالف للقانون محظوراً.



DOLBY

ATMOS تعتبر Dolby و Dolby Atmos و Double-D علامات تجارية لشركة
Dolby Laboratories.

السلامة

الرجاء قراءة جميع المعلومات الخاصة بالسلامة والصحة بعناية قبل استخدام الجهاز الخاص بك لضمان التشغيل الآمن والسليم.

سياسة الخصوصية

معلومات السلامة العامة

قد يؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات إلى التسبب في أضرار خاصة بجهازك أو ممتلكاتك أو بك أو بالآخرين.

• تجنب تشغيل الجهاز حيث يكون محظوراً، أو في الحالات التي قد يسبب فيها تشويشاً أو خطورة.

• تجنب استعمال الجهاز في محطات الغاز أو محطات الخدمات أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

• الرجاء عدم تخزين أو حمل هاتفك المحمول أو الإكسسوارات الخاصة به بالقرب من السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.

تسعى OnePlus بشكل مستمر لحماية معلوماتك الشخصية. ومن أجل فهم الكيفية التي تقوم بها من أجل حماية معلوماتك الشخصية بشكل أفضل، يمكنك قراءة "سياسة الخصوصية" في متصفح الإعداد عندما تقوم بتشغيل الهاتف الخاص بك لأول مرة. يمكنك أيضاً التحقق من "سياسة الخصوصية" باتباع الخطوات التالية: إعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية > سياسة الخصوصية.

يمكن العثور على المعلومات التنظيمية على جهازك من خلال الوصول إلى قسم "حول الهاتف" الموجود في قائمة "إعدادات".

- تجنب وضع الهاتف بالقرب من البطاقات الممغنطة أو الأجسام الممغنطة الأخرى حيث يمكن أن تتلف المعلومات المخزنة على الأقراص المرنة وبطاقات الذاكرة وبطاقات الائتمان بسبب الإشعاع المغناطيسي.
- تجنب استخدام الهاتف إذا كان الهوائي تالفاً. وإلا فإنه قد يسبب إصابة.
- تجنب وضع البطارية أو الهاتف أو الشاحن داخل فرن الميكروويف أو المعدات الأخرى ذات الجهد العالي. وإلا فإنه قد يسبب تلفاً في الدائرة الكهربائية أو حرائق أو تلفيات أخرى.
- تجنب إبقاء الأجسام المعدنية بعيدة عن سماعة الهاتف. يمكن إرفاق الأجسام المعدنية الصغيرة بالجهاز، ويمكن أن تحدث إصابة شخصية أو تلف بالجهاز.
- تجنب استخدام الهاتف إذا كان الهوائي تالفاً. وإلا فإنه قد يسبب إصابة.
- تجنب وضع البطارية أو الهاتف أو الشاحن داخل فرن الميكروويف أو المعدات الأخرى ذات الجهد العالي. وإلا فإنه قد يسبب تلفاً في الدائرة الكهربائية أو حرائق أو تلفيات أخرى.
- قد تكون جميع الأجهزة اللاسلكية - بما فيها الهواتف المحمولة - عرضة للتدخل ويمكن أيضاً أن تسبب التدخل. الرجاء التحقق من كافة القوانين واللوائح عند استخدام الهاتف المحمول الخاص بك، وبشكل خاص في الطائرات أو المستشفيات أو المؤسسات الطبية.
- قد تكون جميع الأجهزة اللاسلكية - بما فيها الهواتف المحمولة - عرضة للتدخل ويمكن أيضاً أن تسبب التدخل. الرجاء التحقق من كافة القوانين واللوائح عند استخدام الهاتف المحمول الخاص بك، وبشكل خاص في الطائرات أو المستشفيات أو المؤسسات الطبية.
- قم فقط بالتوصيل بمصادر الطاقة باستخدام USB 2.0 أو أعلى.

سلامة البطارية

- الرجاء عدم محاولة إصلاح أو فك أو تعديل وضع البطارية. فاستبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يؤدي إلى حدوث انفجار. يمكن للهاتف الخاص بك أن يستخدم بطاريات OnePlus المعتمدة فقط. قد يسبب استخدام منتجات الغير حدوث تسرب في البطارية أو سخونة زائدة أو حرائق.
- استخدم فقط الإكسسوارات ذات العلامات التجارية والبطاريات المعتمدة من قبل OnePlus. قد تسبب الإكسسوارات غير المعتمدة من قبل OnePlus تلف الهاتف أو مخالفة اللوائح المحلية الخاصة بأجهزة اللاسلكي. لن يتحمل هاتف OnePlus أية مسؤولية عن الحوادث أو المشكلات التي يتسبب فيها استخدام الإكسسوارات غير المعتمدة من قبل OnePlus.
- تجنب وضع أو استخدام البطارية بالقرب من النيران أو السخانات أو ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى. قد يسبب التعرض للحرارة لفترات طويلة إلى تسرب بالبطارية أو انفجارات أو حرائق.
- تجنب وضع أو استخدام البطارية بالقرب من النيران أو السخانات أو ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى. قد يسبب التعرض للحرارة لفترات طويلة إلى تسرب بالبطارية أو انفجارات أو حرائق.
- الجهاز مصمم لمقاومة الماء تحت ظروف معينة، ولكن OnePlus لا يوصي بغمره بشكل مكثف. سيؤدي التلف نتيجة السوائل إلى إلغاء الضمان.

- تجنب وضع ضغط أو ثقب البطارية بأجسام صلبة. قد يسبب تلف البطارية إلى حدوث تسرب بها أو سخونة زائدة أو حرائق.
- إذا واجهتك تغييرات غير طبيعية بالبطارية مثل درجات الحرارة المرتفعة أو تغير اللون أو تشوه أو تسرب، توقف على الفور عن استخدام الجهاز وقم بالاتصال بدعم العملاء.
- لكل بطارية عمر افتراضي محدد، وسوف تبدأ في فقد القدرة بعد المنات من عمليات الشحن/تفريغ الشحنة.
- تجنب التخلص من البطارية كقمامة منزلية. ارجع إلى اللوائح المحلية.
- أقصى درجة حرارة محيطية خاصة بشحن المعدة معلن عنها من قبل جهة التصنيع هي 35°C.
- قد تؤدي المقاييس غير النظيفة إلى ضعف الاتصال بالشاحن، وبالتالي يتعذر شحن الهاتف الخاص بك بشكل سليم.
- الرجاء فقط استخدام شاحن OnePlus الرسمي. فاستخدام الشواحن غير المعتمدة قد يكون خطراً وربما يؤدي إلى إلغاء الضمان الخاص بك.
- تأكد فقط من استخدام المنافذ ذات الجهد الصحيح (مثل الملصق الموجود على الجزء الخاص بالشحن). إن استخدام الجهد غير الصحيح قد يؤدي إلى تلف الهاتف الخاص بك و/أو البطارية وقد يؤدي إلى حدوث إصابة.

سلامة الشحن

- تجنب استخدام القوابس أو المخارج غير الآمنة.
- تجنب استخدام شاحن دائرة كهربائية قصيرة.
- تجنب توصيل الجهاز الخاص بك بإمداد طاقة ذي جهد عالٍ وإلا فإن البطارية قد تتلف.
- تجنب فك أو تعديل وضع الشاحن، حيث قد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية أو صدمة كهربائية أو حريق.
- تجنب شحن البطارية في الظروف التالية: في ضوء الشمس المباشر أو في درجات الحرارة التي تقل عن 5°C أو في المناطق التي توجد فيها رطوبة أو الغبار أو الاهتزازات القوية أو في المناطق القريبة من التلفاز أو المذياع أو الأجهزة الكهربائية الأخرى.
- ينبغي أن يتم تركيب الشاحن بالقرب من المعدة، وينبغي أن يكون الوصول إليه سهلاً.

• تجنب لمس الشاحن أو الكابل أو مقبس الطاقة بأيدي مبتلة حيث قد يسبب هذا صدمة كهربائية.

المكان الخاص بك.

• تجنب وضع الأجسام الثقيلة فوق سلك الطاقة أو محاولة تعديل أي كابلات.

• تأكد من إمساك الشاحن بإحكام أثناء فصله من مصدر الكهرباء.

• تجنب سحب سلك الطاقة حيث قد يؤدي هذا إلى التلف وقد يسبب صدمة كهربائية أو حريق.

• قبل تنظيف الجهاز، قم بفك مقبس الطاقة من القابس.

• قم بإزالة الشاحن من منافذ الكهرباء في حالة عدم استخدام الجهاز.

سلامة القيادة

• ينبغي أن تكون السلامة هي الأولوية عندما تقوم بتشغيل سيارة. تأكد من اتباع اللوائح ذات الصلة

في المنطقة أو الدولة التي تقوم بالقيادة فيها.

• تجنب وضع هاتفك أو الإكسسوارات الخاصة به بالقرب من وسائد الهواء الخاصة بالسلامة.

• تستخدم البوصلة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) فقط كأدوات مرجعية.

• إذا كنت لا ترغب في الإفصاح عن مكانك، فتأكد من عدم استخدام التطبيقات التي يمكنها تسجيل

بيانات الصحة



• لمنع حدوث تلفيات محتملة بالسمع، تجنب الاستماع إلى مستويات صوت

عالية لفترات طويلة.

• ربما يؤدي التلف في شاشة العرض أو البطارية إلى تسرب السائل. إذا لامس هذا السائل عينيك أو

بشرتك أو ملابسك، فقم على الفور بغسل العينين (تجنب فركهما) أو البشرة بالماء بعناية واطلب

الرعاية الطبية.

• يصاب بعض الأشخاص بالدوار أو يواجهون مشكلات طبية رداً على أضواء الوميض. عندما

تكون في خطر، الرجاء استشارة الطبيب الخاص بك قبل استخدام هذا الجهاز. إذا كانت لديك

الأعراض التالية: صداع أو دوار أو نوبات صرع أو تشنج في العينين أو العضلات أو فقدان للوعي

أو حركات جسم لا إرادية، فالرجاء التوقف عن استخدام الجهاز على الفور وطلب الرعاية الطبية.

تجنب استخدام الجهاز لفترات مطولة، واحرص على بقاءه على مسافة مناسبة من عينيك.

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

بيان السلامة الخاصة بالليزر

ملاحظة: قم بمراعاة اللوائح الداخلية والمحلية في المكان الذي يتم فيه استخدام الجهاز. قد يكون استخدام هذا الجهاز مقيداً بالاستخدام في بعض أو جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

• حد SAR الخاص بأوروبا هو 2.0W/kg. تتوافق أعلى قيمة SAR خاصة بهذا الجهاز مع هذا الحد. والرجاء استخدام "دليل البدء السريع" للعثور على أعلى قيمة SAR.

• تم اختبار هذا الجهاز من أجل التشغيل النموذجي مع جعل الجزء الخلفي من السماعة على بعد 5mm من الجسم. للحفاظ على التوافق التام مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، قم باستخدام الإكسسوارات التي تحافظ على مسافة فاصلة قدرها 5mm بين جسمك والجزء الخلفي من السماعة. ينبغي ألا تحتوي أحزمة الهاتف المحمول والجرايات والإكسسوارات الأخرى على مكونات معدنية في تركيباتها. قد لا يتوافق استخدام الإكسسوارات التي لا تتماشى مع هذه المتطلبات مع تلك المتطلبات الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية وينبغي تفاديها.

• ربما تعتمد قيمة التعرض للترددات اللاسلكية الخاصة بالجهاز على عوامل مثل القرب من برج الشبكة أو استخدام الإكسسوارات.

إذا كان هذا الجهاز يدعم الضبط الذاتي لأشعة الليزر. للتأكد من الاستخدام السليم لهذا المنتج، قم بقراءة دليل المالك الحالي بحرص واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حالة كانت الوحدة تتطلب صيانة، قم بالاتصال بمركز خدمة معتمد. قد يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو التعديلات أو القيام بإجراءات بخلاف ما هو محدد هنا إلى حدوث انفجار إشعاعي خطر. لمنع التعرض المباشر إلى أشعة الليزر، تجنب محاولة فتح القفل أو توصيله بشكل مباشر بالليزر.

الفئة 1 منتج الليزر

المطابقة التنظيمية للاتحاد الأوروبي

بيان المطابقة الأوروبية


بموجب هذا، تعلن شركة OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. أن الهاتف الذكي الخاص بنوع معدات اللاسلكي يتوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53. يتوفر النص الخاص بإعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالمطابقة (DoC) من خلال الرابط التالي:

leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

قيود استخدام موجة 5GHz

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي فقط عند التشغيل في مدى تردد 5150 إلى

5350 MHz في الدول التالية:

DK	CZ	CY	HR	BG	BE	AT	
IE	HU	EL	DE	FR	FI	EE	
PL	NL	MT	LU	LT	LV	IT	
UK	SE	ES	SI	SK	RO	PT	

• أما في الحالات التي توجد فيها أجزاء معدنية فقد تغير من أداء الترددات اللاسلكية الخاص بالجهاز - بما في ذلك التوافق مع إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية - وذلك بطريقة لم يتم اختبارها أو اعتمادها ويتعين تفادي استخدام تلك الإكسسوارات.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner

موجات التردد والطاقة

(أ) موجات التردد التي يعمل فيها جهاز لاسلكي:

قد لا تتوفر بعض الموجات في جميع الدول أو في جميع المناطق. الرجاء الاتصال بشركة الشحن المحلية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

(ب) أقصى طاقة تردد لاسلكي يتم بثها على موجات التردد والتي يتم تشغيل جهاز لاسلكي عليها. الطاقة القصوى لجميع النطاقات أقل من أعلى قيمة حدية محددة في المعيار المنسق ذي الصلة. الرجاء الاطلاع على "دليل البدء السريع" للعثور على نطاقات التردد وقدرة الإرسال.

الجهاز منه أصلاً.

الامتثال للقيود الخاصة بالمواد الخطرة (RoHS)

يتوافق هذا المنتج مع قرار الاتحاد الأوروبي 2011/65 وتعديلاته فيما يتعلق بالقيود الخاصة باستخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and

التخلص الصحيح من هذا المنتج



يشير الرمز المشطوب أو سلة المهملات ذات العجلات للمنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوات الخاصة بك إلى أن المنتج والإكسسوارات الإلكترونية الخاصة به لا يجوز التخلص منها بإلقائها مع القمامة المنزلية الأخرى. ومن أجل إعادة تدوير الجهاز الخاص بك بشكل آمن، الرجاء اتباع نظام الإرجاع والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة الذي قمت بشراء

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate

model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to FCC.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US

requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go



- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils

and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the "Quick Start Guide" to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered

India Regulatory Conformance

E-waste Information

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;

Toll Free: 1800-102-5018

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),

with two authorized E-waste companys named AS Attero and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: www.exigorecycling.com

Email: info@exigorecycling.com

• نظف الهاتف والشاحن الخاصين بك بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة. إذا كانت الشاشة تلامس سائلاً أو غباراً، فقم بتنظيفها على الفور. تجنب استخدام المواد الكحولية أو الكيماويات المهيجة في تنظيف الجهاز.

• قد يؤدي لمس الشاشة باستخدام جسم حاد إلى خدش الشاشة.

• الرجاء عدم لمس منفذ التوصيل الخاص بالهاتف حيث أن الكهرباء الساكنة قد تؤدي إلى ضرر بمكونات الجهاز.

• درجات الحرارة الخاصة بالتشغيل المثالي تتراوح بين 0 إلى 35°م، ودرجات الحرارة المثالية الخاصة بالتخزين تتراوح بين 20- إلى 45°م.

• قم فقط بتشغيل الهاتف في مستوى رطوبة يتراوح بين 35% إلى 85%.

• تجنب وضع الهاتف على سطح غير مستوي أو غير ثابت.

• تجنب رفع أو الضغط على أو هز أو سقوط الهاتف لتفادي الأضرار والإصابة.

• هذه الشواحن غير مقاومة للماء. الرجاء عدم استخدام هذه الأجهزة في دورات المياه أو المناطق ذات درجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة أو التي بها غبار؛ والرجاء تجنب أماكن سقوط الأمطار.

PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,
URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

العناية والصيانة

سوف تساعدك المقترحات التالية على الاحتفاظ بالجهاز الخاص بك وإطالة عمره الافتراضي.

• ينبغي أن يقوم بإصلاح هذا المنتج أفراد مؤهلون ومعتمدون فقط.

• يمكن أن تساعدك مزايا التعطيل مثل البلوتوث و Wi-Fi في حالة عدم الاستخدام وتعطيم الشاشة على توفير الطاقة وإطالة عمر البطارية.

• عندما يقوم الهاتف ببث البيانات أو حفظ المعلومات، تجنب إزالة بطاقة SIM.

• الرجاء الاحتفاظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال من أجل منع وقوع الإصابات أو حدوث تلف بالممتلكات.

معلومات ضمان جهاز OnePlus

تكون أجهزة OnePlus التي يتم شراؤها من موقع oneplus.com أو قنوات بيع معتمدة مصحوبة بضمان محدود. تعتمد مدة الضمان على البلد الأصلي أو منطقة الشراء وهي قابلة للسداد فقط داخل البلد أو المنطقة الأصلية. وما لم يحدد خلاف ذلك، فإن هذا الضمان يشمل مكونات الأجهزة الخاصة بالمنتج كما تم توريدها بشكل أصلي ولا يشمل - أو يشمل بشكل جزئي - البرامج أو البنود المستهلكة أو الإكسسوارات، حتى إذا تمت تعبئتها أو بيعها بجانب المنتج. يشمل الضمان المحدود فقط العيوب الخاصة بعمل الجهاز التي تنتسب فيها الصناعة أو مواد البناء. لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بدعم عملاء OnePlus من خلال زيارة oneplus.com/support.

لا يشمل الضمان المحدود ما يلي

1. العيوب أو التلفيات التي تنتج عن الحوادث أو الإهمال أو سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الطبيعي أو الحالات غير الطبيعية أو التحزين غير السليم أو التعرض للسوائل أو الرطوبة أو البلل أو التراب أو الغبار أو الإجهاد البدني أو الكهربائي أو الكهروكيميائي غير الاعتيادي.
2. الخدوش والتشققات والأضرار السطحية ما لم تتسبب فيها OnePlus.
3. العيوب أو التلفيات الناتجة عن القوى المفرطة أو استخدام أجسام معدنية على شاشة اللمس.
4. الأجهزة التي تضم رقم مسلسل أو رقم تعريف جهاز المحمول الدولي (IMEI) والتي تمت إزالتها أو تشويبهها أو إتلافها أو تغييرها أو جعلها غير مقروءة.
5. البلي والقطع العادي.
6. العيوب أو التلفيات الناتجة عن استخدام المنتج بالتزامن مع أو الاتصال بالإكسسوارات أو المنتجات أو الأجهزة المساعدة/الطرفية غير المجهزة أو المعتمدة من قبل OnePlus.
7. أية عيوب أو تلفيات خاصة بالملاح الفيزيائية والناتجة عن الاختبار أو التشغيل أو الصيانة أو التركيب أو الخدمة أو التعديل بشكل غير سليم والتي لم يتم تقديمها أو اعتمادها من قبل OnePlus.

لن يتم قبول طلبات الإرجاع التي تتم خارج فترة 15 يوماً. قد نختار أيضاً عدم قبول المرتجعات في ظل هذه الظروف:

1. العيوب أو الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو التلف الجسدي أو العبث أو التعديل غير الصحيح أو البلى العادي أو التثبيت غير الصحيح بعد الشراء.

2. تقلبات الأسعار هي السبب الوحيد للعودة.

3. عقود العملاء حسب الطلب. وفقاً لقانون حقوق المستهلك البريطاني لعام 2015، أي سلع ليست

(1) ذات جودة مرضية؛ (2) يصلح لغرضهم المحدد؛ أو (3) كما هو موضح، يمكن إرجاعه مجاناً

في غضون 30 يوماً من التسليم. الرجاء تقديم تذكرة تصف المشكلة مع جهازك. لكي تكون مؤهلاً

لاسترداد الأموال، يجب عليك الاتصال بنا في غضون 30 يوماً ووصف بالتفصيل كيف كانت

البضائع معيبة أو تالفة أو مختلفة بشكل جوهري. قد نختار عدم قبول إرجاع لأي من الظروف

المذكورة أعلاه. في جميع الحالات، سوف نقوم بفحص المنتج والتحقق من الخطأ. للتأهل لاستبدال

أو استرداد الأموال، يجب أن يكون الجهاز في حالة "جديدة" وأن يتضمن جميع محتويات الحزمة

الأصلية. نحفظ بالحق في رفض رد الأموال أو التبادل إذا كان المنتج المرتجع قد تعرض للتلف.

الرجاء الاتصال على دعم عملاء OnePlus لطلب مرتجع على الموقع

oneplus.com/support

1. العيوب أو التلفيات الناتجة عن أسباب خارجية مثل الاصطدام بجسم أو حريق أو فيضانات أو قاذورات أو عواصف أو برق أو زلزال أو التعرض لظروف الطقس أو السرقة أو انفجار

مصهر أو الاستخدام غير السليم لأي مصدر كهربائي.

2. العيوب أو التلفيات الناتجة عن استقبال الإشارات الخلوية أو عمليات البث أو الفيديوهات ومشكلات برامج الغير والتي تم إدخالها في المنتج.

3. تكون عمليات الاستبدال والإصلاح المجانية سارية فقط في دولة أو منطقة الشراء. الرجاء

الاتصال بدعم عملاء OnePlus لمزيد من التفاصيل.

سياسة الإرجاع (تقتصر على أمريكا الشمالية وأوروبا)

تم تصنيع هواتف OnePlus وإكسسواراتها وفقاً لأعلى المعايير وتخضع لاختبارات صارمة. إذا

لم تكن راضياً عن منتج OnePlus الخاص بك لأي سبب، يمكنك طلب إرجاع المنتج خلال 15

يوماً تقويمياً من التسليم. بمجرد الموافقة على طلب الإرجاع الخاص بك واستلام المنتج، سنقوم

بإجراء فحص قياسي. وإذا اجتاز المنتج الفحص، فسوف نعيد لك المبلغ بالكامل. لا يتم رد أي رسوم

شحن ومناولة يتم تكبدها في عملية الإرجاع.

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>